添付資料-3

【落橋･残置水管橋　】

管厚検査記録

（調査会社：東洋検査工業㈱）

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	9.7	9.6	9.9	9.6	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.6	9.4	9.4	9.6	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.3	9.4	9.4	9.3	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.4	9.5	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.3	9.3	9.4	9.2	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.9	9.4	9.5	9.5	

平均値	9.48
最小値	9.2

測定支間	P1-P2	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	10.1	9.5	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.6	9.5	9.3	9.5	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.5	9.6	9.7	9.5	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.4	9.5	9.6	9.6	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.4	9.5	9.3	9.3	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.3	9.4	9.5	9.5	

平均値	9.50
最小値	9.3

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

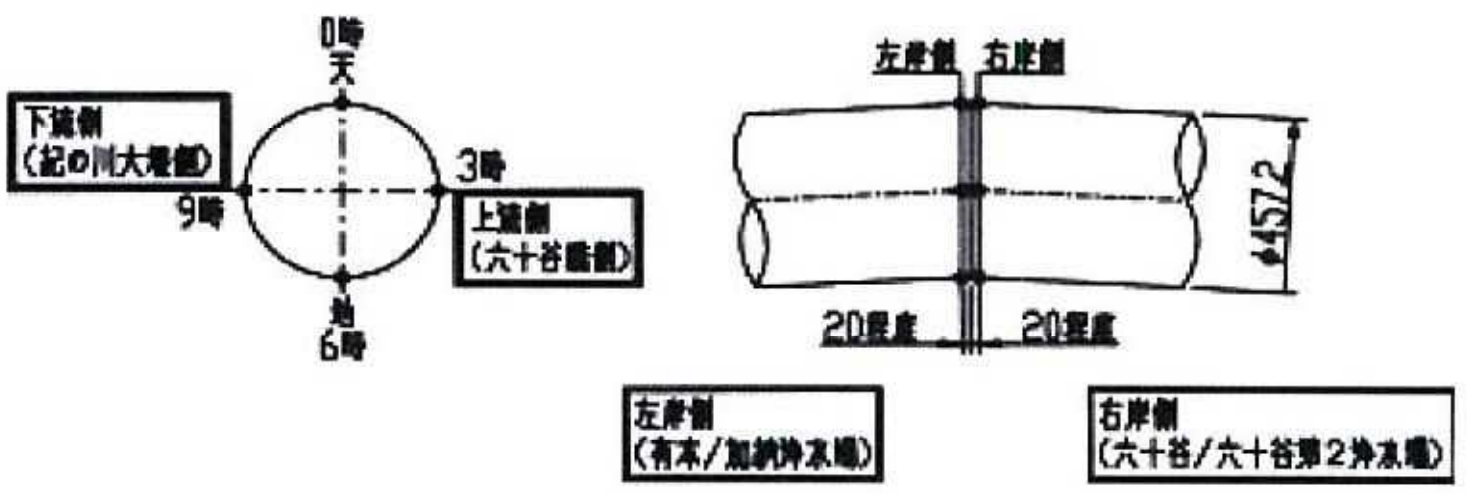

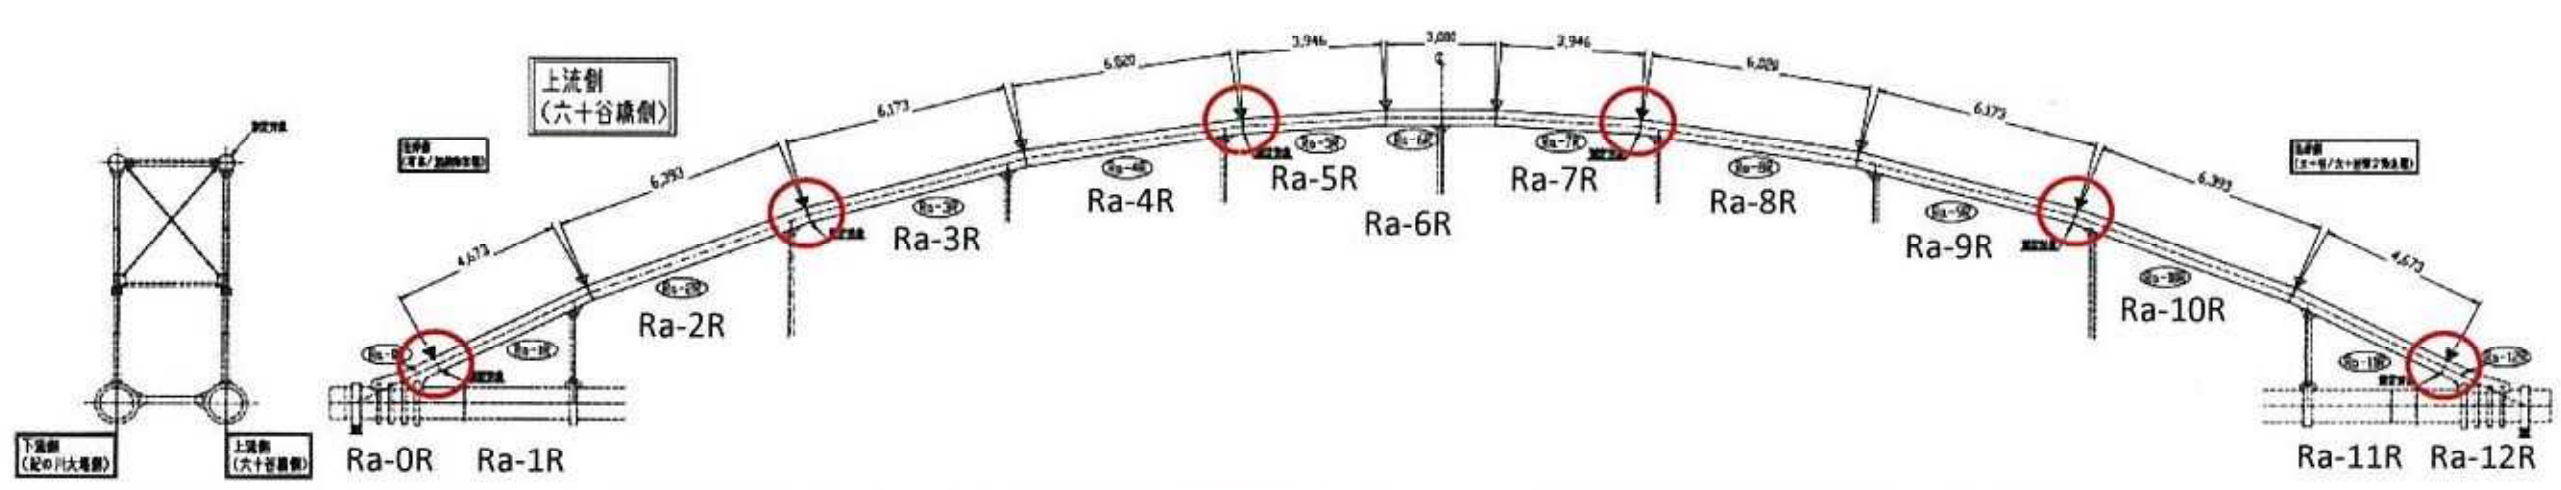

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.2	9.3	9.1	9.2	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.5	9.5	9.4	9.4	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.3	9.4	9.2	9.2	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.4	9.4	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.3	9.2	9.1	9.1	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.3	9.3	9.9	9.4	

平均値	9.34
最小値	9.1

測定支間	P1-P2	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.3	9.3	9.6	9.3	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.4	9.4	9.2	9.4	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.3	9.2	9.1	9.2	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.5	9.4	9.4	9.5	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.3	9.2	9.2	9.4	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.4	9.4	9.5	9.5	

平均値	9.35
最小値	9.1

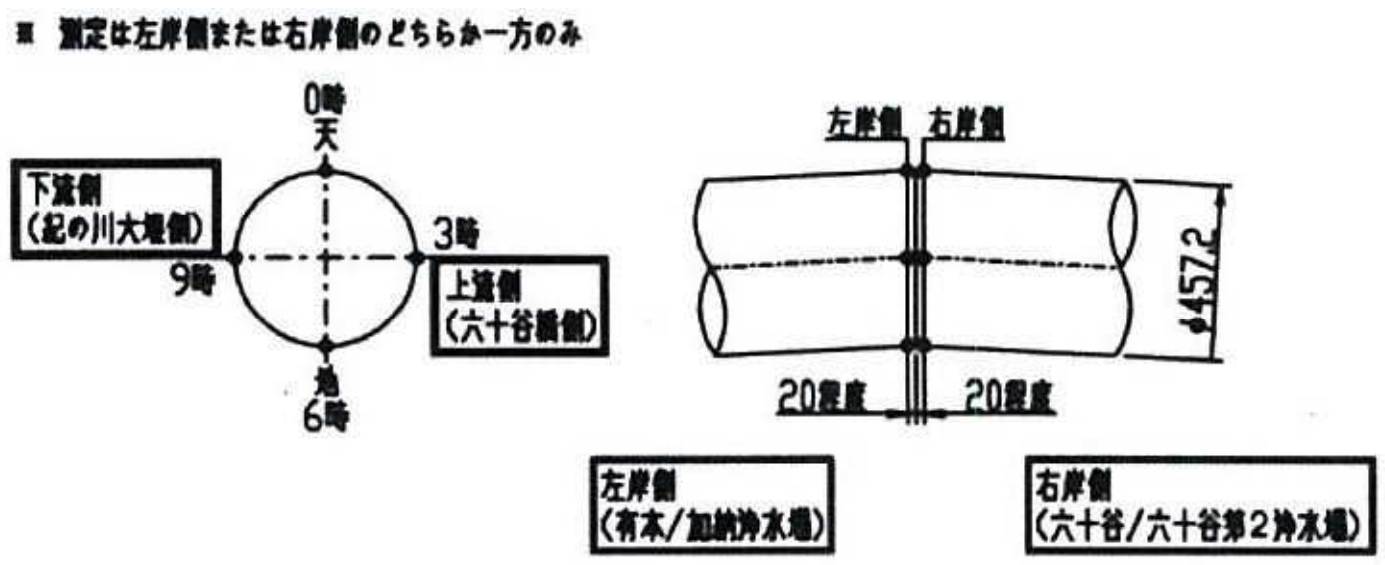

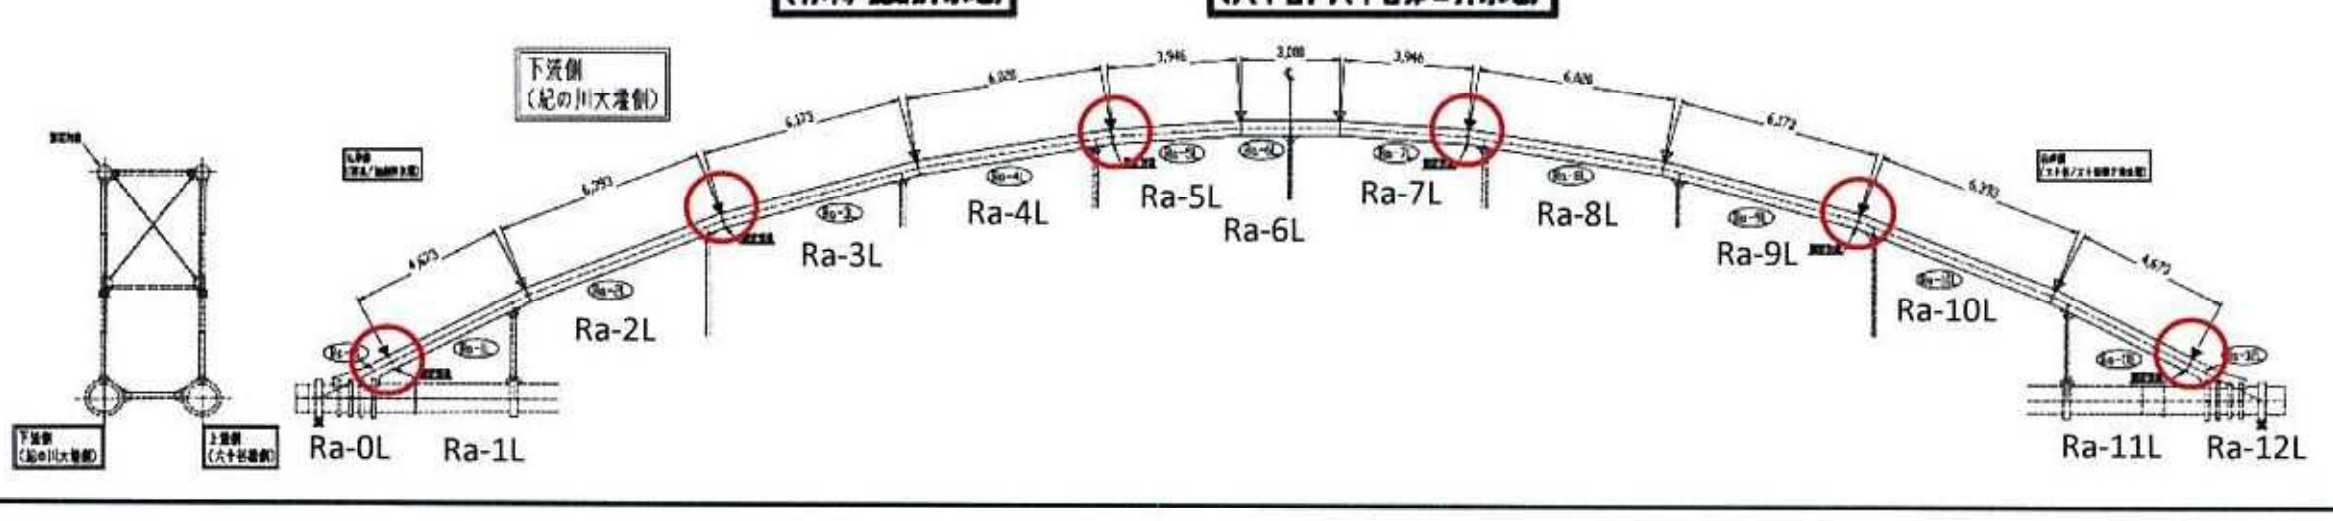

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P1-P2	

測定位置		測定値(mm)				備 考
		天側	右岸	地側	左岸	
ア	Ha-3L	5.1	4.7	4.8	4.7	
	Ha-3R	5.2	4.8	4.7	4.8	
イ	Ha-4L	4.7	4.6	4.7	4.6	
	Ha-4R	4.7	4.7	4.8	4.7	
ウ	Ha-6L	4.8	4.8	4.7	4.8	
	Ha-6R	4.7	4.6	4.6	4.7	
エ	Ha-8L	4.7	4.7	4.6	4.7	
	Ha-8R	4.6	4.6	4.6	4.6	
オ	Ha-9L	4.5	4.7	4.7	4.6	
	Ha-9R	4.7	4.7	4.7	4.7	

平均値	4.71
最小値	4.5

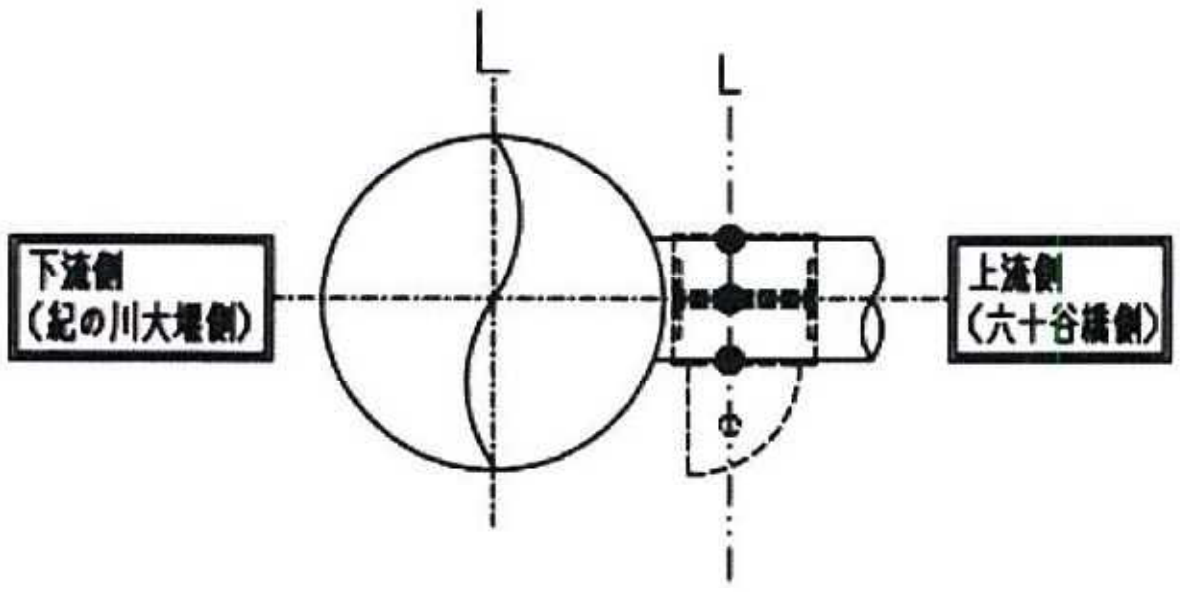

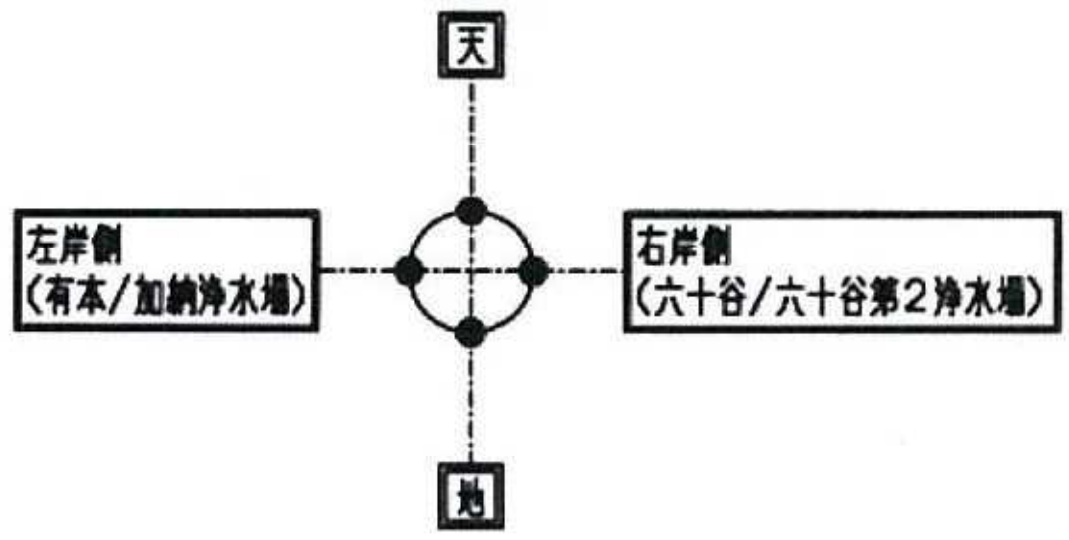

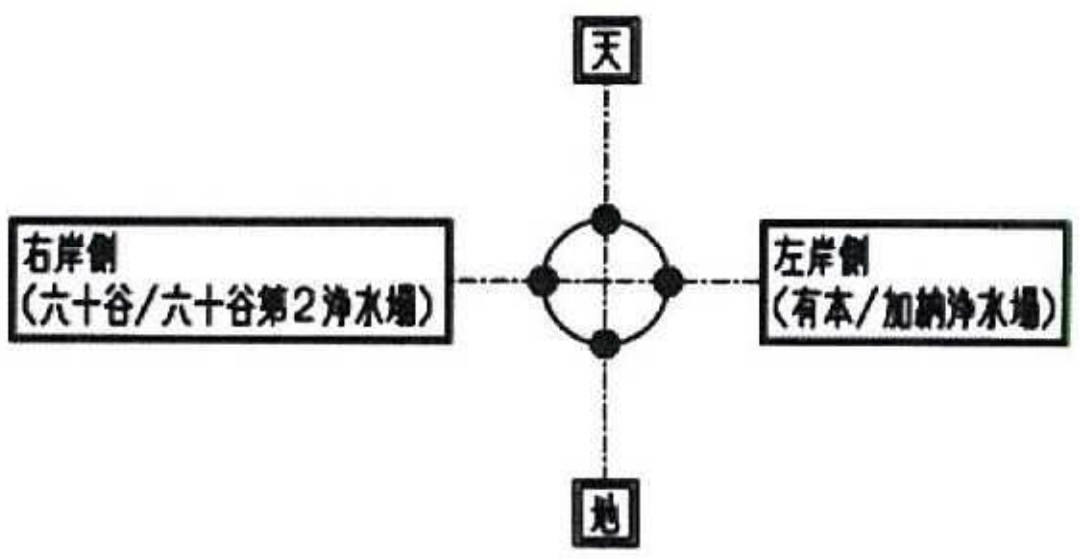

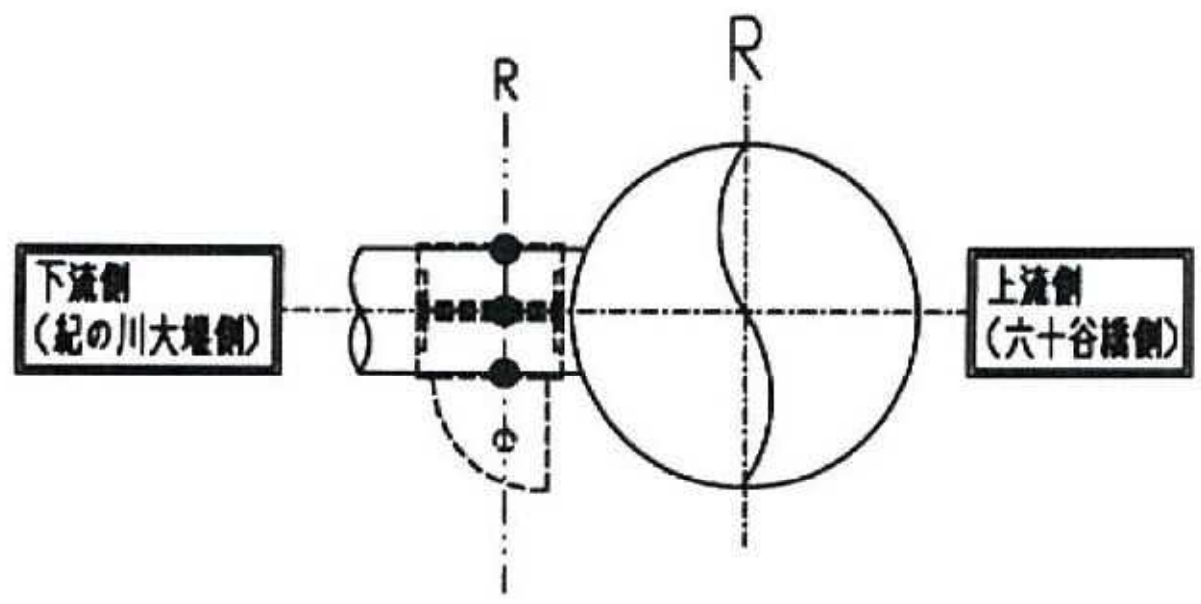

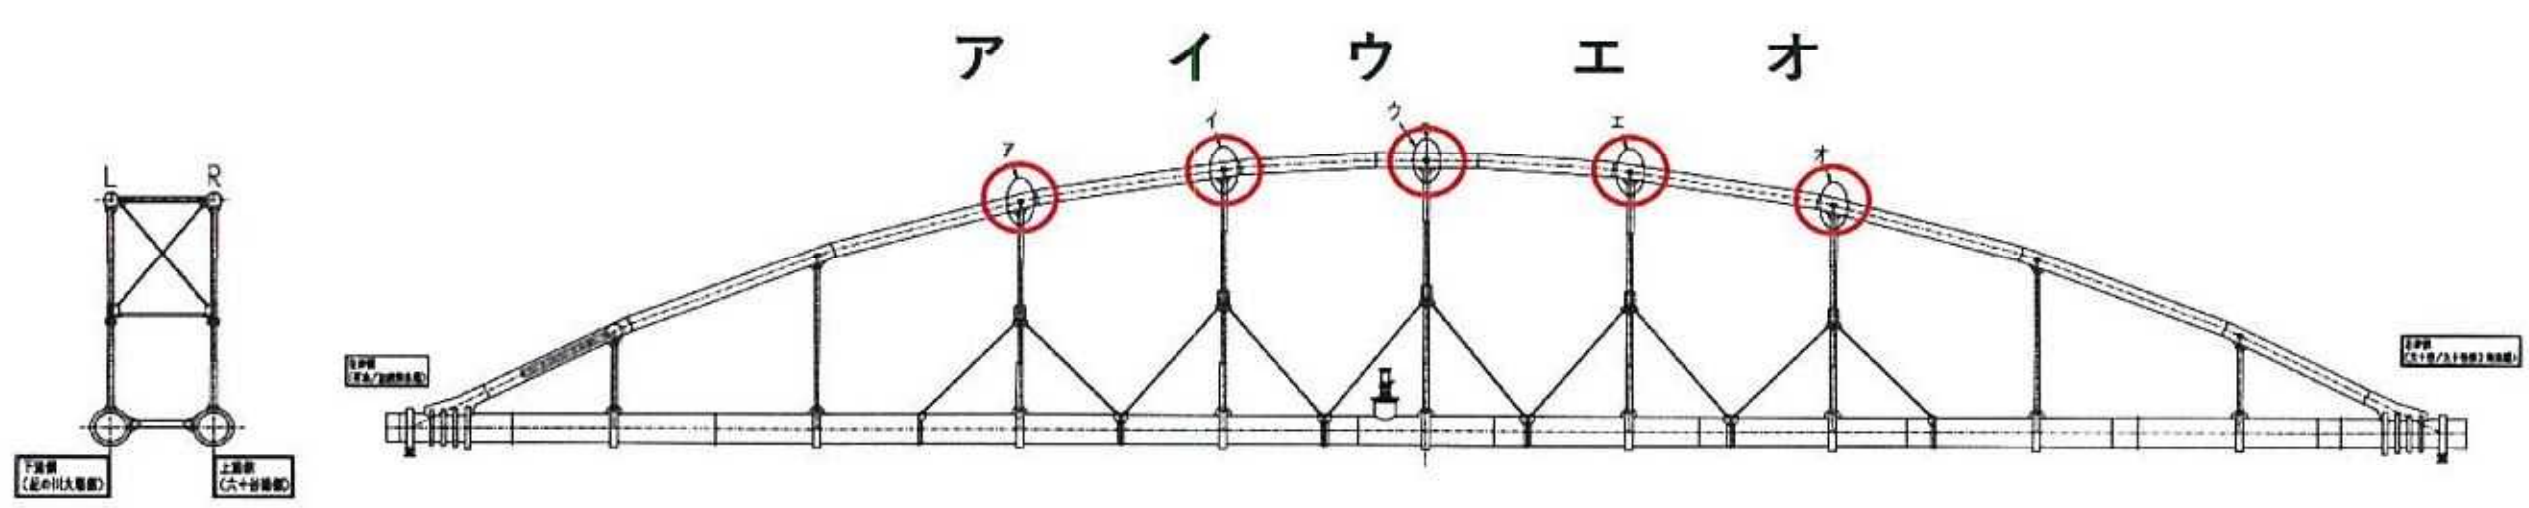

吊材バンド下管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			右岸側	上流側	左岸側	下流側	
ア	Ha-3L	U	4.3	4.3	4.6	4.3	
		D	4.3	4.3	4.5	4.2	
イ	Ha-4L	U	4.4	4.4	4.3	4.3	
		D	4.3	4.4	4.4	4.4	
ウ	Ha-5L	U	4.2	4.3	4.3	4.4	
		D	4.3	4.4	4.3	4.3	
エ	Ha-6L	U	4.5	4.4	4.6	4.4	
		D	4.7	4.4	4.4	4.4	
オ	Ha-7L	U	4.3	4.3	4.3	4.3	
		D	4.4	4.3	4.3	4.3	

平均値	4.36
最小値	4.2

測定支間	P1-P2	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			右岸側	上流側	左岸側	下流側	
ア	Ha-3R	U	4.3	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.3	4.3	4.3	
イ	Ha-4R	U	4.3	4.4	4.3	4.3	
		D	4.3	4.4	4.3	4.3	
ウ	Ha-5R	U	4.2	4.6	4.3	4.3	
		D	4.3	4.6	4.0	4.3	
エ	Ha-6R	U	4.5	4.4	4.4	4.4	
		D	4.4	4.4	4.4	4.4	
オ	Ha-7R	U	4.3	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.4	4.3	4.3	

平均値	4.34
最小値	4.0

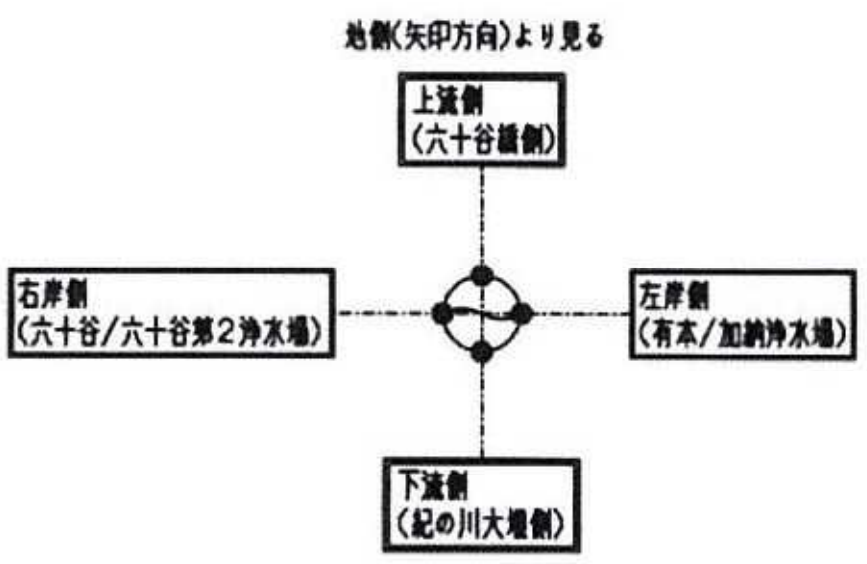

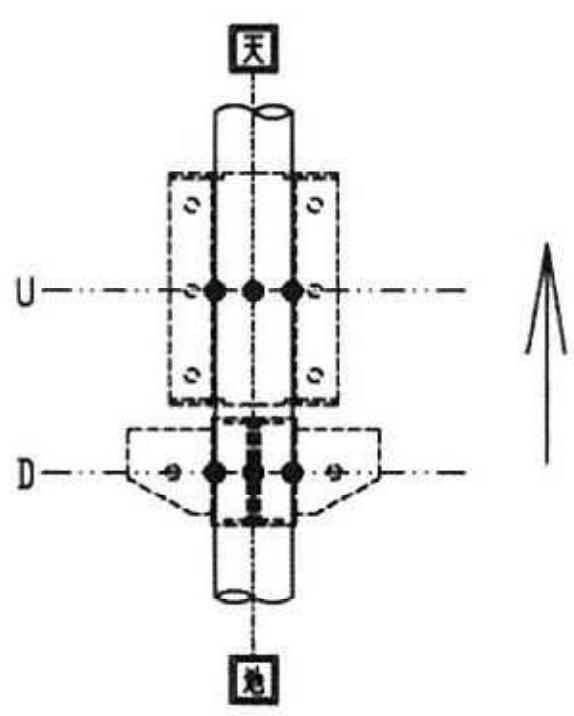

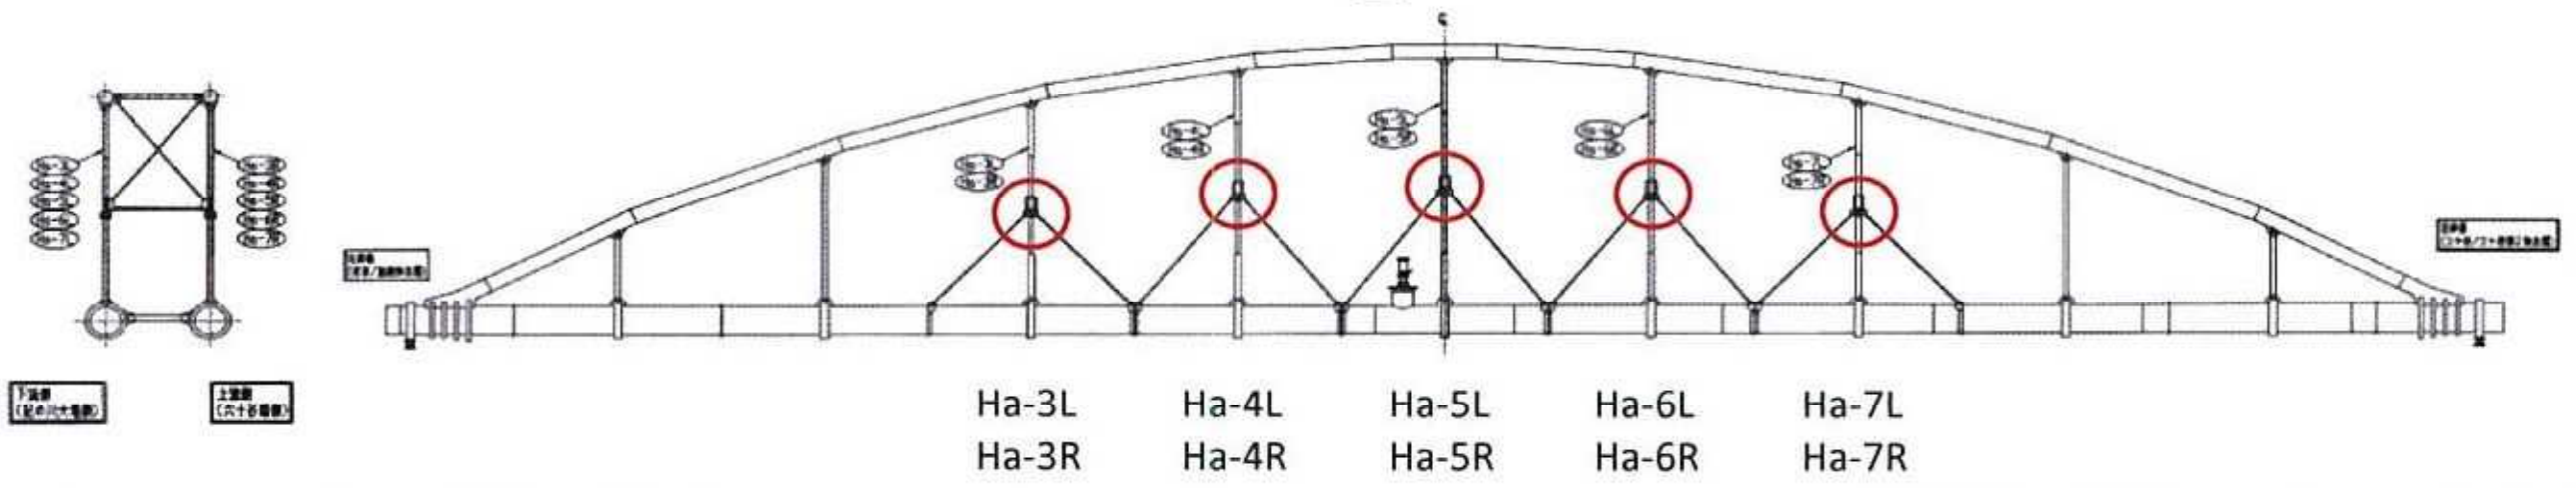

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3R	上	4.4	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.3	4.2	4.3	
現地溶接	Ha-4R	上	4.4	4.4	4.3	4.3	
		下	4.3	4.4	4.4	4.3	
現地溶接	Ha-5R	上	4.2	4.4	4.2	4.3	
		下	4.3	4.5	4.2	4.3	
現地溶接	Ha-6R	上	4.3	4.4	4.4	4.4	
		下	4.4	4.4	4.4	4.4	
現地溶接	Ha-7R	上	4.3	4.3	4.2	4.3	
		下	4.3	4.3	4.3	4.3	

平均値	4.33
最小値	4.2

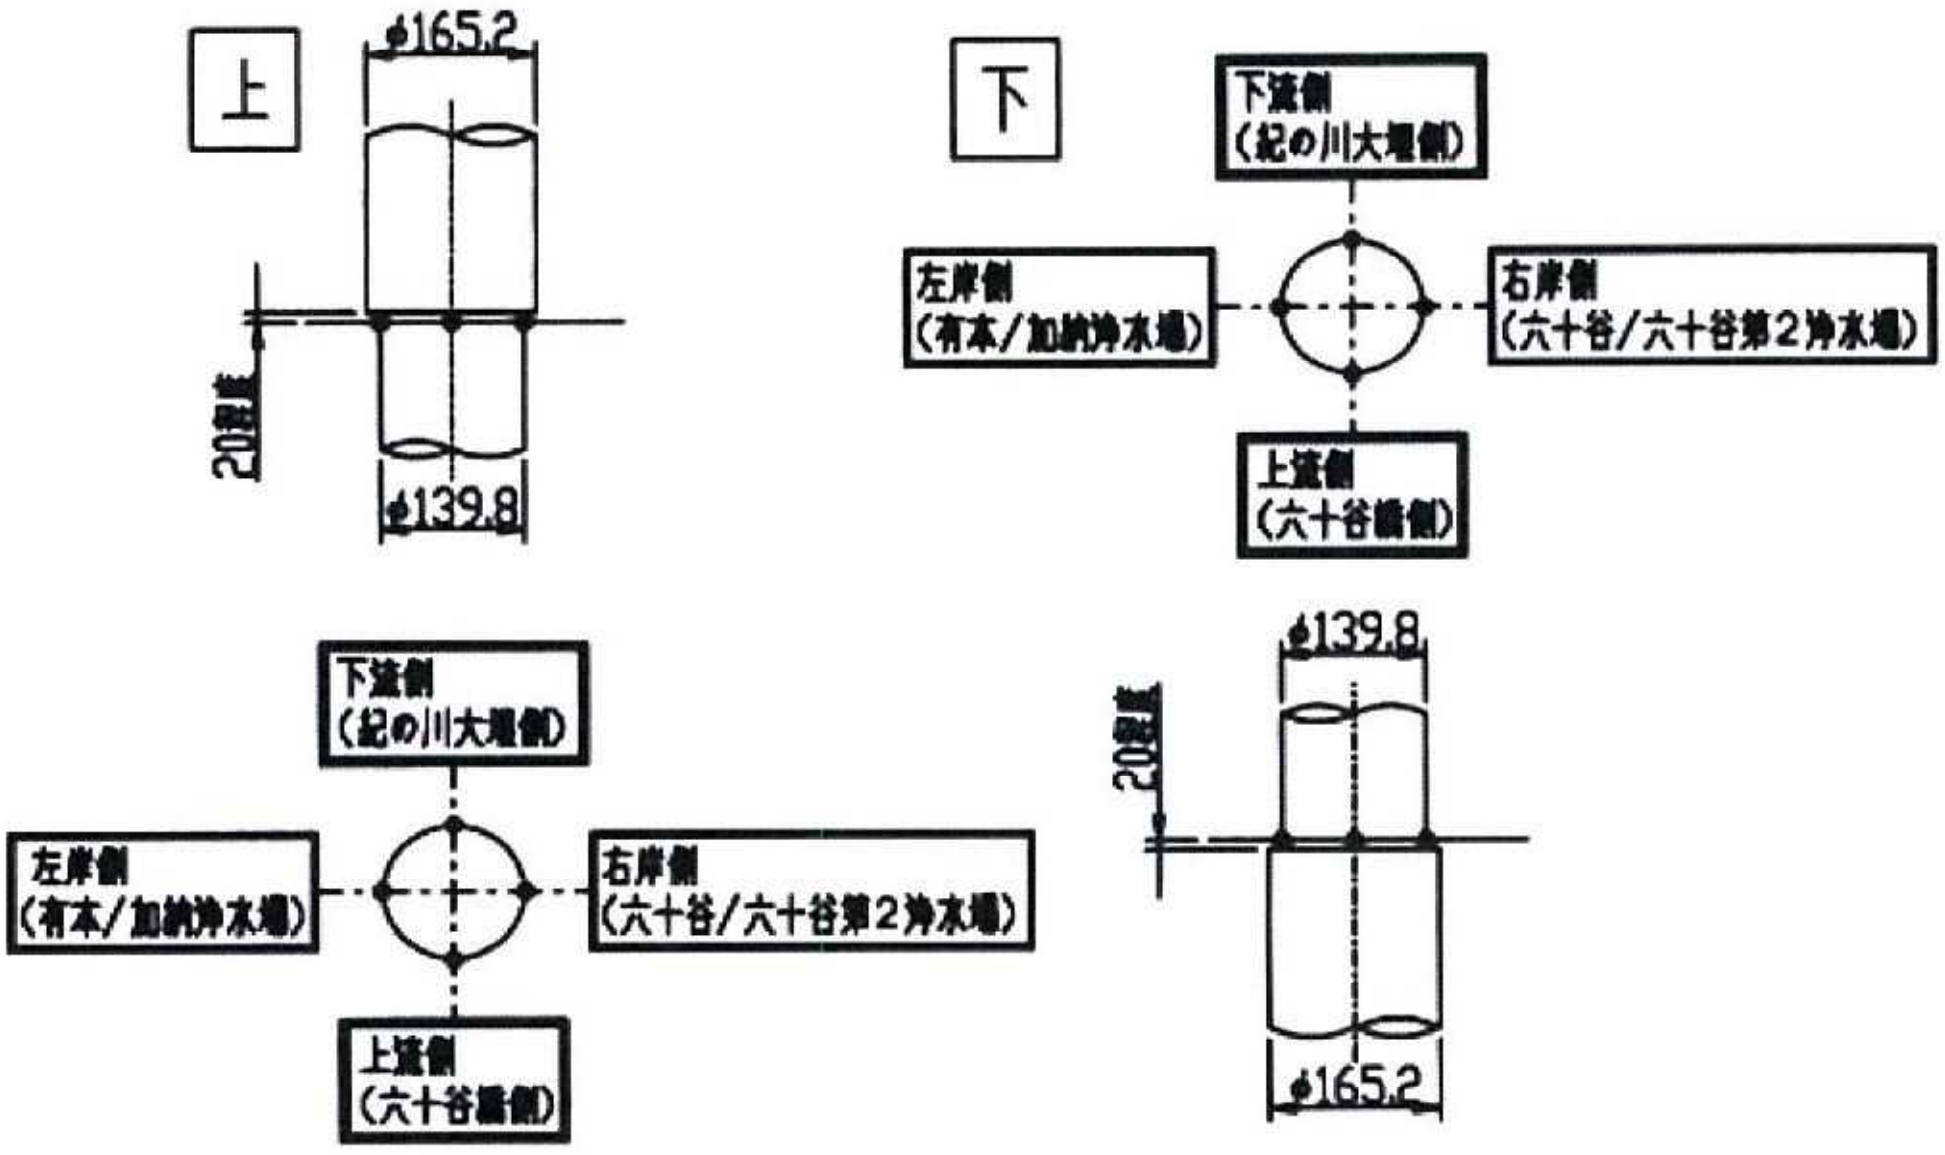

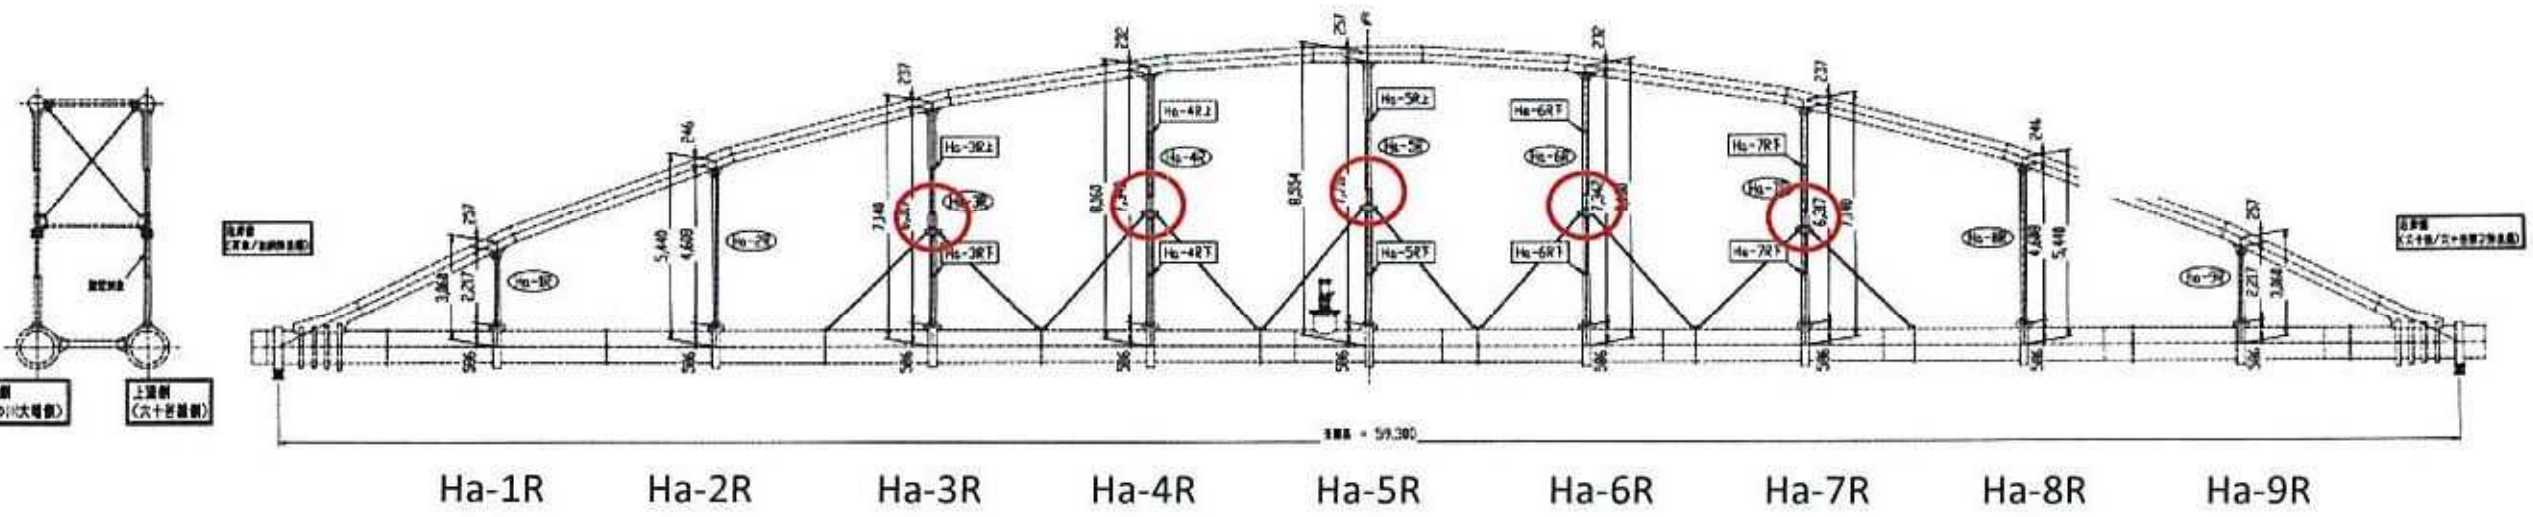

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3L	上	4.5	4.3	4.3	4.3	
		下	4.6	4.2	4.3	4.2	
現地溶接	Ha-4L	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.4	4.3	4.4	4.4	
現地溶接	Ha-5L	上	4.2	4.2	4.2	4.3	
		下	4.2	4.3	4.3	4.2	
現地溶接	Ha-6L	上	4.3	4.3	4.5	4.4	
		下	4.4	4.4	4.7	4.4	
現地溶接	Ha-7L	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.3	4.4	4.3	

平均値	4.33
最小値	4.2

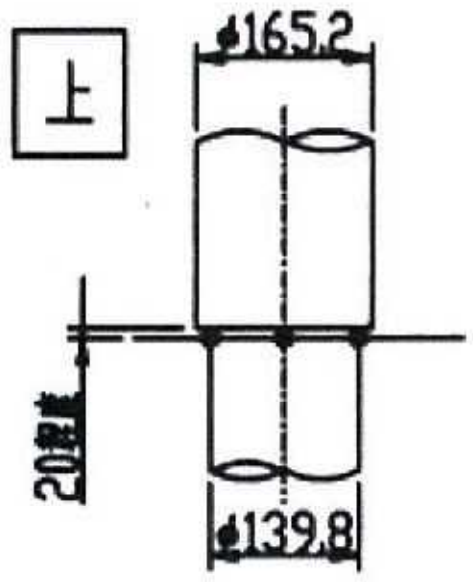

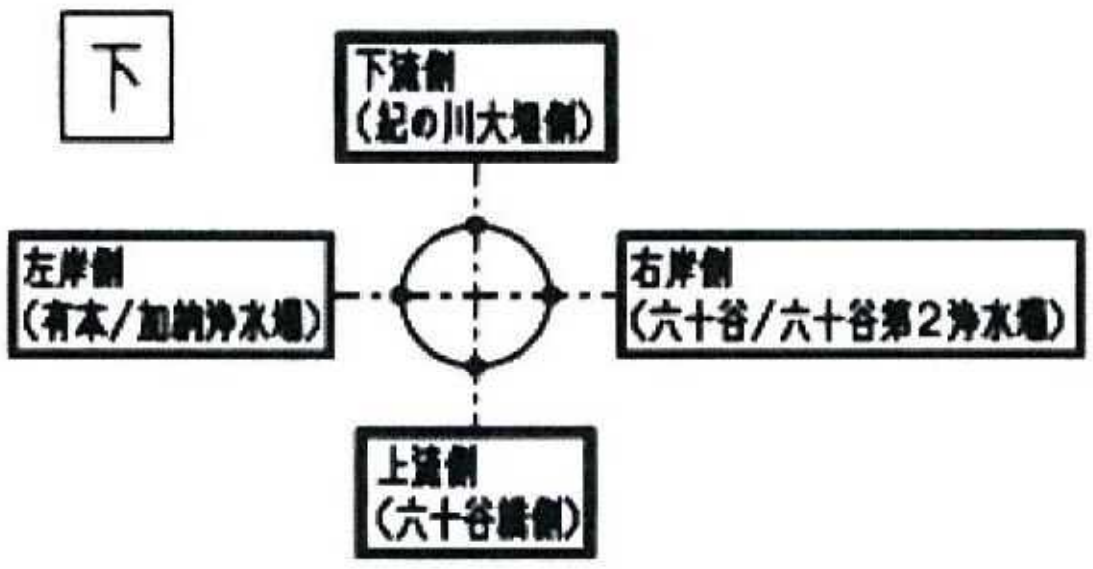

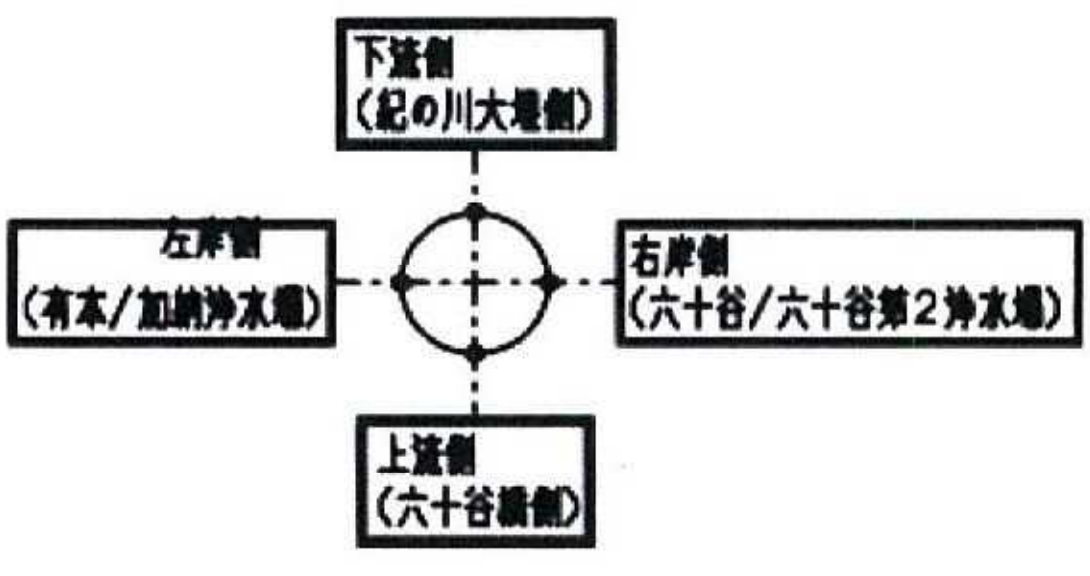

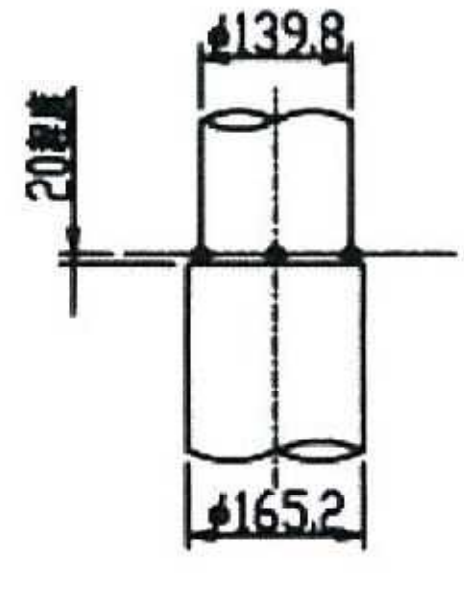

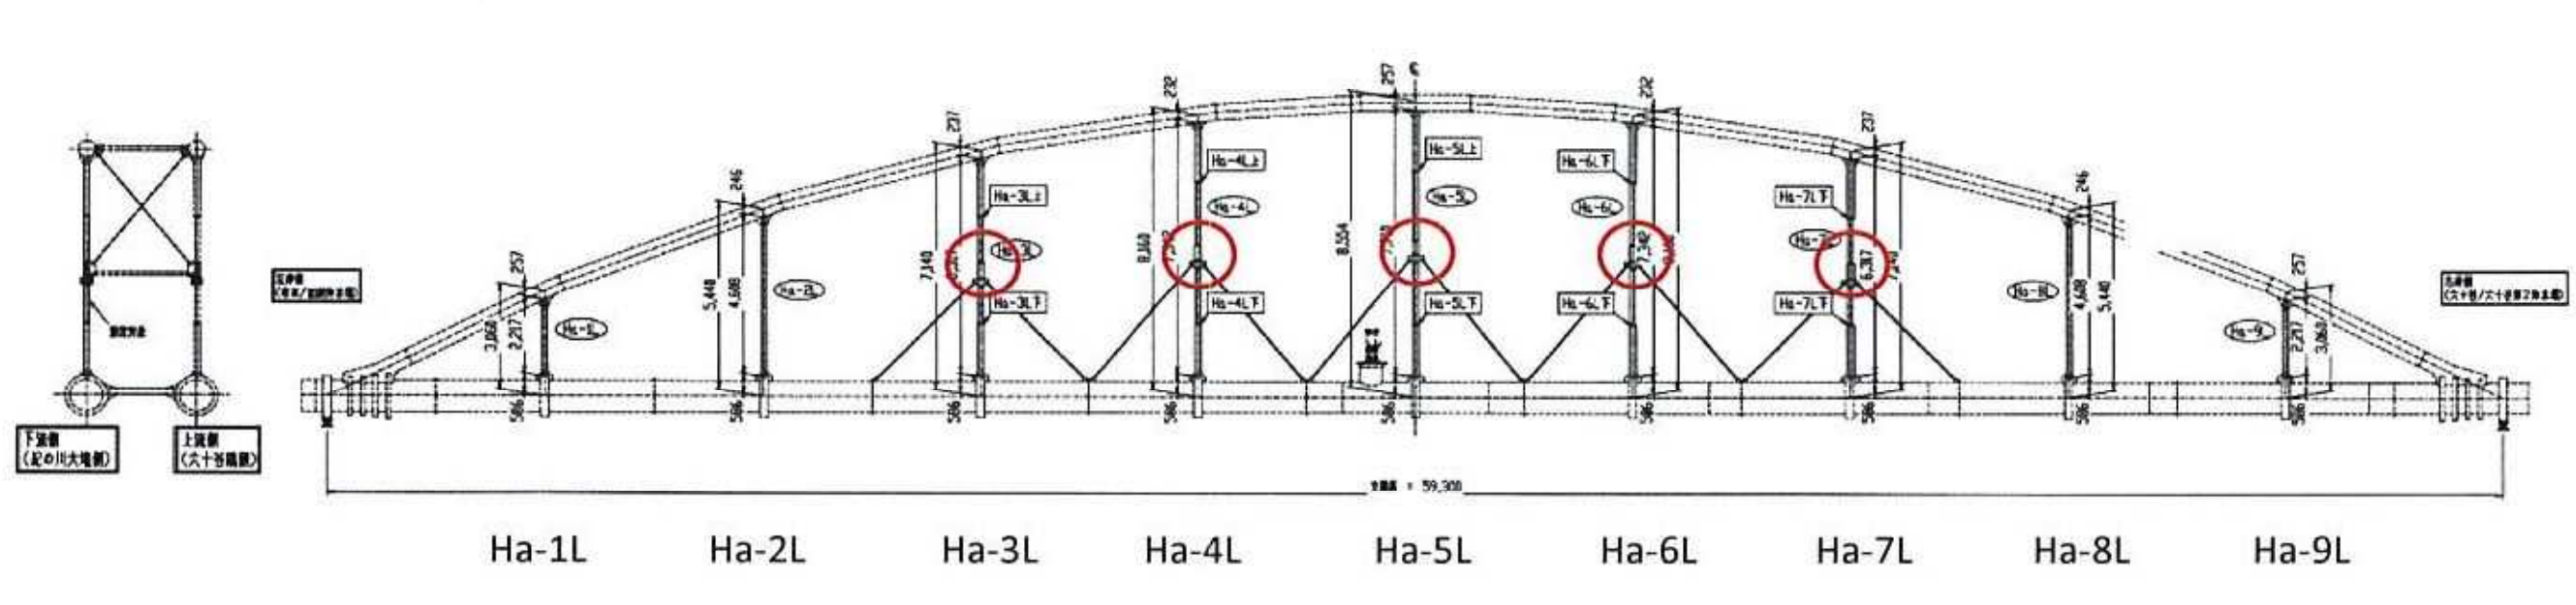

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備考
			天	上流側	地	下流側	
			0時	3時	6時	9時	
ア	Sa-4L	D	9.3	9.3	9.2	9.2	
イ	Sa-5L	U	9.0	9.1	9.2	9.1	
		D	9.0	9.1	9.2	9.2	
ウ	Sa-6L	U	9.1	9.2	9.2	9.3	
		D	9.1	9.2	9.3	9.3	
エ	Sa-8L	U	9.4	9.4	9.5	9.4	
		D	9.5	9.4	9.5	9.4	
オ	Sa-9L	U	9.2	9.3	9.1	9.4	
		D	9.2	9.3	9.2	9.2	
カ	Sa-10L	U	10.3	10.3	10.3	10.4	

平均値	9.36
最小値	9.0

測定支間	P1-P2	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備考
			天	上流側	地	下流側	
			0時	3時	6時	9時	
ア	Sa-4R	D	9.3	9.2	9.2	9.2	
イ	Sa-5R	U	9.5	9.5	9.4	9.4	
		D	9.5	9.5	9.4	9.4	
ウ	Sa-6R	U	9.3	9.4	9.3	9.3	
		D	9.4	9.4	9.3	9.4	
エ	Sa-8R	U	10.2	10.4	10.4	10.4	
		D	10.2	10.4	10.4	10.4	
オ	Sa-9R	U	9.2	9.4	9.4	9.4	
		D	9.3	9.5	9.4	9.4	
カ	Sa-10R	U	9.3	9.4	9.4	9.3	

平均値	9.56
最小値	9.2

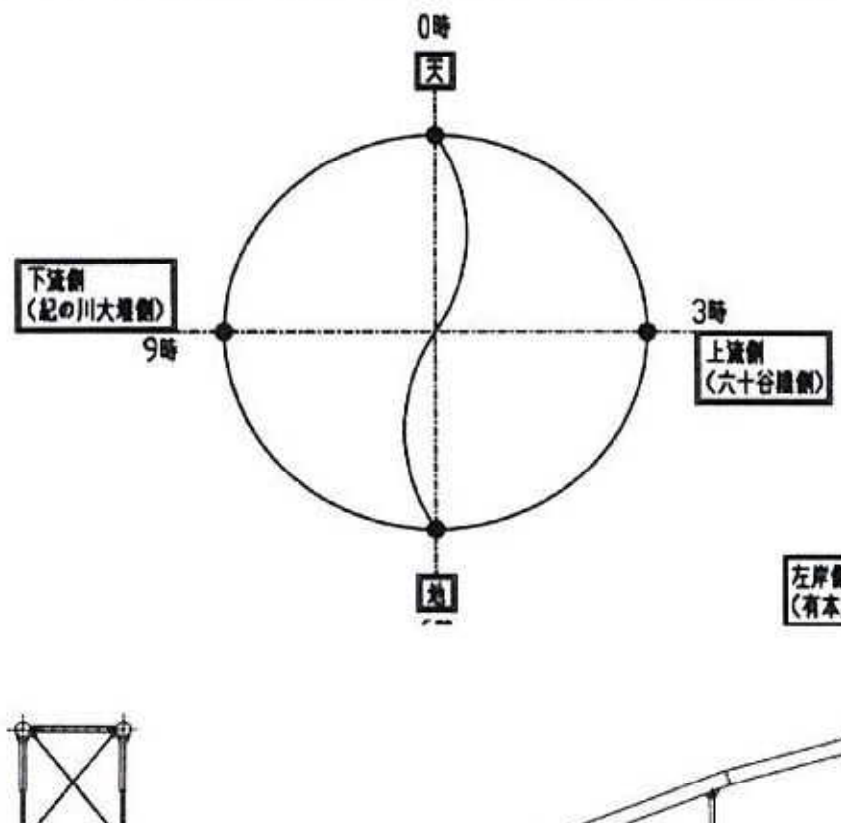

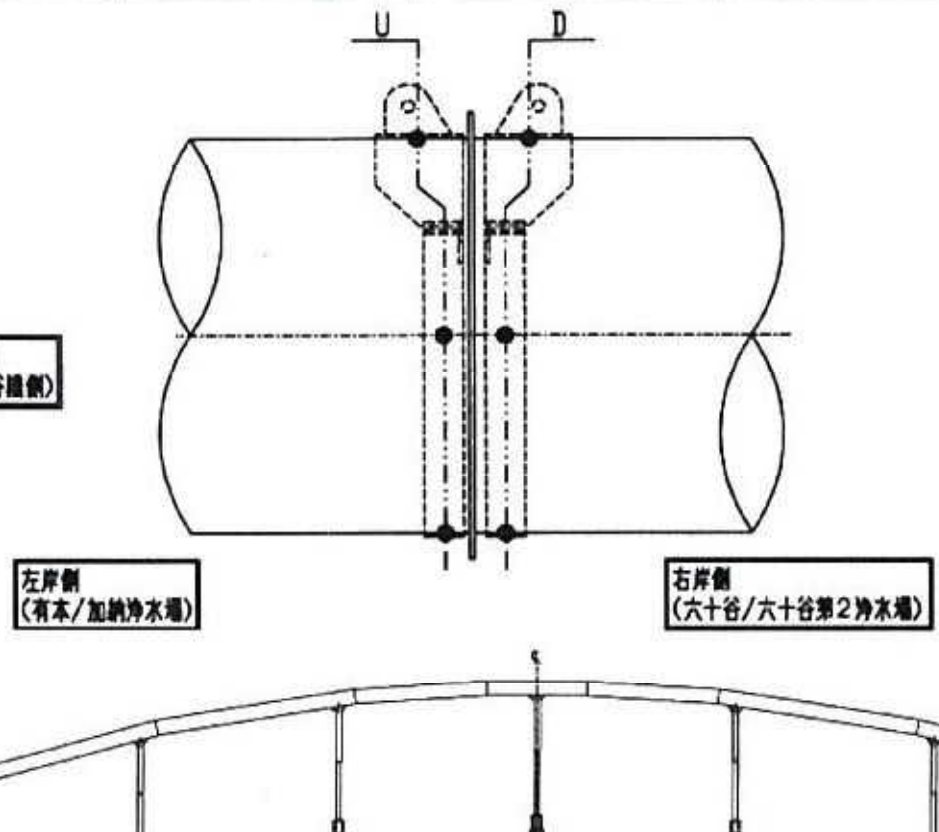

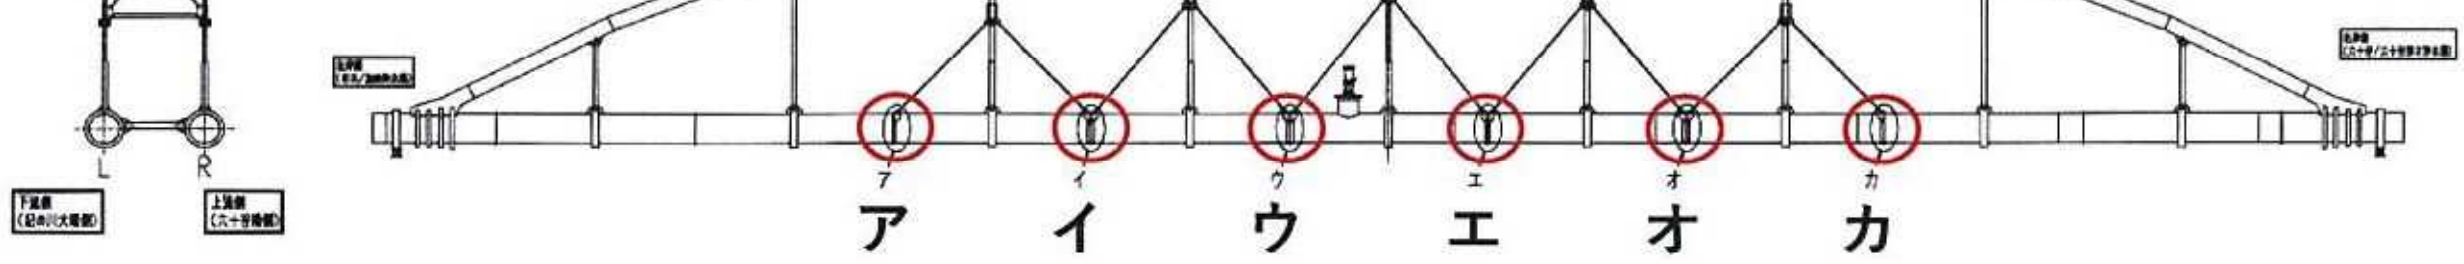

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L × Sa-3L	9.5	9.5	9.4	9.5	
現地溶接	Sa-4L × Sa-5L	9.5	9.5	9.4	9.5	
現地溶接	Sa-6L × Sa-7L	9.3	9.3	9.1	9.3	
現地溶接	Sa-7L × Sa-8L	9.4	9.1	9.4	8.7	
現地溶接	Sa-9L × Sa-10L	9.3	9.4	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-11L × Sa-12L	9.3	9.4	9.4	9.4	

平均値	9.34
最小値	8.7

測定支間	P1-P2	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L × Sa-3L	9.1	9.1	9.1	9.2	0時、溶接線より130mmの位置測定
現地溶接	Sa-4L × Sa-5L	9.3	9.3	9.4	9.3	0時、溶接線より140mmの位置測定
現地溶接	Sa-6L × Sa-7L	9.2	9.3	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-7L × Sa-8L	9.2	9.1	9.0	8.8	
現地溶接	Sa-9L × Sa-10L	8.9	9.5	8.7	9.4	
現地溶接	Sa-11L × Sa-12L	9.3	9.0	9.4	9.3	

平均値	9.19
最小値	8.7

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

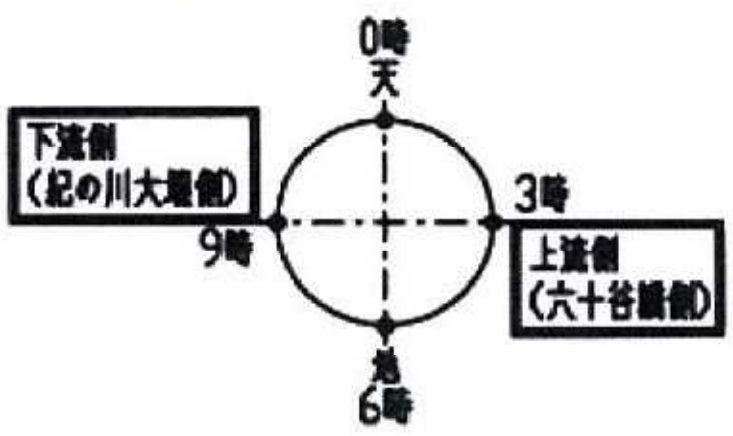

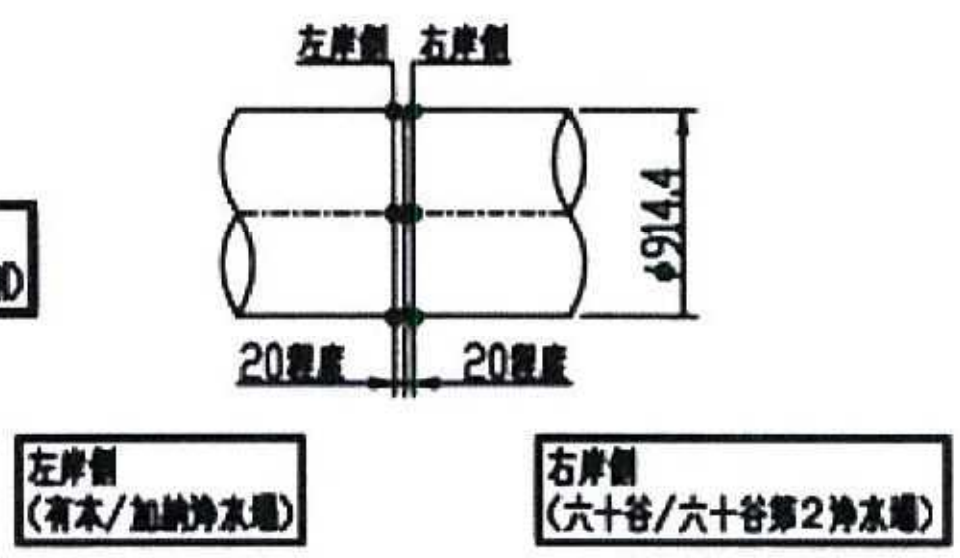

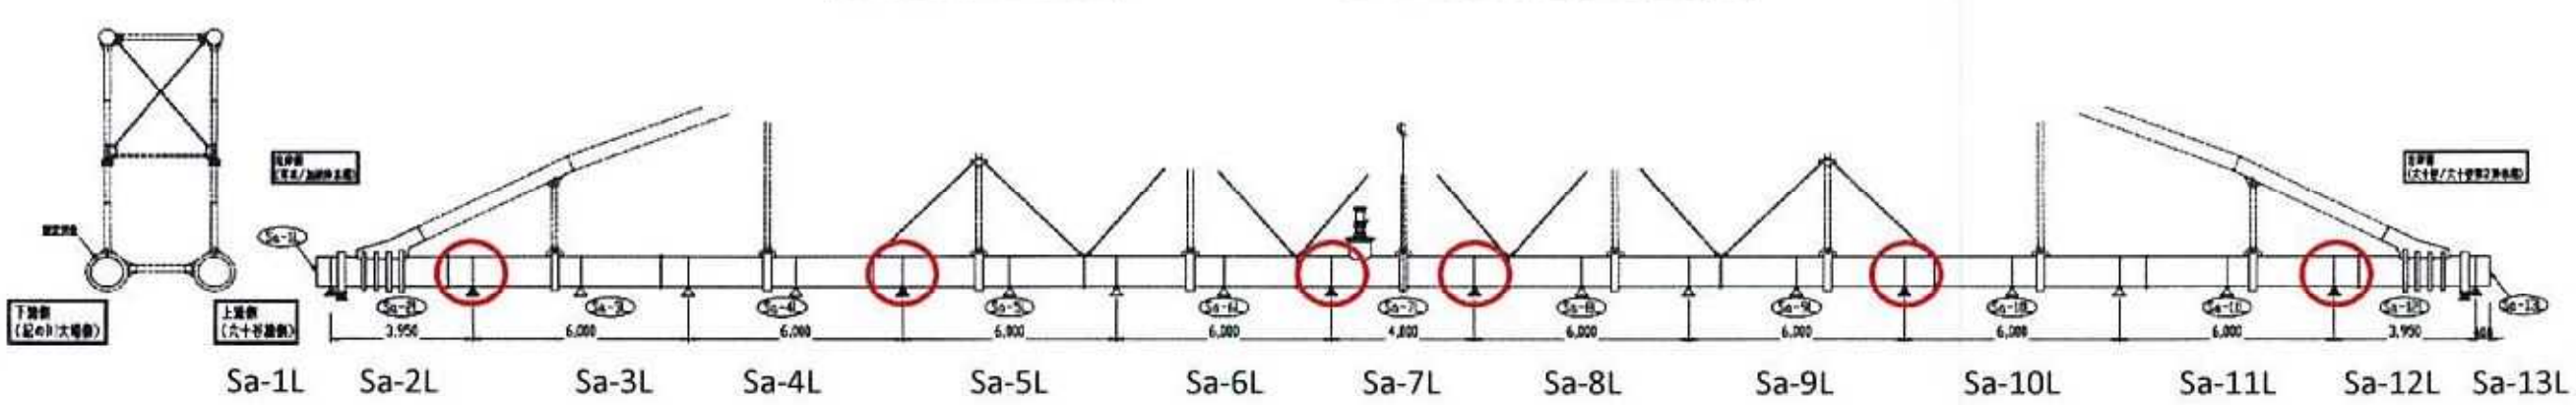

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P1-P2	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	9.1	9.2	9.2	9.2	
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	9.1	9.1	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	9.3	9.4	9.4	9.3	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	10.3	10.4	10.4	9.9	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	8.9	9.3	8.6	9.3	
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	9.1	9.2	9.1	9.1	

平均値	9.35
最小値	8.6

測定支間	P1-P2	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	8.8	9.3	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	9.1	9.2	9.0	9.2	0時、溶接線より150mmの位置測定
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	8.9	9.4	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	9.4	9.5	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	9.1	9.3	9.1	9.3	0時、溶接線より130mmの位置測定
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	9.6	9.6	9.5	9.5	

平均値	9.27
最小値	8.8

■ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

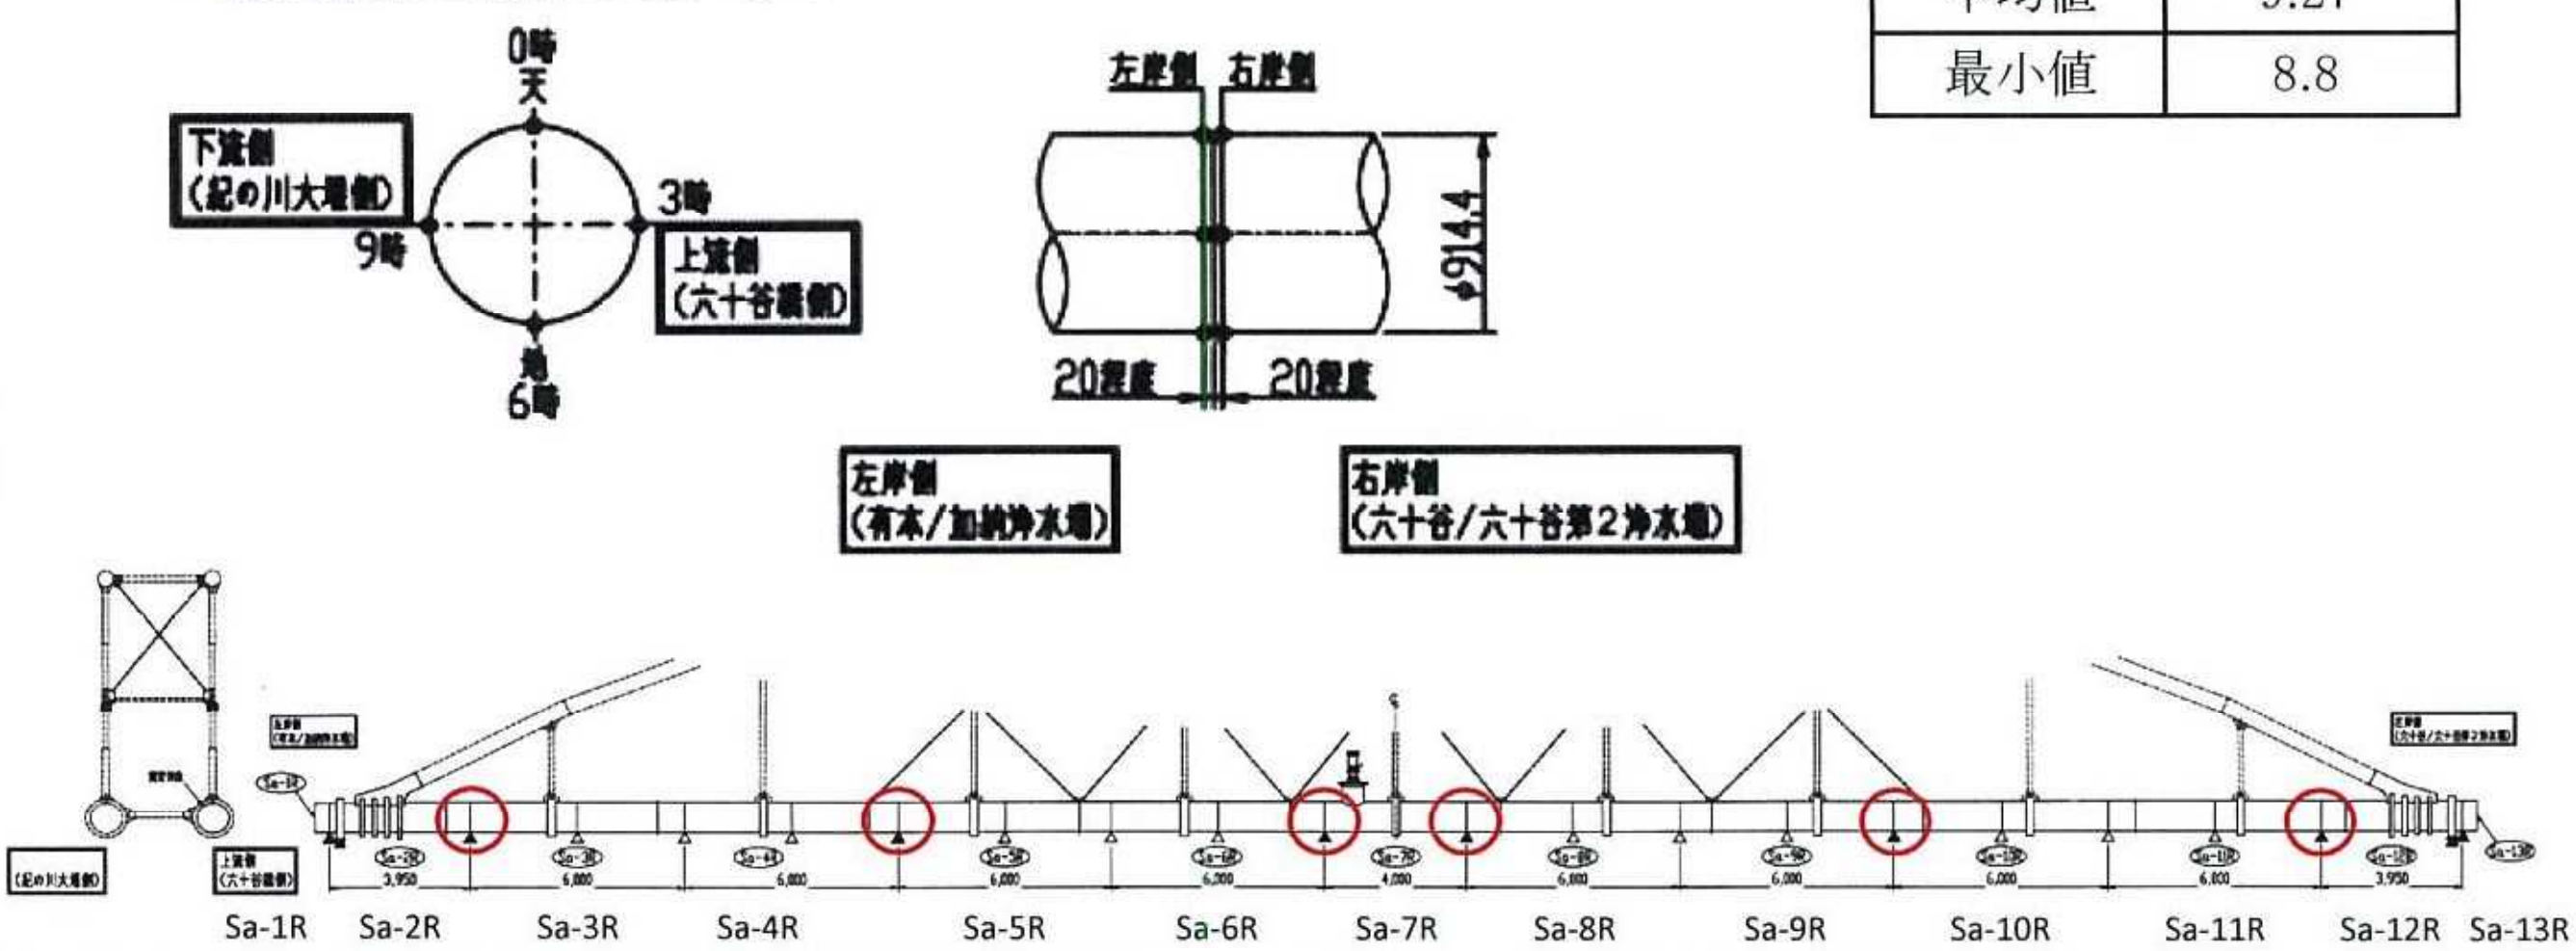

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.6	9.6	9.4	9.8	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.5	9.4	9.3	9.4	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.6	9.5	9.5	9.6	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.6	9.4	9.4	9.5	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.3	9.2	9.2	9.4	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.4	9.4	9.5	9.5	

平均値	9.46
最小値	9.2

測定支間	P2-P3	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.4	9.4	9.3	9.4	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.6	9.6	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.4	9.4	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.4	9.6	9.6	9.5	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.5	9.5	9.3	9.3	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.4	9.5	9.5	9.4	

平均値	9.45
最小値	9.3

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

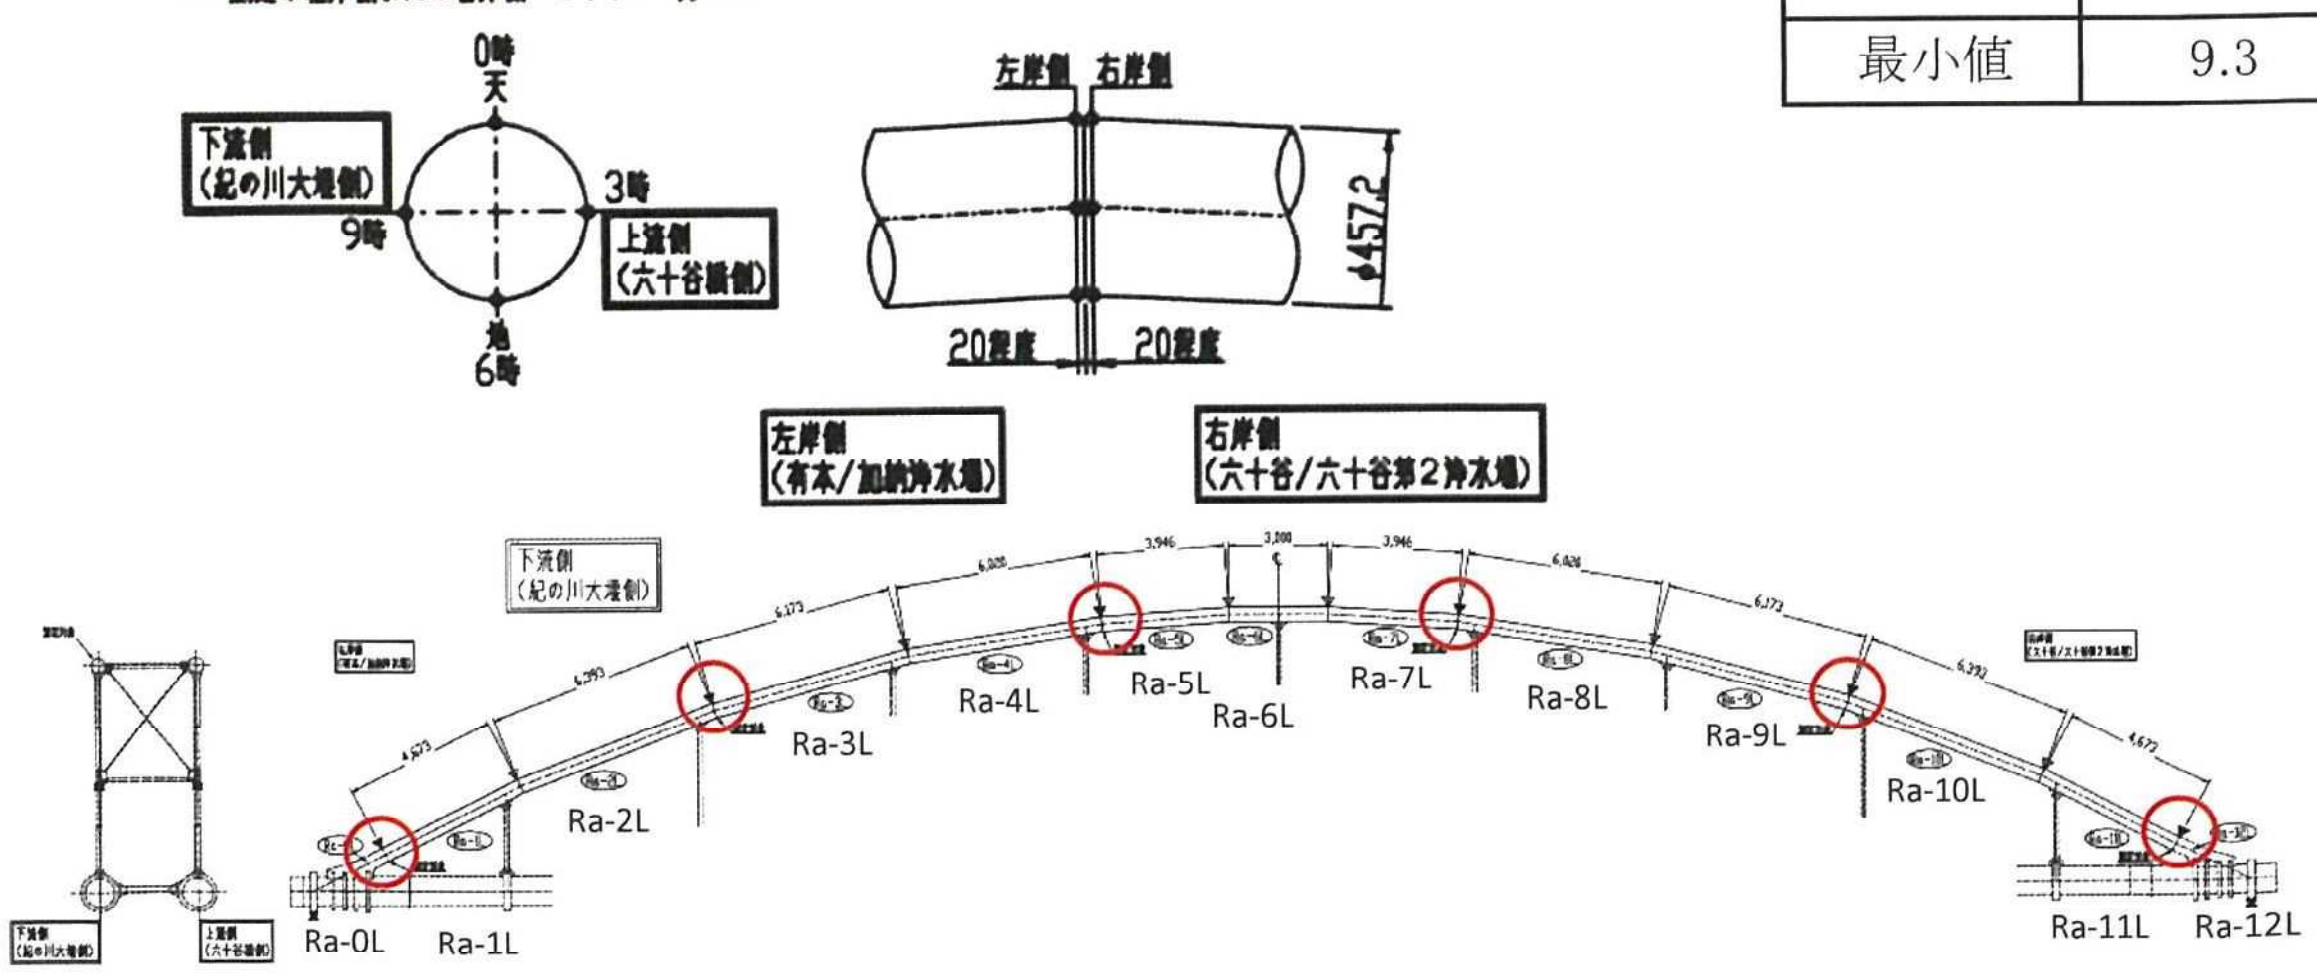

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	9.7	9.7	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.5	9.5	9.3	9.4	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.5	9.6	9.5	9.7	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.6	9.5	9.4	9.4	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.5	9.6	9.6	9.5	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.5	9.4	9.9	9.5	

平均値	9.53
最小値	9.3

測定支間	P2-P3	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	9.9	9.5	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.5	9.4	9.2	9.6	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.5	9.5	9.4	9.5	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.6	9.4	9.6	9.5	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.5	9.4	9.4	9.4	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.5	9.6	9.6	9.4	

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

平均値	9.49
最小値	9.2

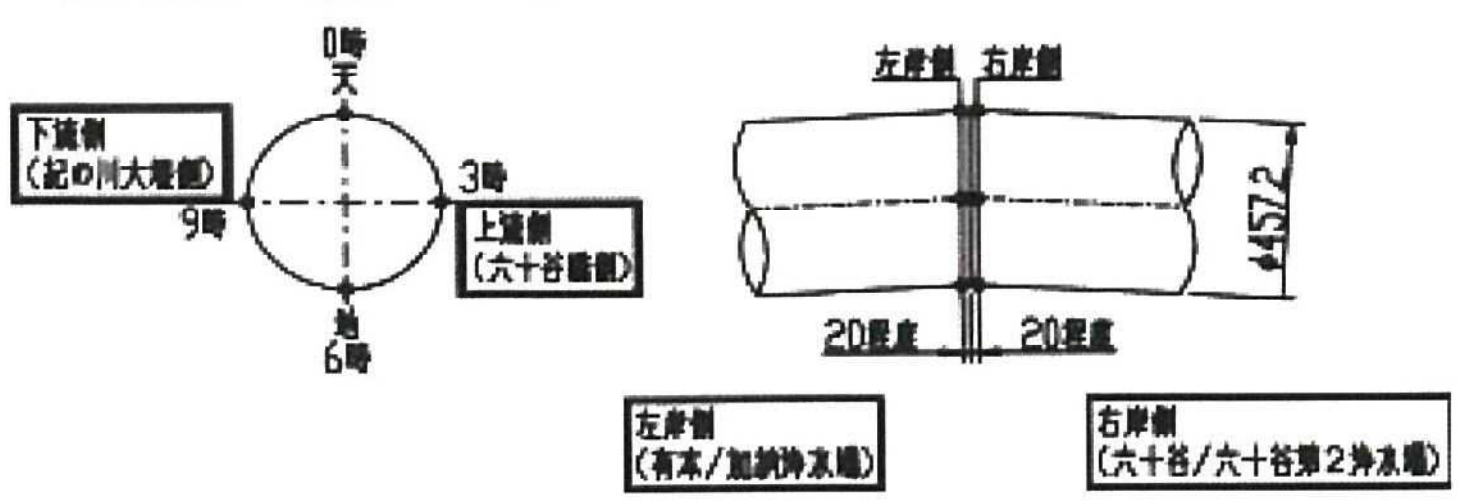

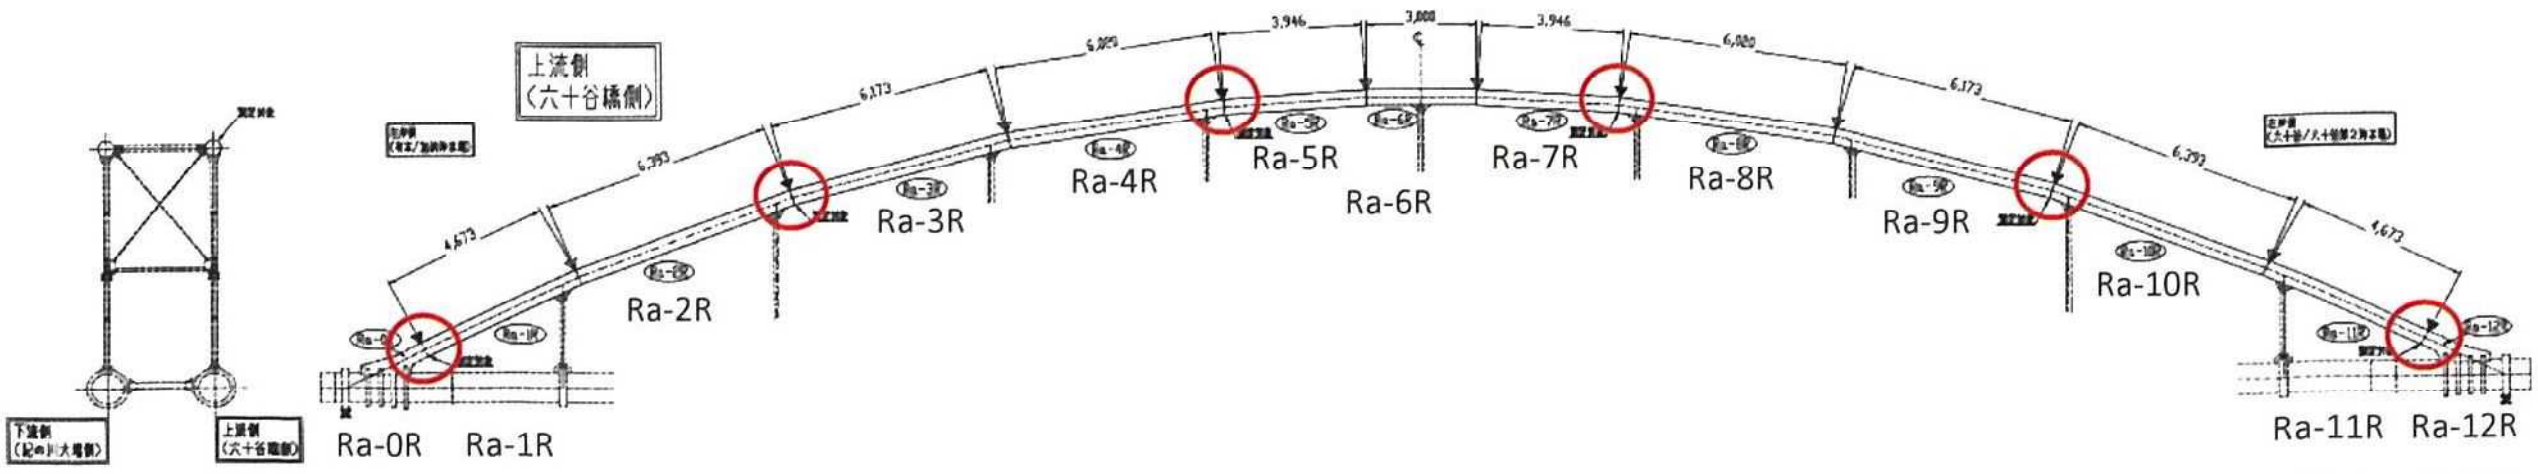

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L　×　Sa-3L	9.5	9.5	9.4	9.5	
現地溶接	Sa-4L　×　Sa-5L	9.4	9.3	9.3	9.4	
現地溶接	Sa-6L　×　Sa-7L	9.1	9.2	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-7L　×　Sa-8L	9.2	9.3	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-9L　×　Sa-10L	9.5	9.4	9.3	9.5	
現地溶接	Sa-11L　×　Sa-12L	9.2	9.0	9.0	9.2	

平均値	9.30
最小値	9.0

測定支間	P2-P3	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L　×　Sa-3L	9.3	9.4	9.4	9.4	
現地溶接	Sa-4L　×　Sa-5L	9.3	9.4	9.4	9.4	
現地溶接	Sa-6L　×　Sa-7L	9.4	9.4	9.3	9.4	
現地溶接	Sa-7L　×　Sa-8L	9.2	9.3	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-9L　×　Sa-10L	9.3	9.3	9.0	9.4	
現地溶接	Sa-11L　×　Sa-12L	9.2	9.2	9.3	9.3	

平均値	9.32
最小値	9.0

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

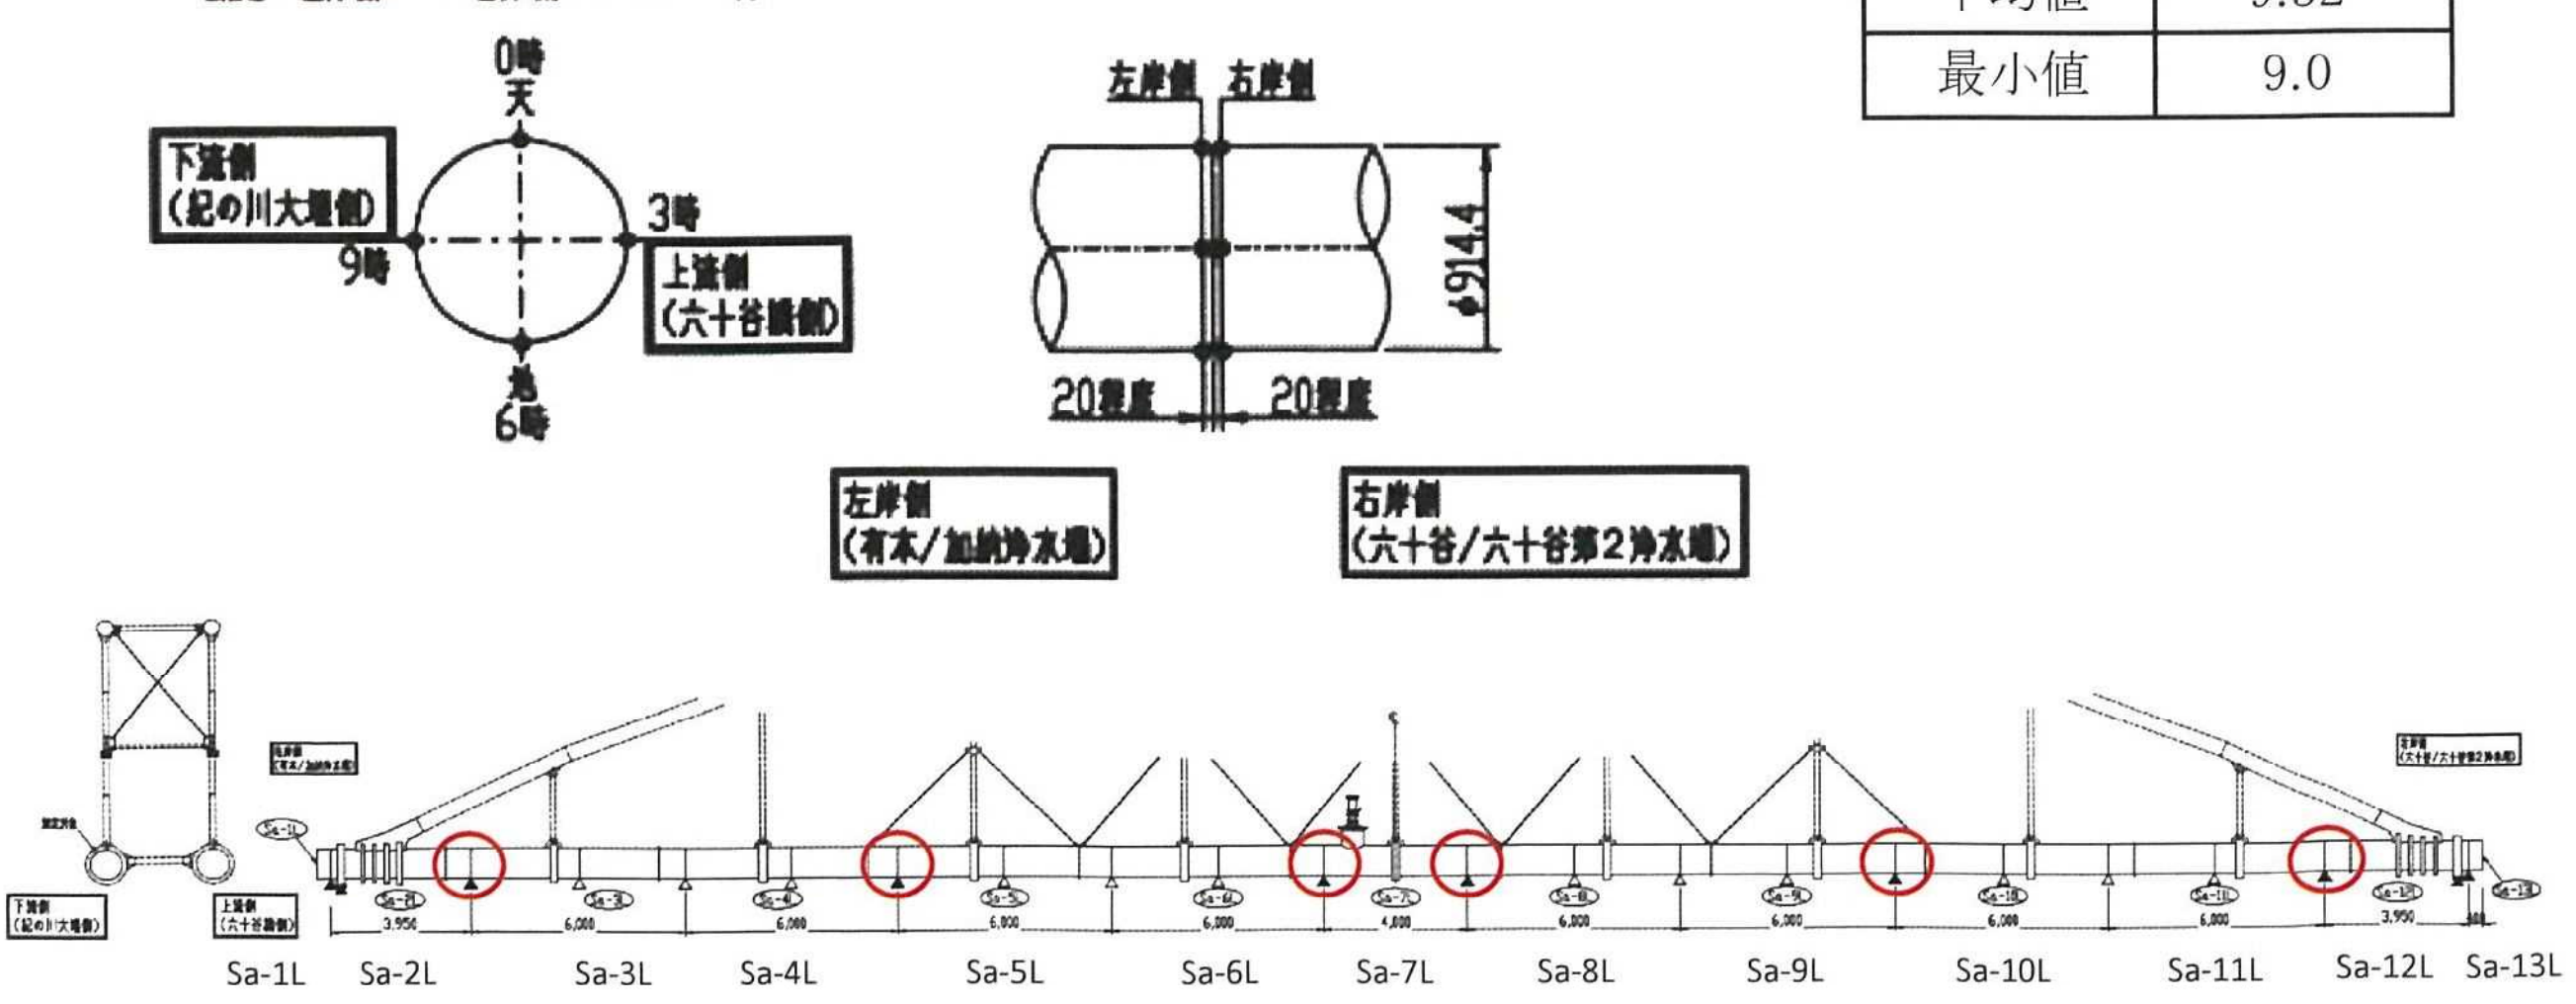

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	9.0	9.1	9.2	9.2	0時、溶接線より80mmの位置測定
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	8.5	9.2	9.2	8.8	
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	9.3	9.2	9.4	9.2	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	8.9	9.4	9.4	8.9	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	9.1	8.7	9.2	9.2	
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	9.3	9.4	9.3	9.4	

平均値	9.15
最小値	8.5

測定支間	P2-P3	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	9.4	9.4	9.3	9.3	0時、溶接線より80mmの位置測定
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	8.8	9.3	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	9.2	9.4	9.3	9.3	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	9.1	9.3	9.3	9.1	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	8.7	8.7	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	9.4	9.5	9.3	9.4	

■ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

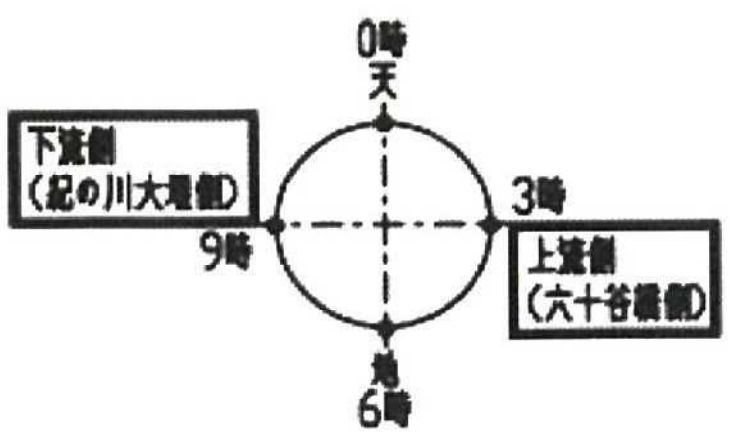

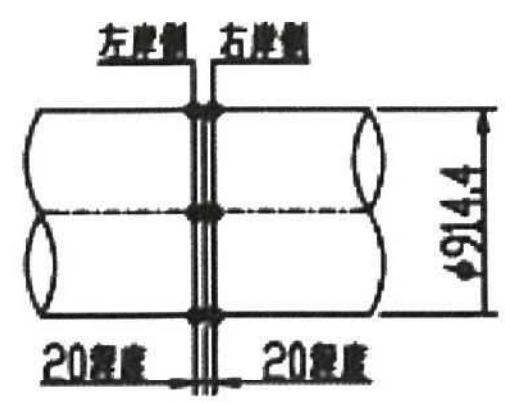

平均値	9.23
最小値	8.7

左岸側
(有本/加納浄水場)

右岸側
(六十谷/六十谷第2浄水場)

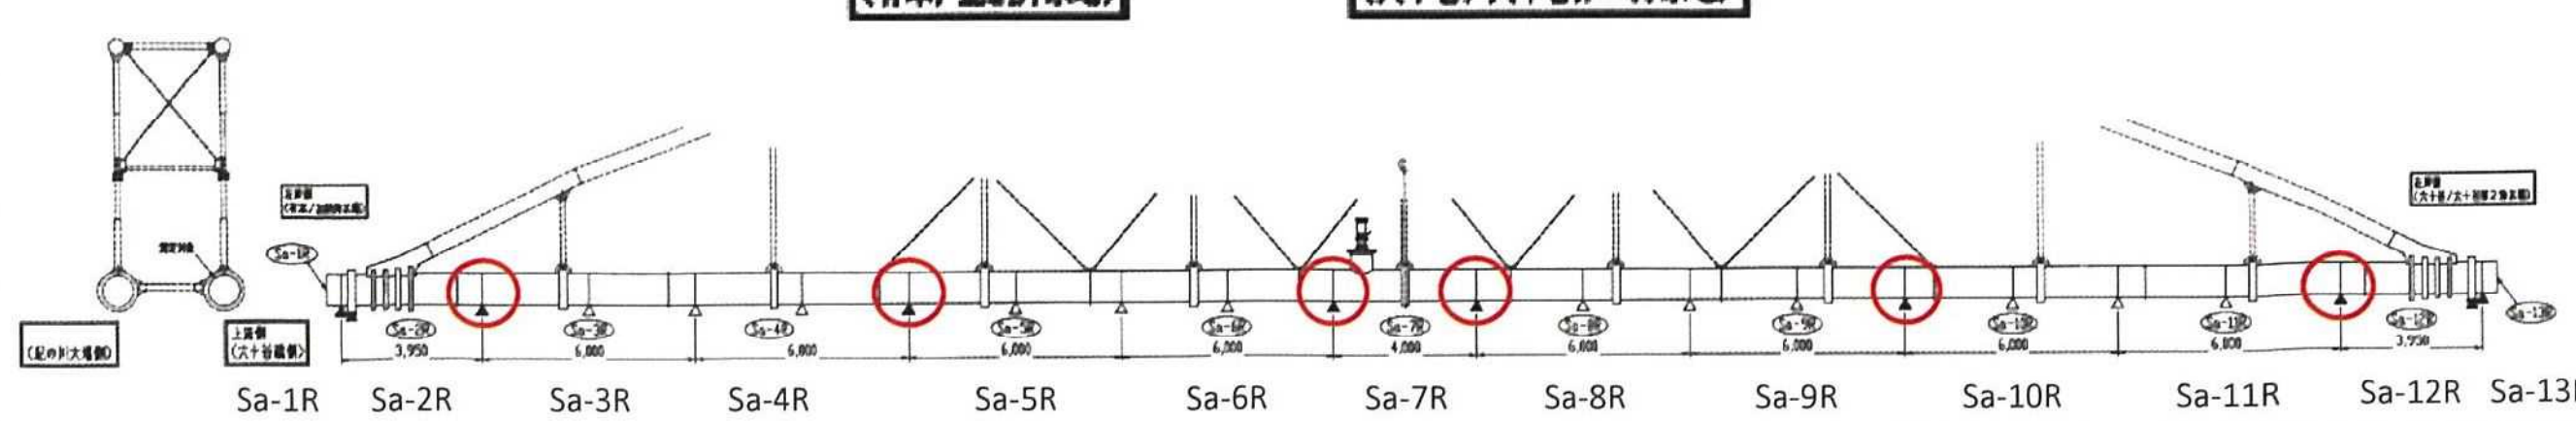

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3L	上	4.3	4.3	4.2	4.3	
		下	4.2	4.2	4.3	4.2	
現地溶接	Ha-4L	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.4	4.4	4.4	
現地溶接	Ha-5L	上	4.3	4.2	4.2	4.3	
		下	4.3	4.2	4.3	4.2	
現地溶接	Ha-6L	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.3	4.3	4.4	
現地溶接	Ha-7L	上	4.2	4.2	4.3	4.3	
		下	4.2	4.2	4.3	4.2	

平均値	4.28
最小値	4.2

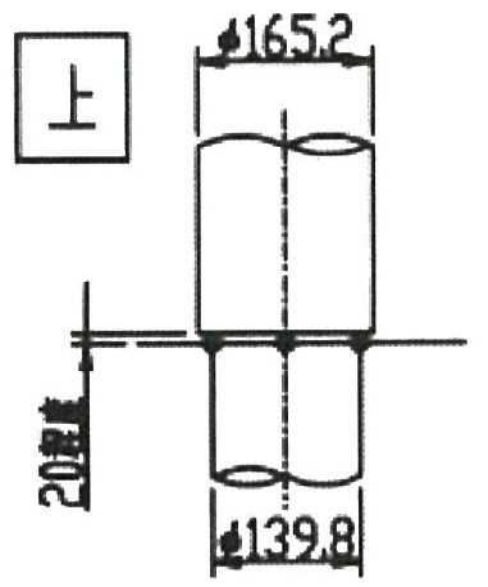

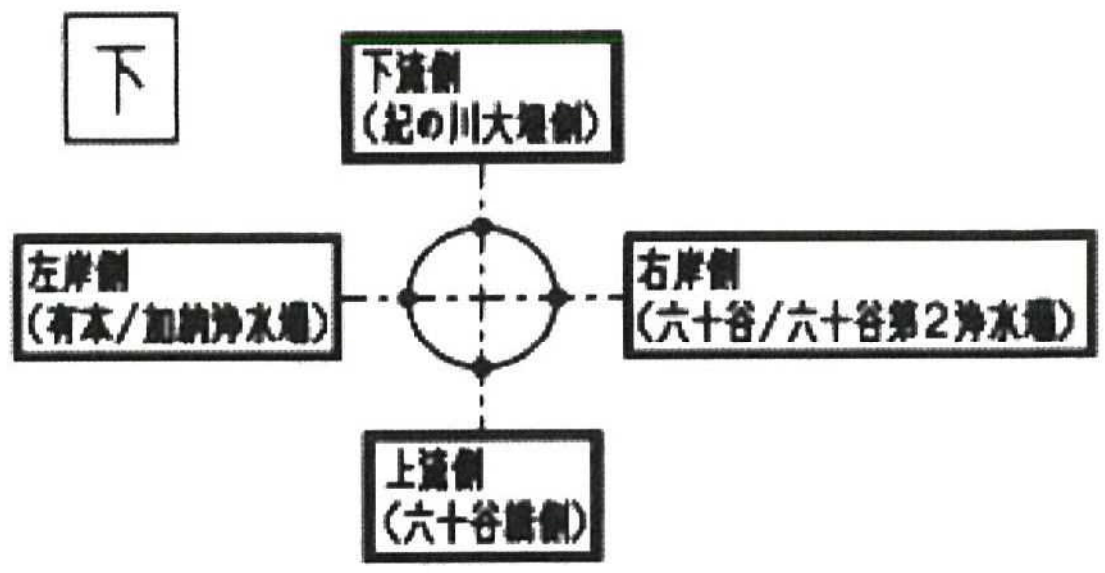

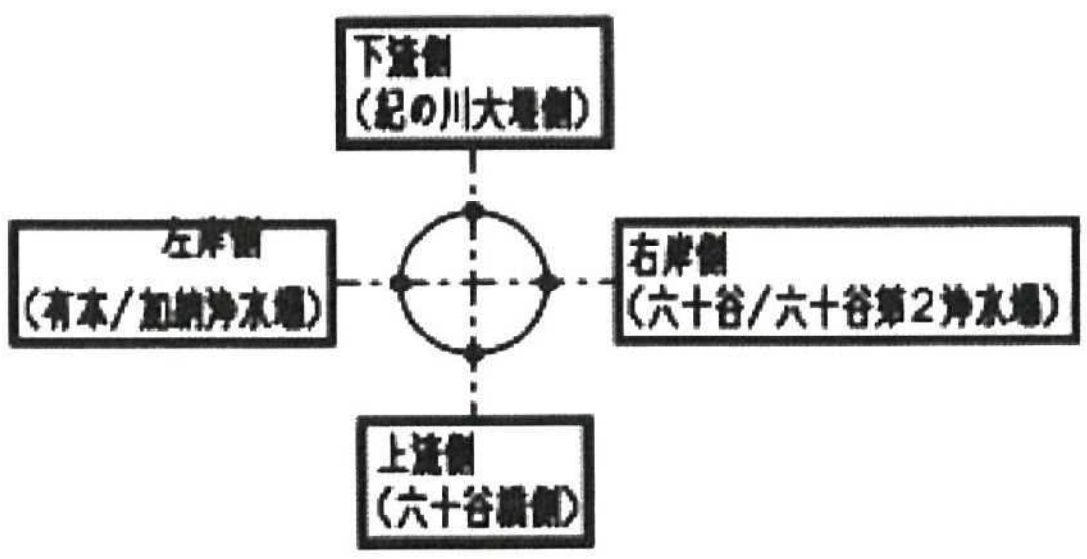

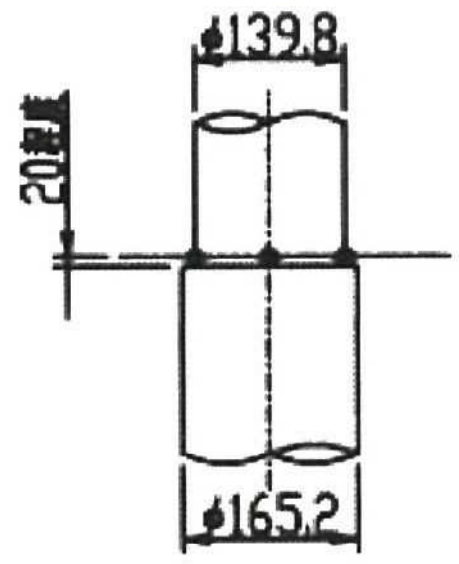

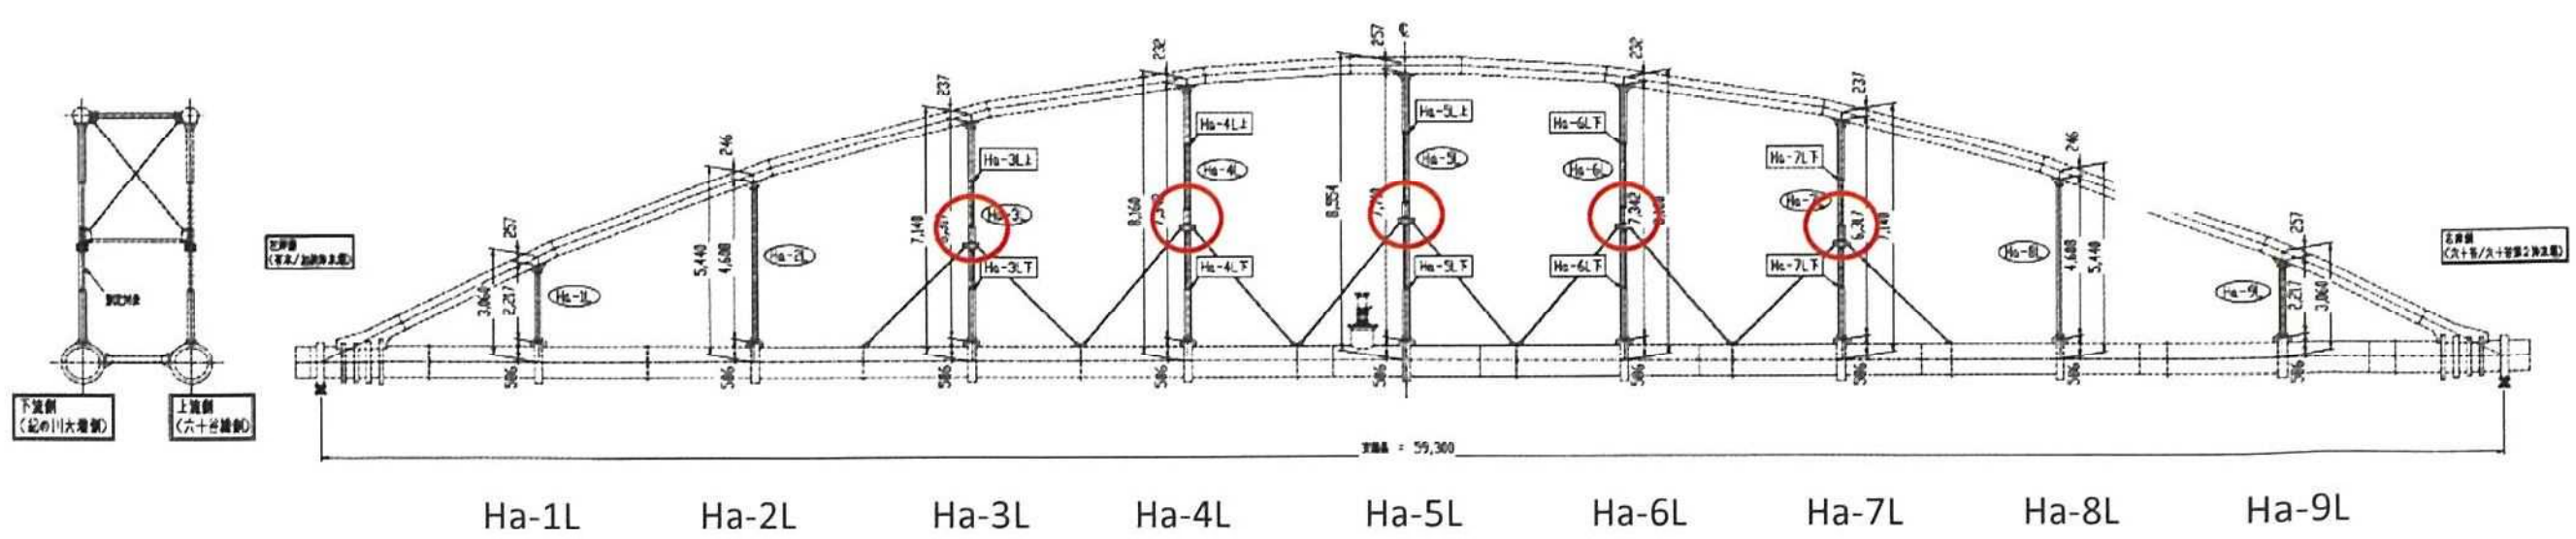

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3R	上	4.3	4.3	4.3	4.4	
		下	4.3	4.3	4.3	4.3	
現地溶接	Ha-4R	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.2	4.3	4.2	
現地溶接	Ha-5R	上	4.2	4.2	4.3	4.2	
		下	4.2	4.2	4.2	4.1	
現地溶接	Ha-6R	上	4.3	4.2	4.4	4.3	
		下	4.2	4.2	4.1	4.2	
現地溶接	Ha-7R	上	4.2	4.2	4.2	4.3	
		下	4.1	4.1	4.3	4.2	

平均値	4.25
最小値	4.1

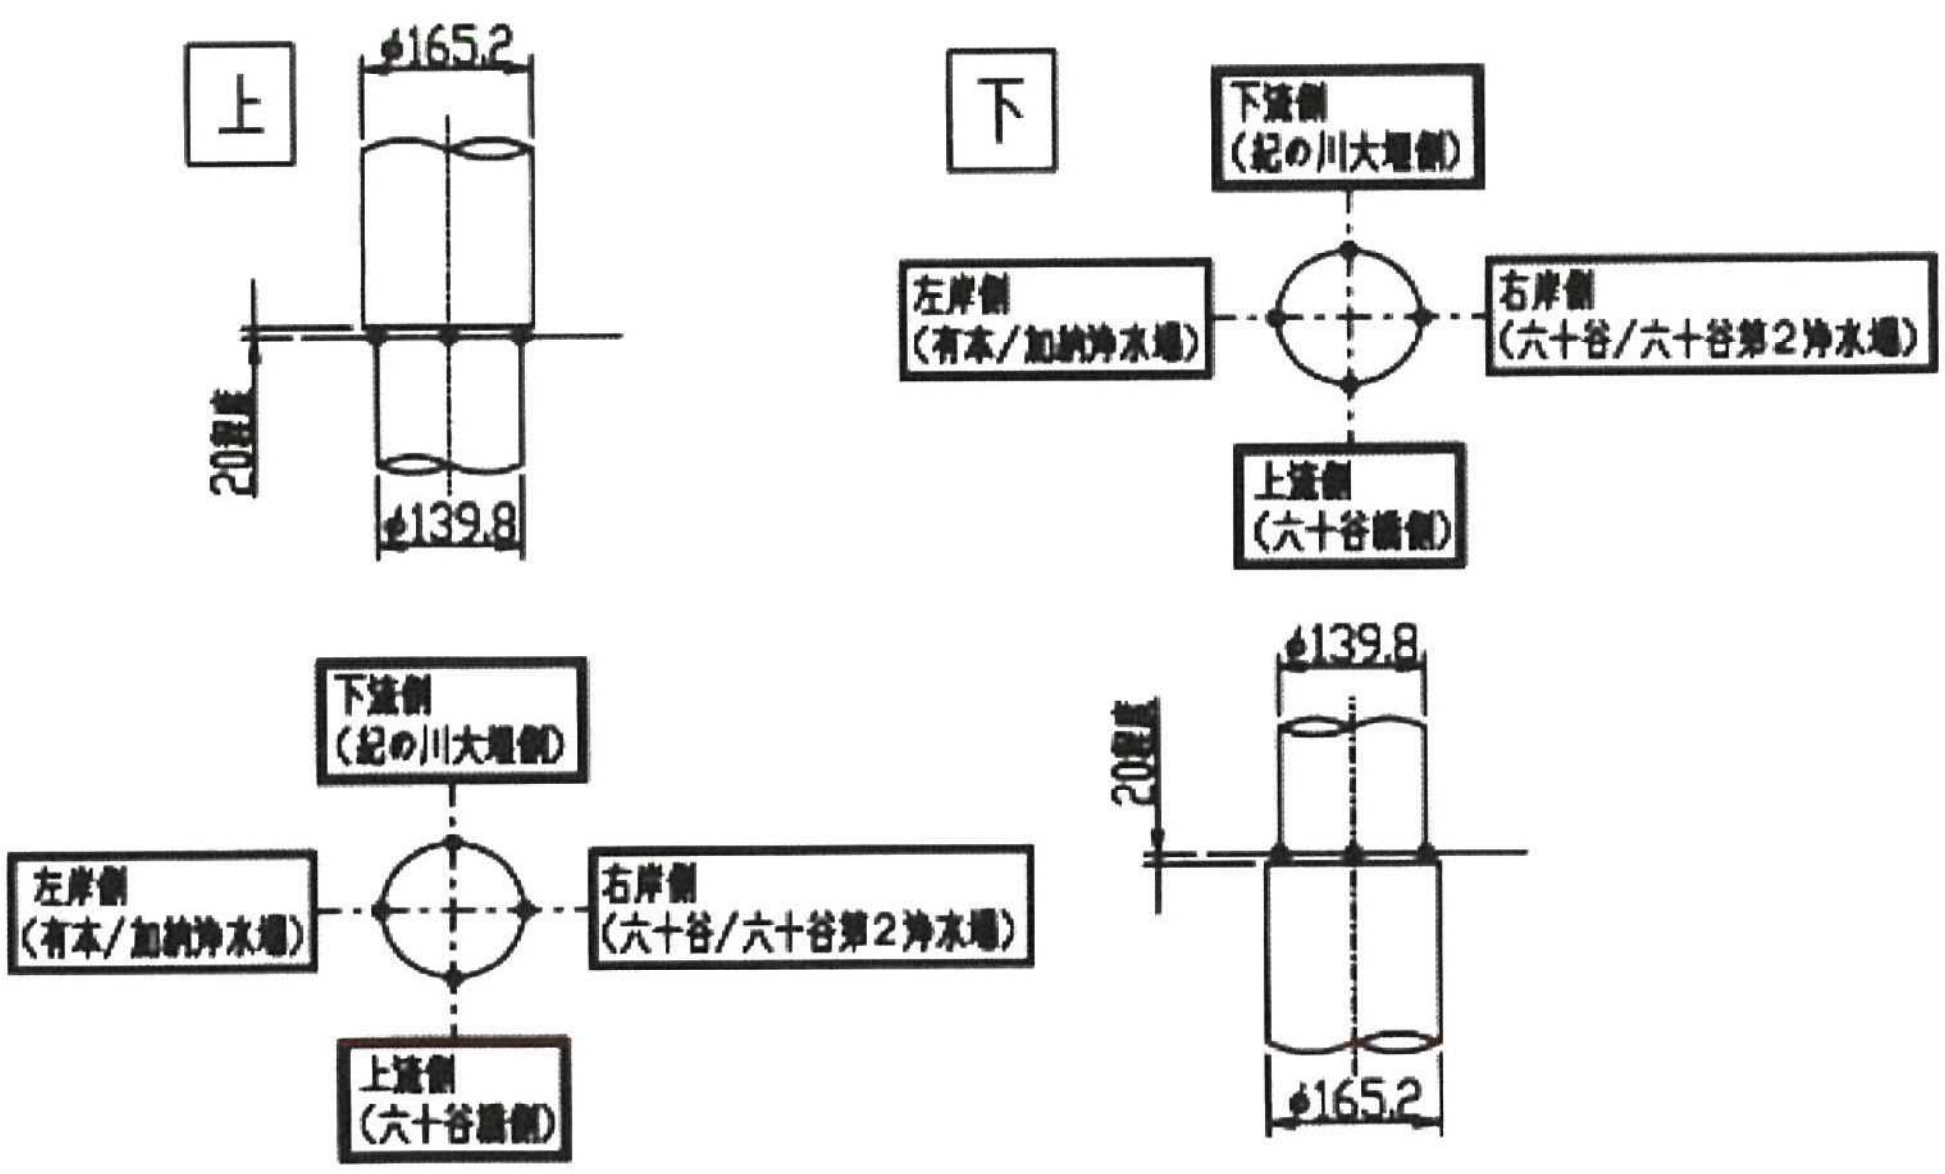

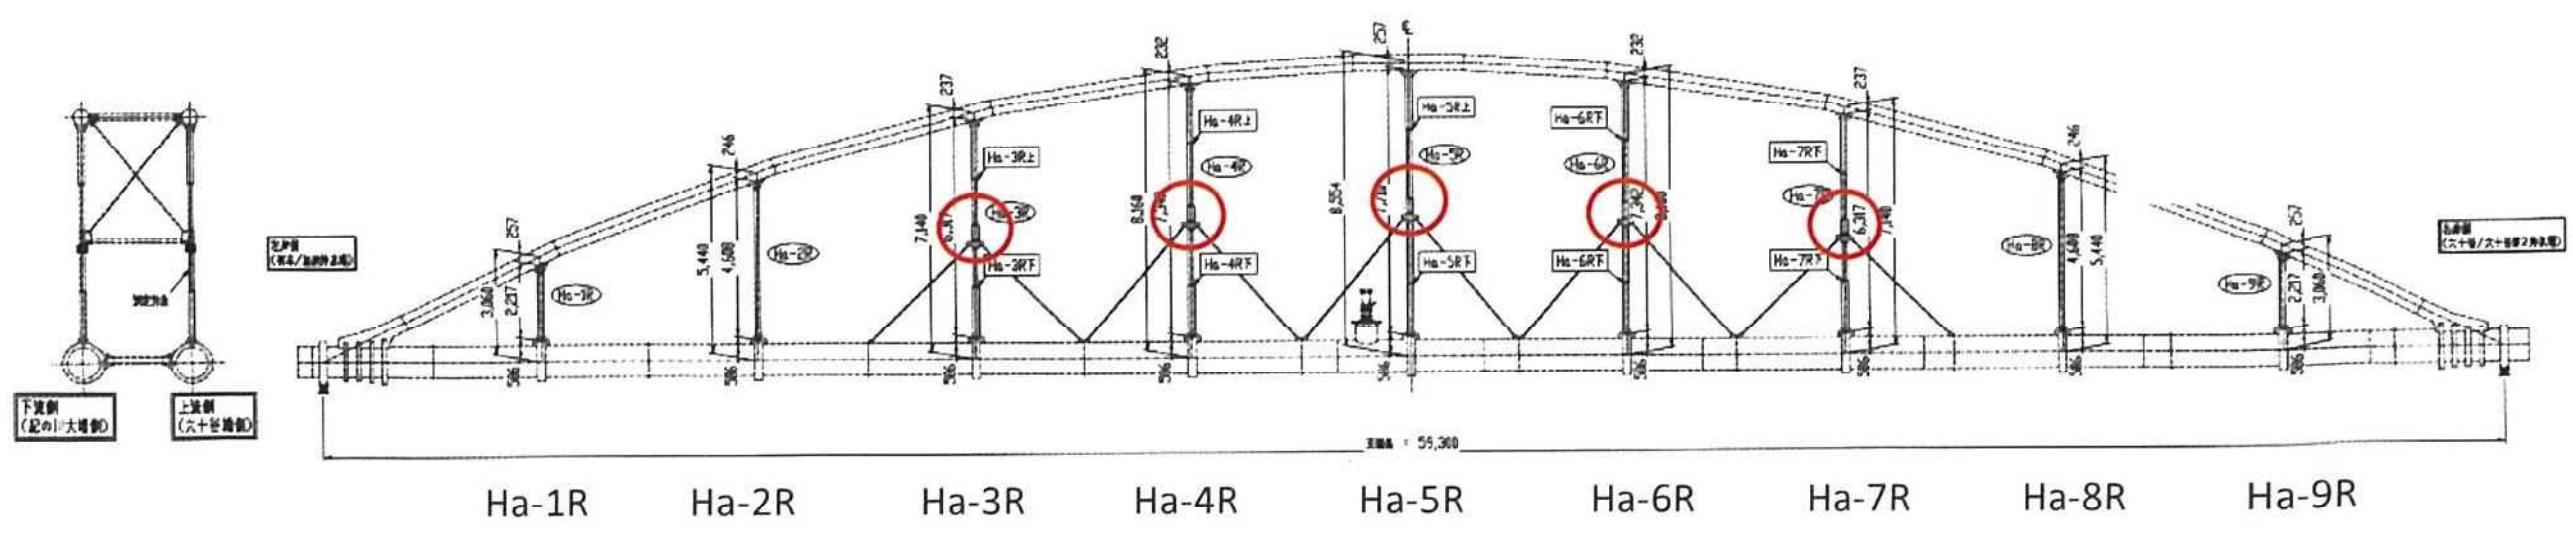

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			天	上流側	地	下流側	
			0時	3時	6時	9時	
ア	Sa-4L	D	9.4	9.4	9.5	9.5	
イ	Sa-5L	U	9.3	9.4	9.3	9.3	
		D	9.3	9.2	9.3	9.3	
ウ	Sa-6L	U	9.1	9.2	9.2	9.2	
		D	9.1	9.2	9.3	9.2	
エ	Sa-8L	U	9.3	9.3	9.2	9.3	
		D	9.3	9.3	9.3	9.3	
オ	Sa-9L	U	9.2	9.1	9.2	9.0	
		D	9.2	9.1	9.1	9.1	
カ	Sa-10L	U	9.3	9.3	9.2	9.3	

平均値	9.25
最小値	9.0

測定支間	P2-P3	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			天	上流側	地	下流側	
			0時	3時	6時	9時	
ア	Sa-4R	D	9.4	9.4	9.6	9.3	
イ	Sa-5R	U	9.5	9.5	9.3	9.4	
		D	9.5	9.5	9.4	9.4	
ウ	Sa-6R	U	9.4	9.5	9.4	9.4	
		D	9.5	9.3	9.3	9.3	
エ	Sa-8R	U	9.3	9.3	9.5	9.3	
		D	9.2	9.4	9.4	9.3	
オ	Sa-9R	U	9.3	9.4	9.4	9.4	
		D	9.3	9.4	9.4	9.4	
カ	Sa-10R	U	9.4	9.6	9.5	9.4	

平均値	9.40
最小値	9.2

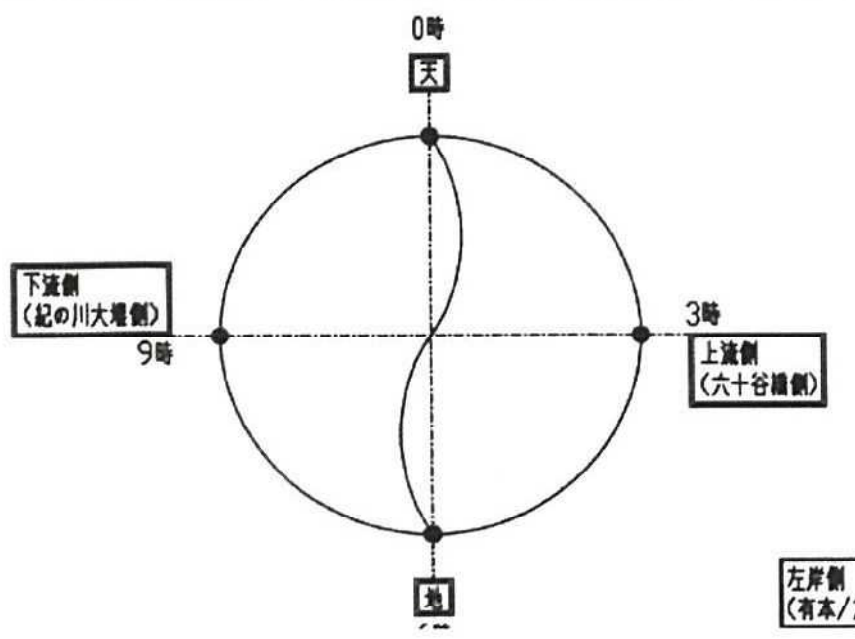

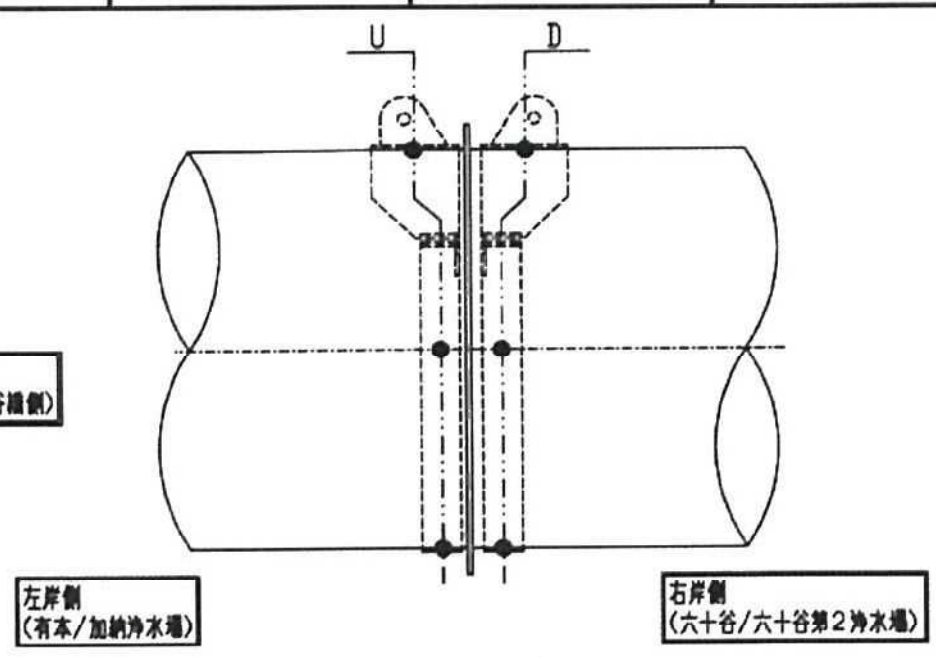

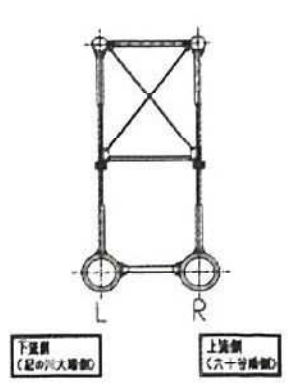

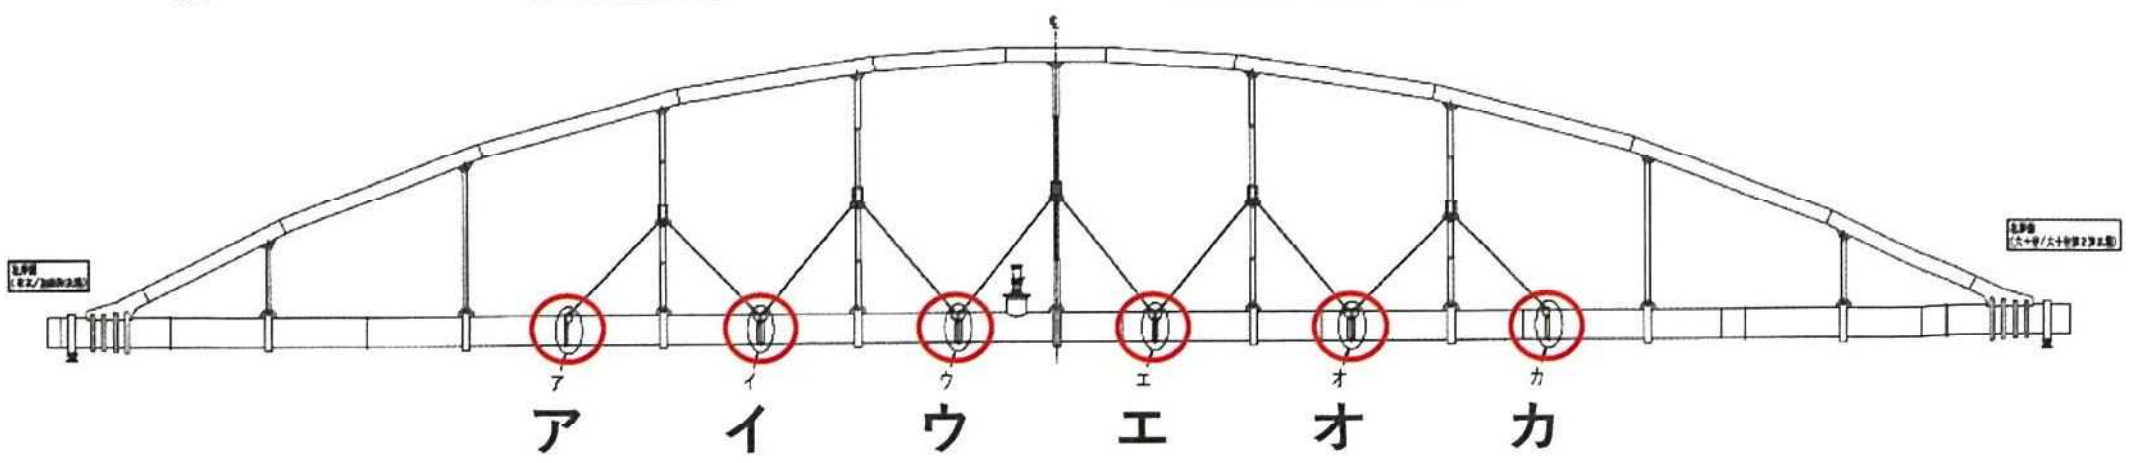

吊材バンド下管厚検査記録

測定支間	P2-P3	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			右岸側	上流側	左岸側	下流側	
ア	Ha-3L	U	4.2	4.2	4.2	4.2	
		D	3.8	4.0	4.0	3.9	
イ	Ha-4L	U	4.2	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.3	4.3	4.3	
ウ	Ha-5L	U	4.2	4.2	4.2	4.2	
		D	4.1	4.2	4.1	4.2	
エ	Ha-6L	U	4.3	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.2	4.1	4.2	
オ	Ha-7L	U	4.3	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.3	4.2	4.3	

平均値	4.21
最小値	3.8

測定支間	P2-P3	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			右岸側	上流側	左岸側	下流側	
ア	Ha-3R	U	4.4	4.4	4.4	4.4	
		D	4.4	4.4	4.4	4.4	
イ	Ha-4R	U	4.4	4.4	4.4	4.3	
		D	4.4	4.3	4.4	4.3	
ウ	Ha-5R	U	4.4	4.3	4.3	4.3	
		D	4.3	4.2	4.2	4.3	
エ	Ha-6R	U	4.7	4.4	4.4	4.4	
		D	4.6	4.3	4.5	4.3	
オ	Ha-7R	U	4.4	4.3	4.3	4.4	
		D	4.4	4.1	4.3	4.2	

平均値	4.36
最小値	4.1

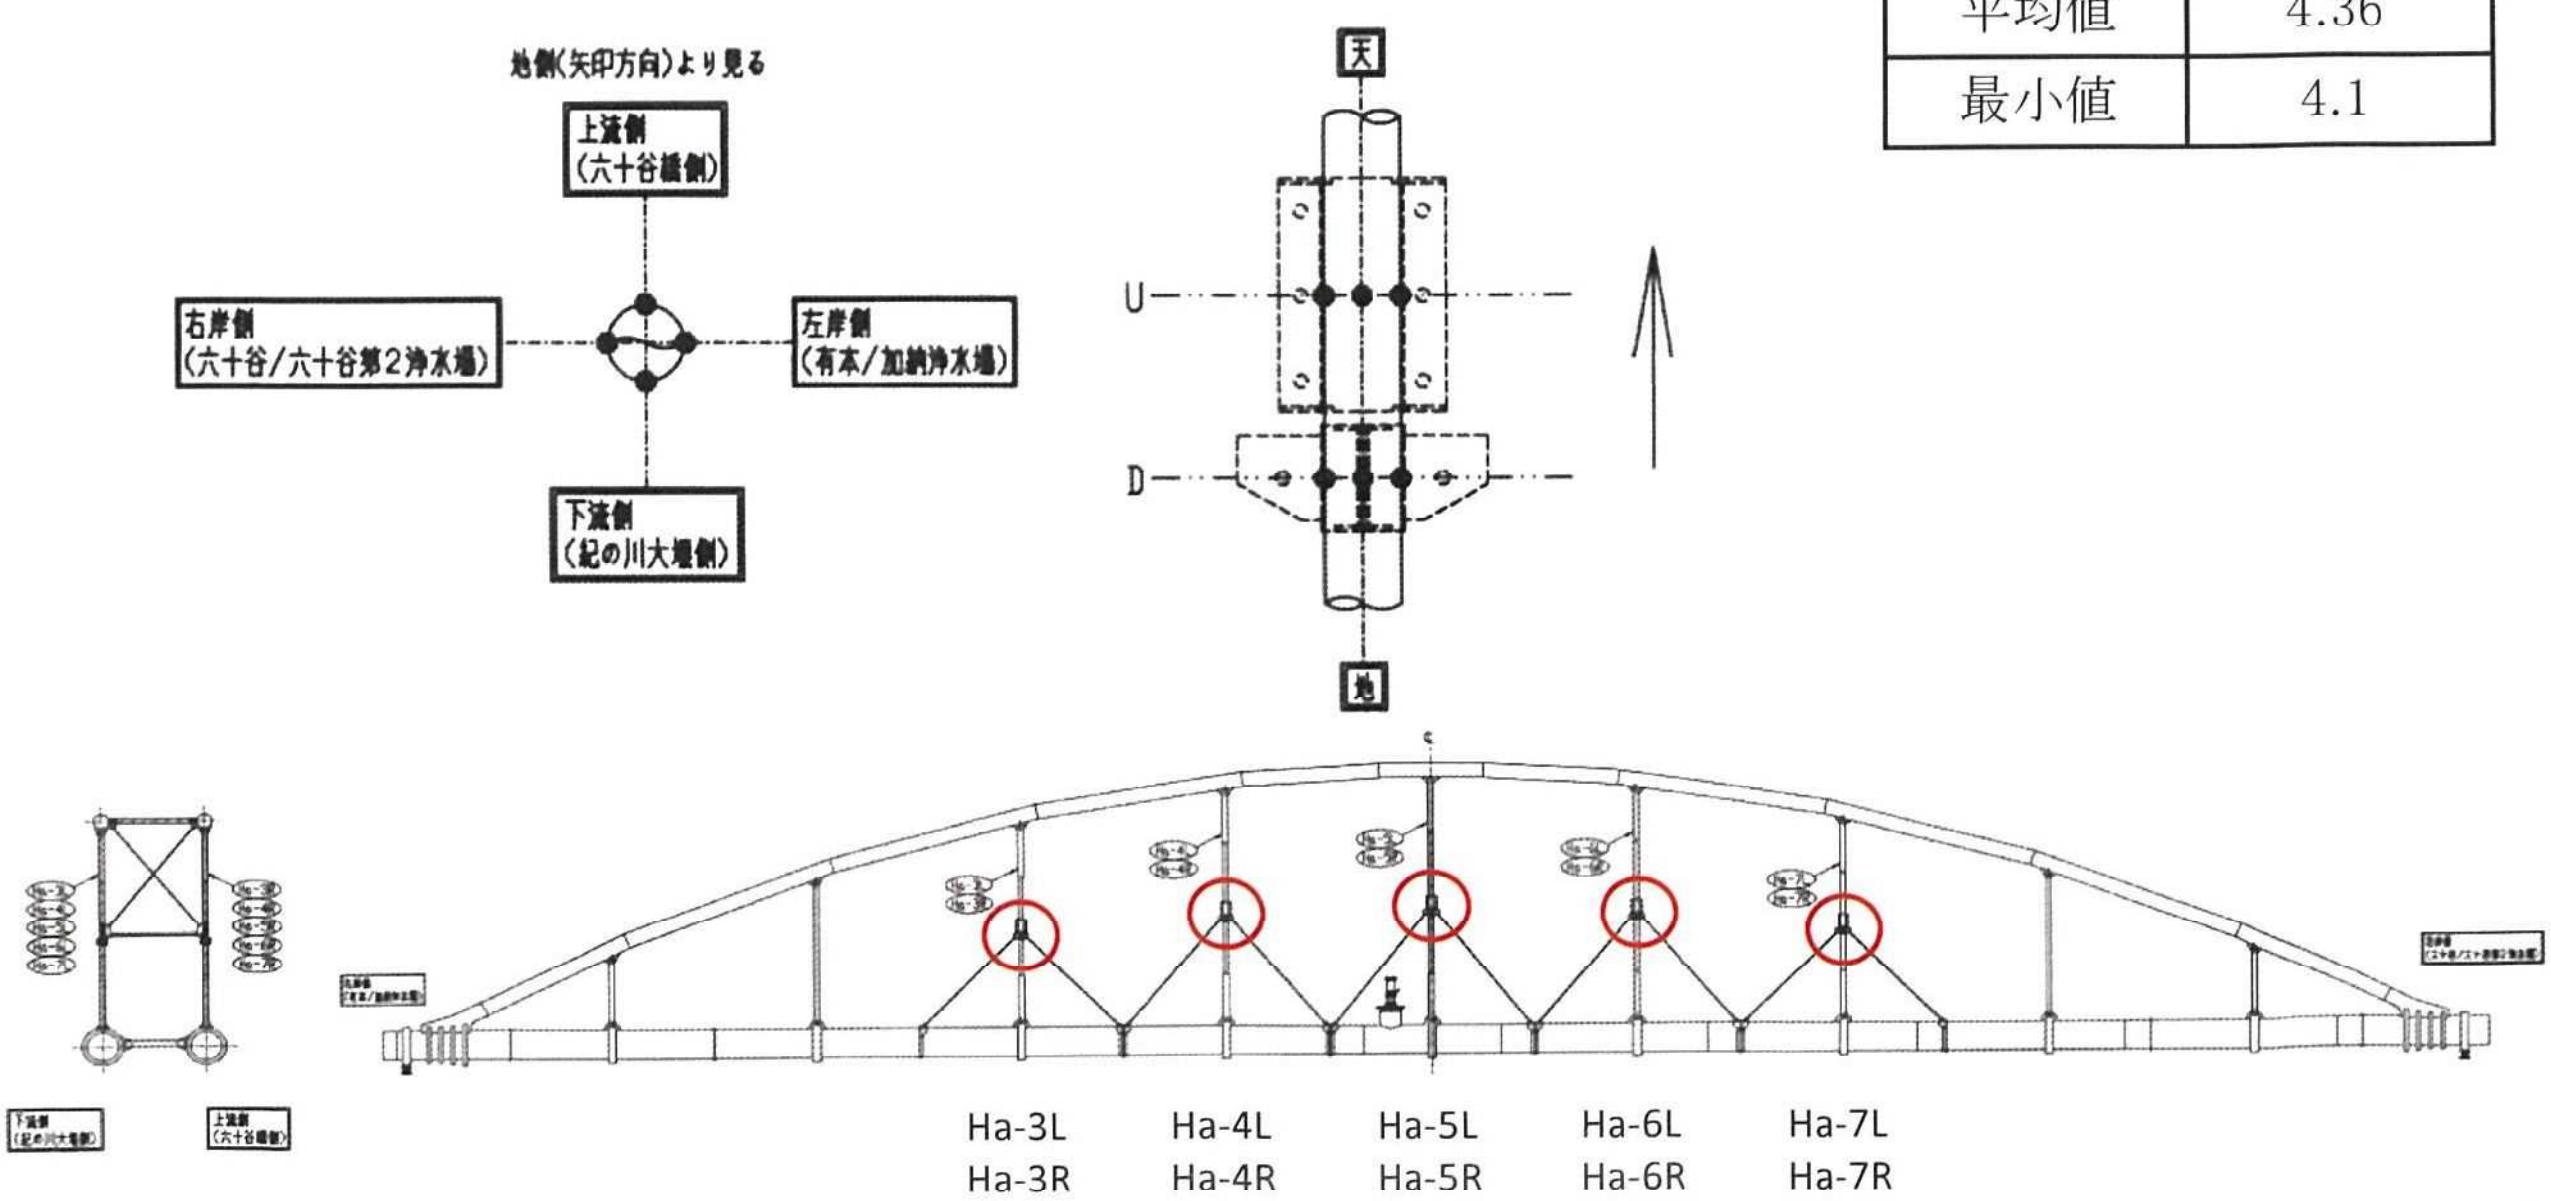

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P2-P3	

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天側	右岸	地側	左岸	
ア	Ha-3L	5.0	4.9	4.9	5.0	
	Ha-3R	4.9	4.9	4.9	4.9	
イ	Ha-4L	4.8	4.8	4.8	4.8	
	Ha-4R	5.0	4.8	5.0	5.0	
ウ	Ha-6L	4.9	4.8	4.9	4.7	
	Ha-6R	5.0	5.0	5.0	4.9	
エ	Ha-8L	4.8	4.8	4.8	4.8	
	Ha-8R	4.9	4.9	5.0	5.0	
オ	Ha-9L	4.8	4.8	5.2	4.8	
	Ha-9R	4.9	5.0	5.0	4.9	

平均値	4.90
最小値	4.7

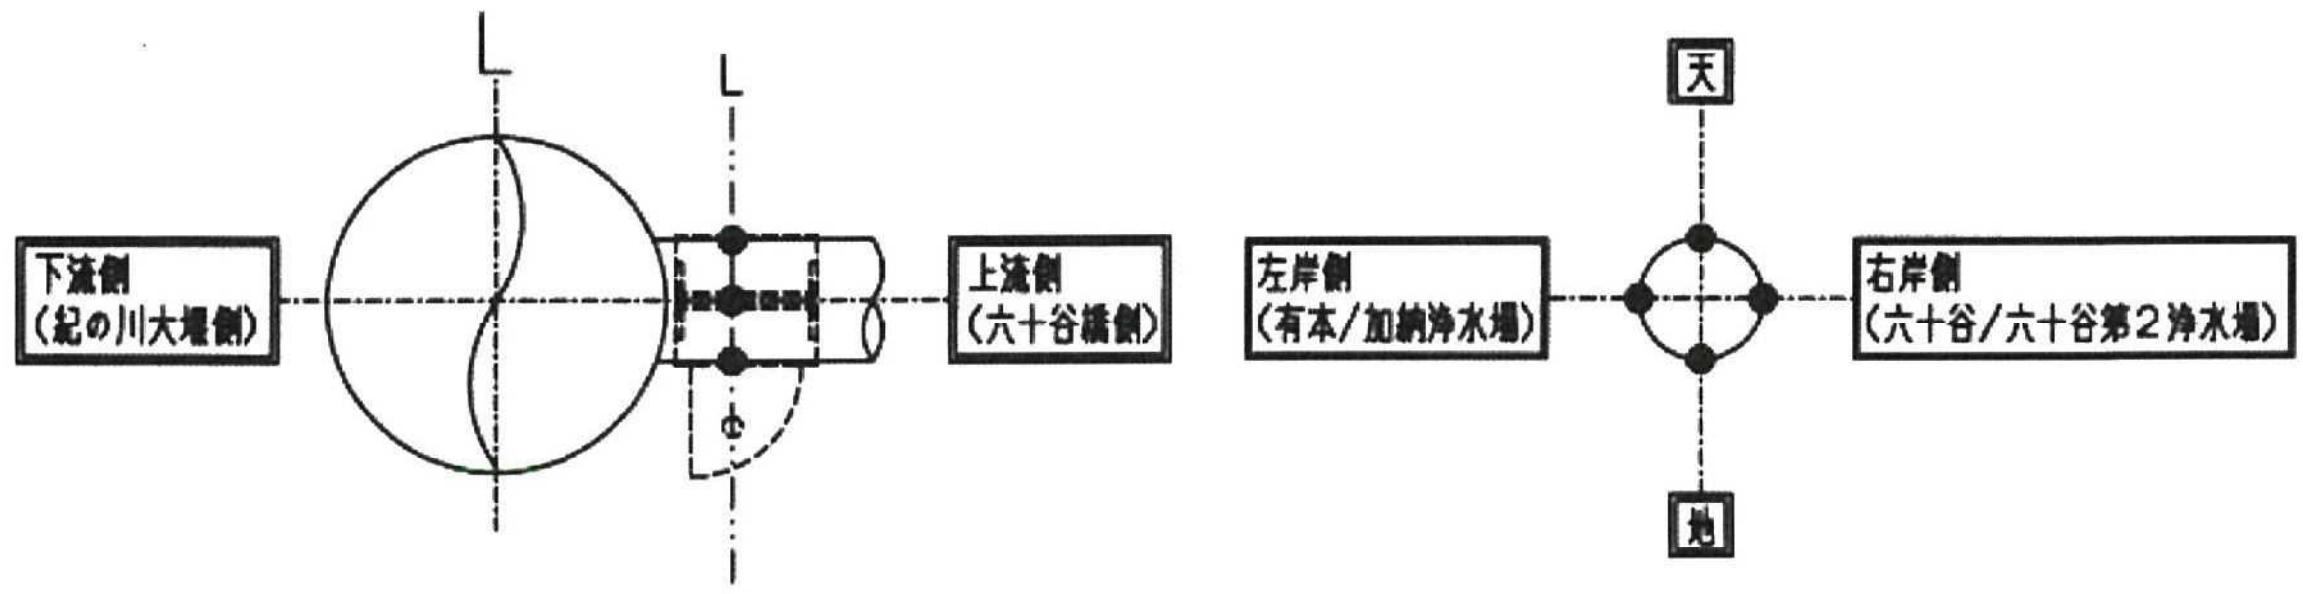

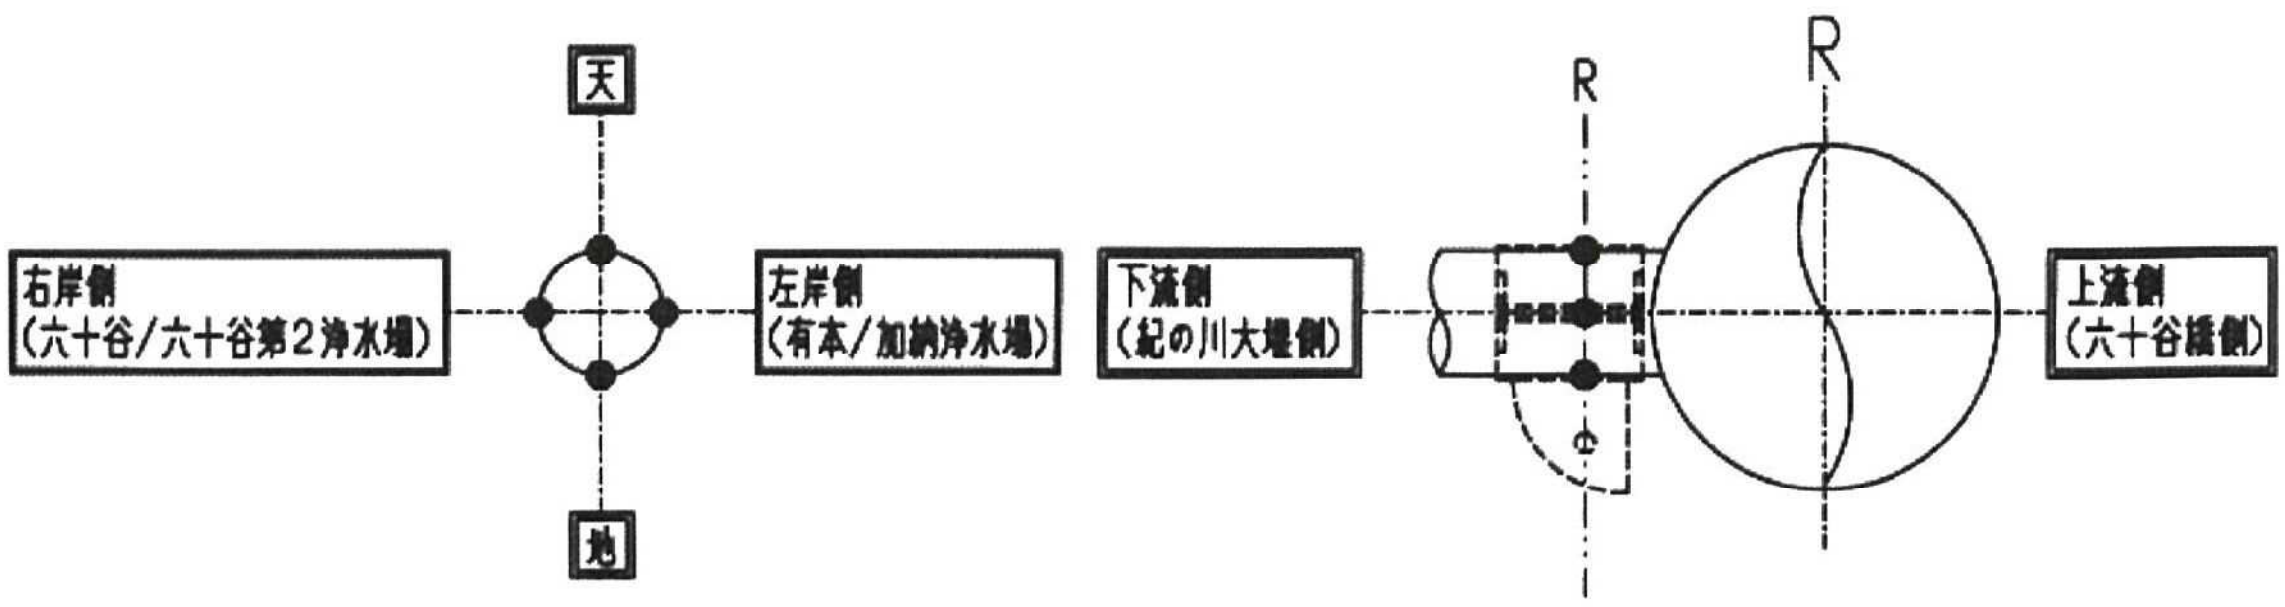

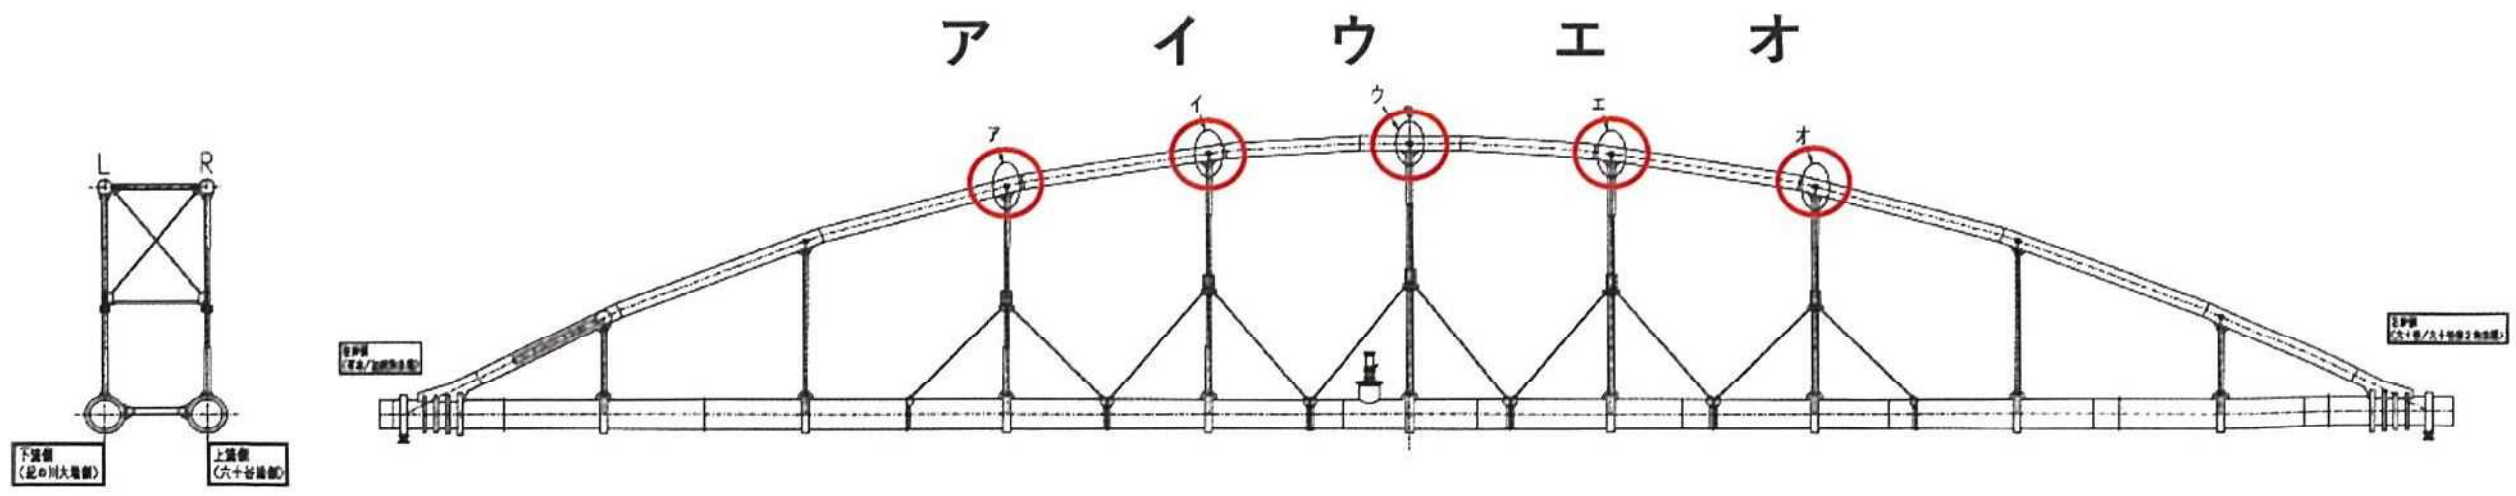

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.6	9.7	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.4	9.4	9.3	9.6	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.5	9.4	9.4	9.4	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.3	9.4	9.5	9.3	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.7	9.3	9.3	9.3	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.8	9.6	9.5	9.5	

平均値	9.47
最小値	9.3

測定支間	P4-P5	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Ra-0L × Ra-1L	9.5	9.5	9.9	9.5	
現地溶接	Ra-2L × Ra-3L	9.5	9.3	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-4L × Ra-5L	9.5	9.4	9.3	9.3	
現地溶接	Ra-7L × Ra-8L	9.4	9.6	9.7	9.5	
現地溶接	Ra-9L × Ra-10L	9.5	9.3	9.5	9.1	
現地溶接	Ra-11L × Ra-12L	9.5	10.0	9.5	9.6	

平均値	9.49
最小値	9.1

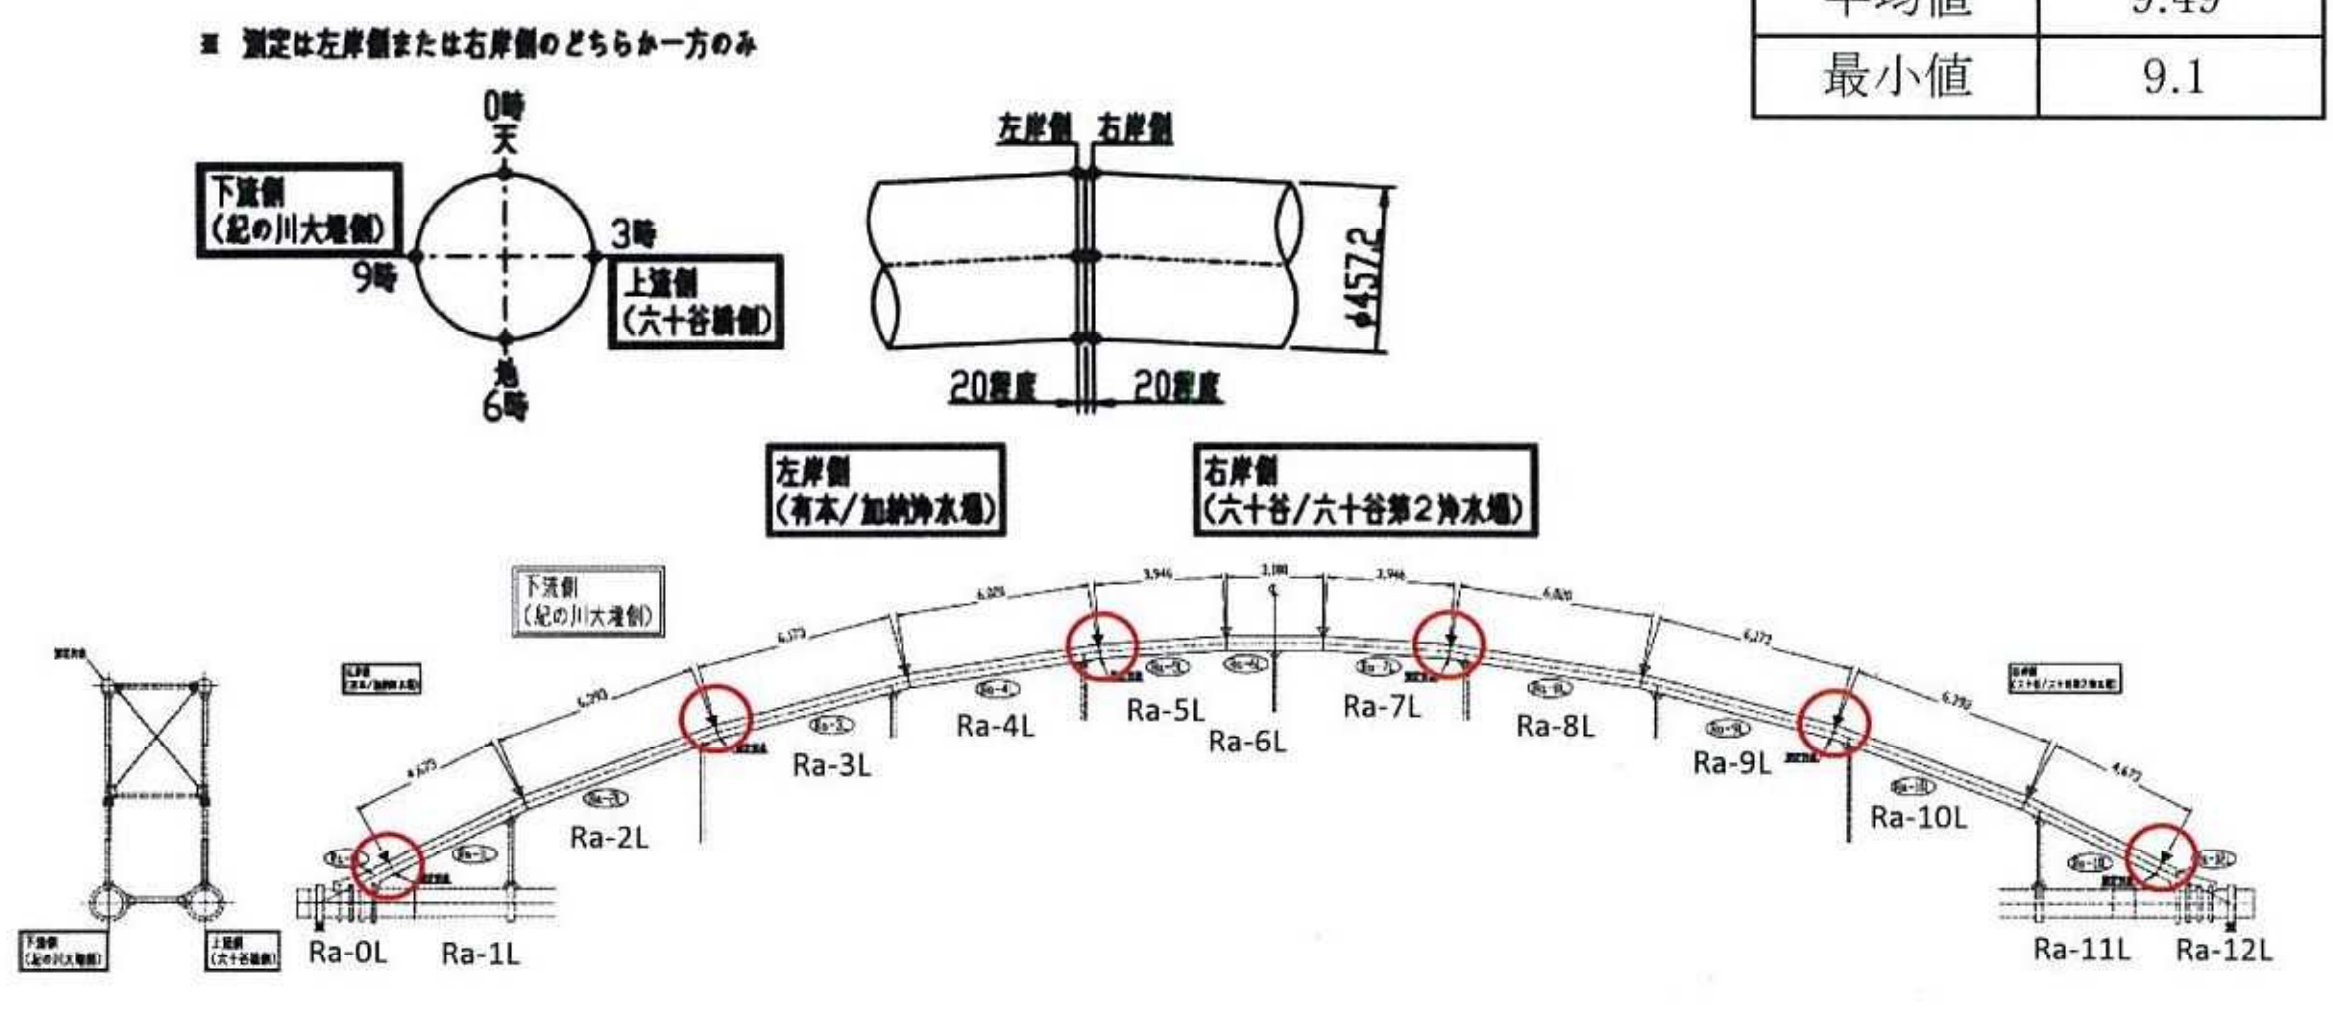

上弦材周溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	9.5	9.6	9.6	9.5	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.4	9.3	9.4	9.5	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.5	9.5	9.5	9.6	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.4	9.4	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.3	9.5	9.3	9.4	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.5	9.5	9.8	9.4	

平均値	9.48
最小値	9.3

測定支間	P4-P5	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Ra-0R × Ra-1R	9.9	9.4	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-2R × Ra-3R	9.4	9.6	9.5	9.4	
現地溶接	Ra-4R × Ra-5R	9.3	9.3	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-7R × Ra-8R	9.7	9.7	9.5	9.5	
現地溶接	Ra-9R × Ra-10R	9.5	9.5	9.2	9.3	
現地溶接	Ra-11R × Ra-12R	9.4	9.4	9.3	9.3	

平均値	9.46
最小値	9.2

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

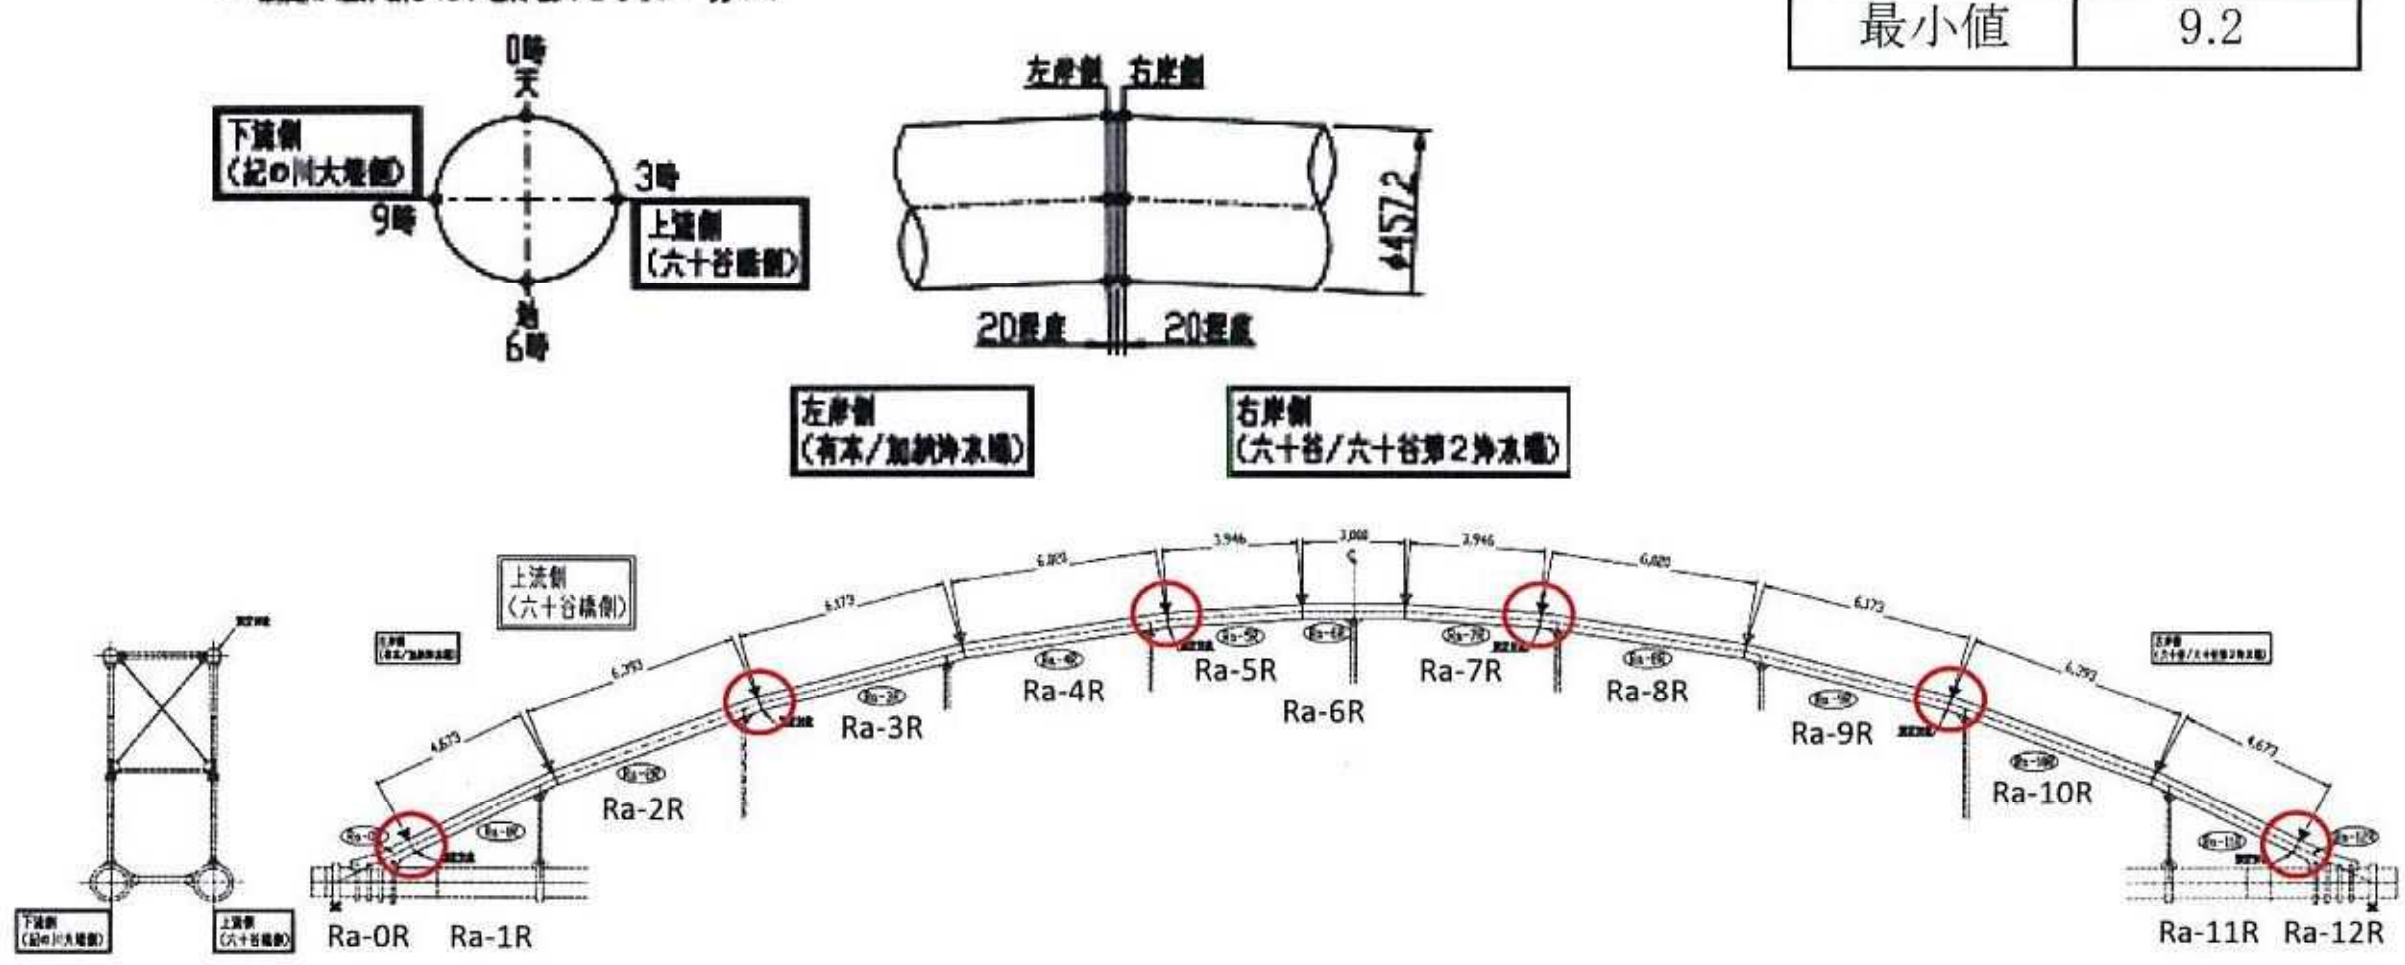

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	L

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3L	上	6.4	6.4	6.4	6.4	
		下	6.5	6.3	6.4	6.5	
現地溶接	Ha-4L	上	3.8	3.9	3.8	3.8	
		下	3.9	3.9	3.8	3.8	
現地溶接	Ha-5L	上	4.4	4.4	4.4	4.4	
		下	4.4	4.4	4.3	4.4	
現地溶接	Ha-6L	上	4.3	4.2	4.3	4.3	
		下	4.2	4.3	4.3	4.3	
現地溶接	Ha-7L	上	4.2	4.3	4.2	4.3	
		下	4.2	4.2	4.3	4.4	

平均値	4.64
最小値	3.8

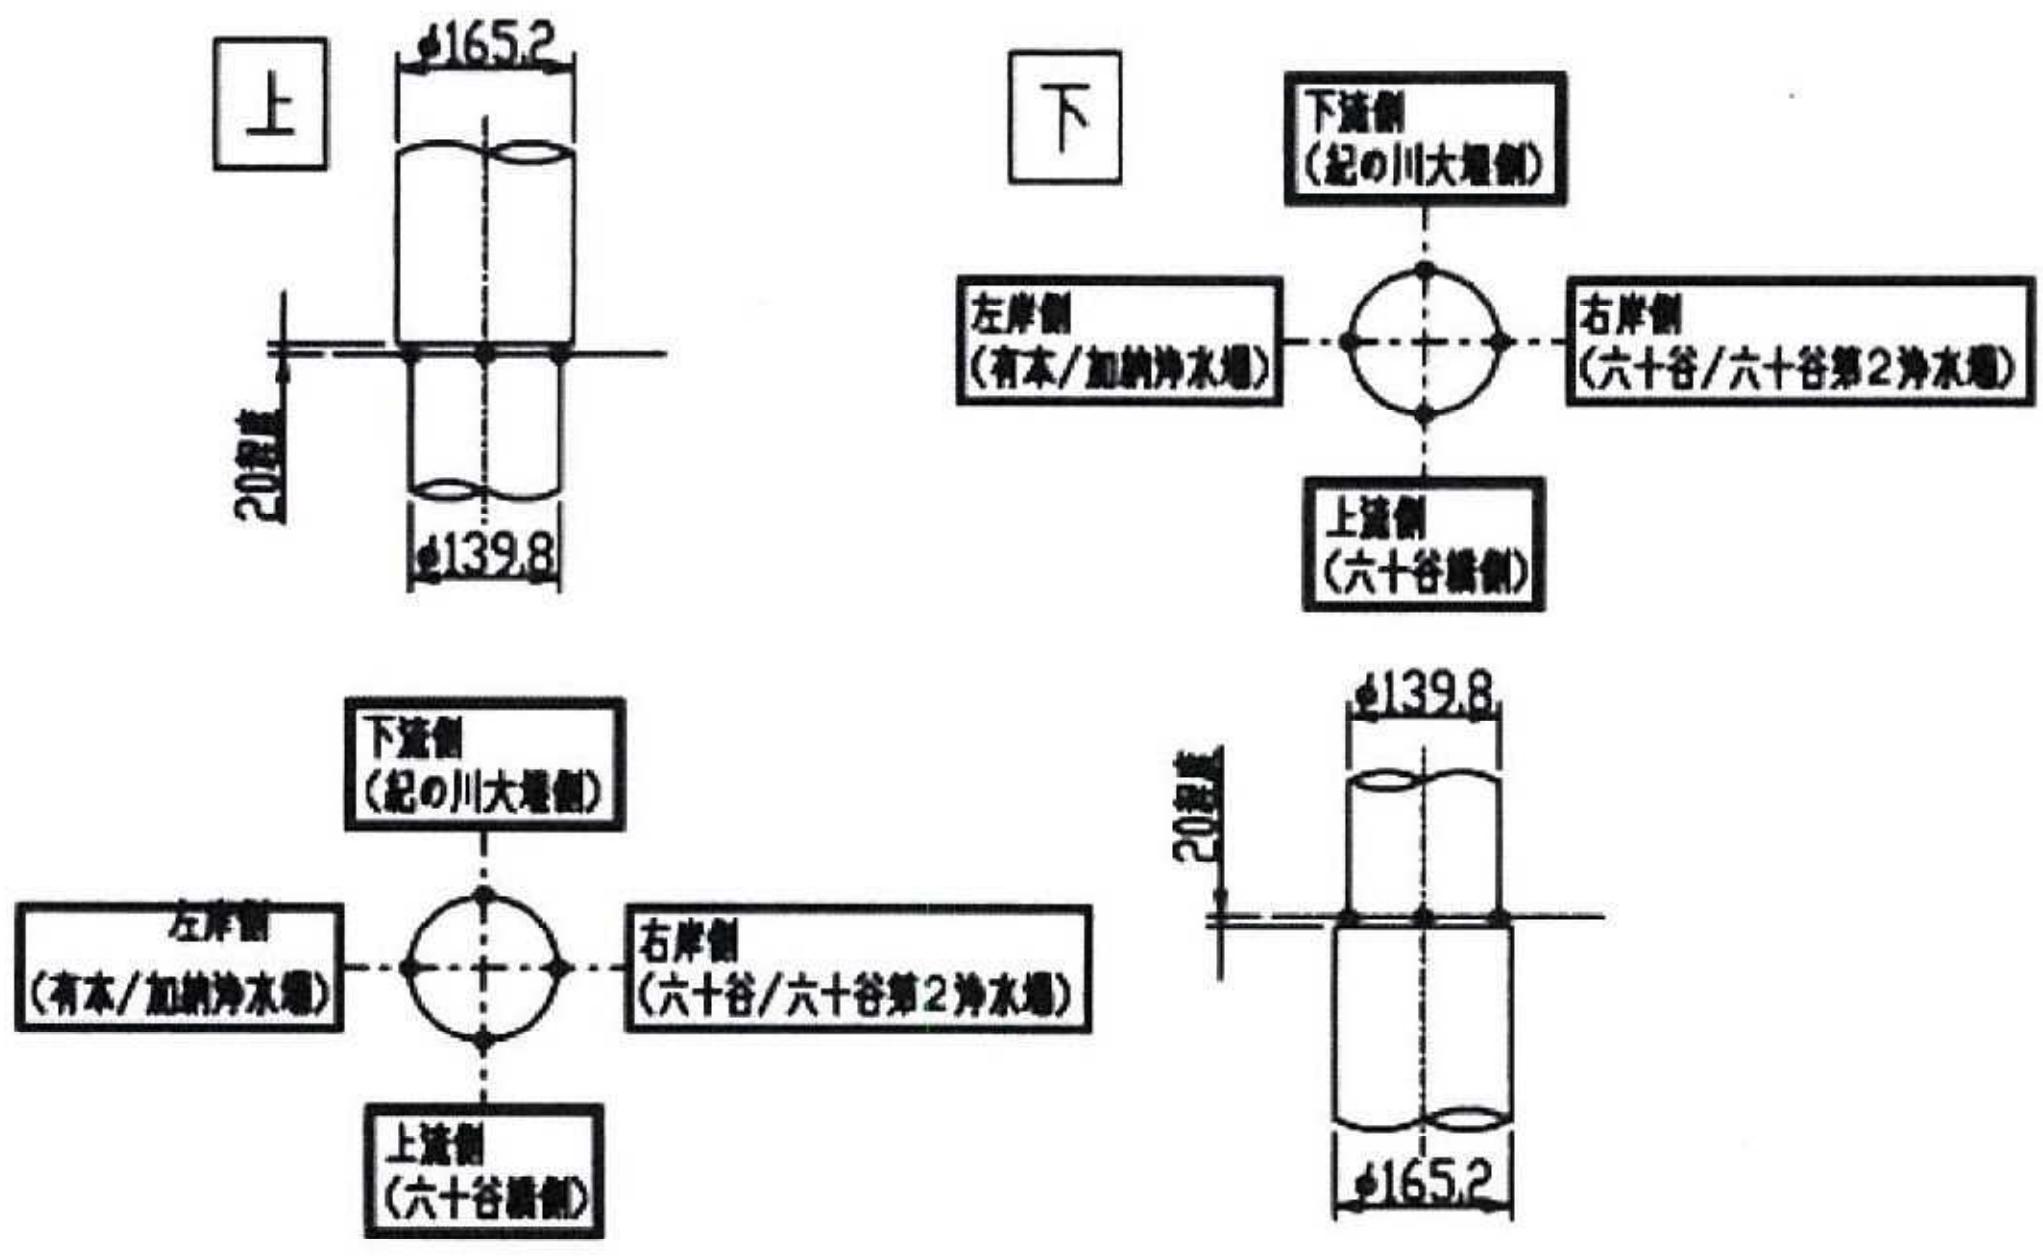

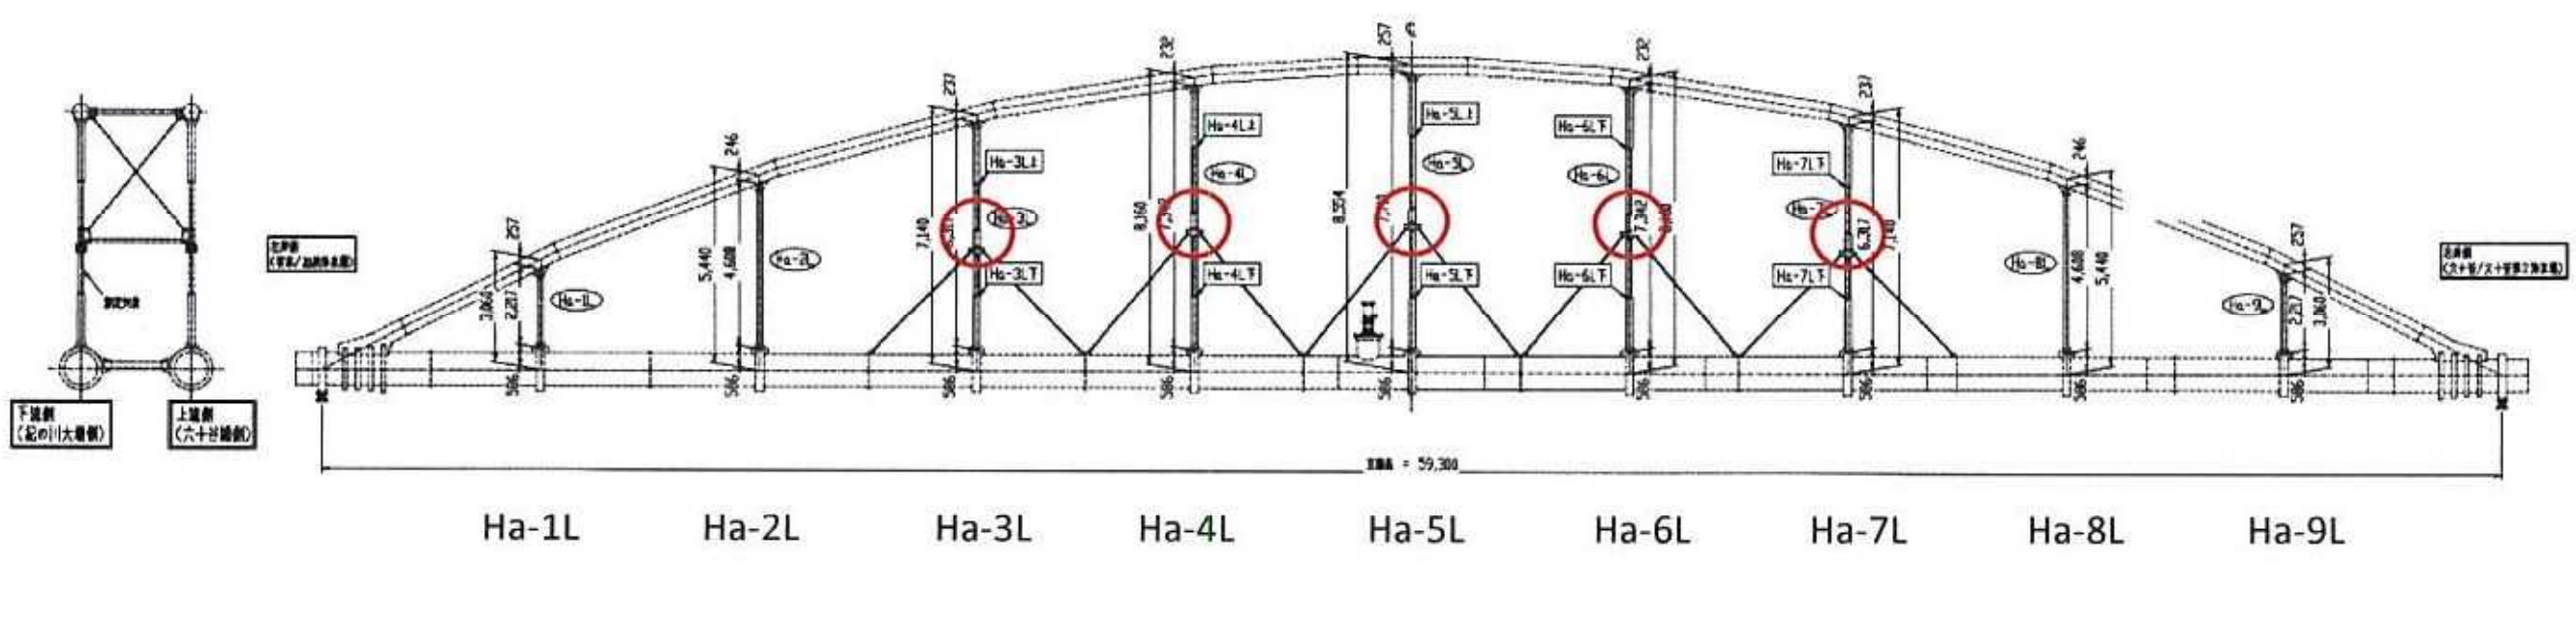

吊材補強現地溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	R

測定位置			測定値(mm)				備　考
			左岸側	上流側	右岸側	下流側	
現地溶接	Ha-3R	上	4.3	4.3	4.3	4.3	
		下	4.3	4.3	4.2	4.3	
現地溶接	Ha-4R	上	4.5	4.3	4.5	4.4	
		下	4.4	4.3	4.3	4.4	
現地溶接	Ha-5R	上	4.3	4.5	4.2	4.2	
		下	3.6	4.4	4.2	4.0	
現地溶接	Ha-6R	上	4.4	4.4	4.2	4.5	
		下	4.3	4.3	4.3	4.3	
現地溶接	Ha-7R	上	4.3	4.3	4.5	4.3	
		下	4.3	4.3	4.5	4.2	

平均値	4.31
最小値	3.6

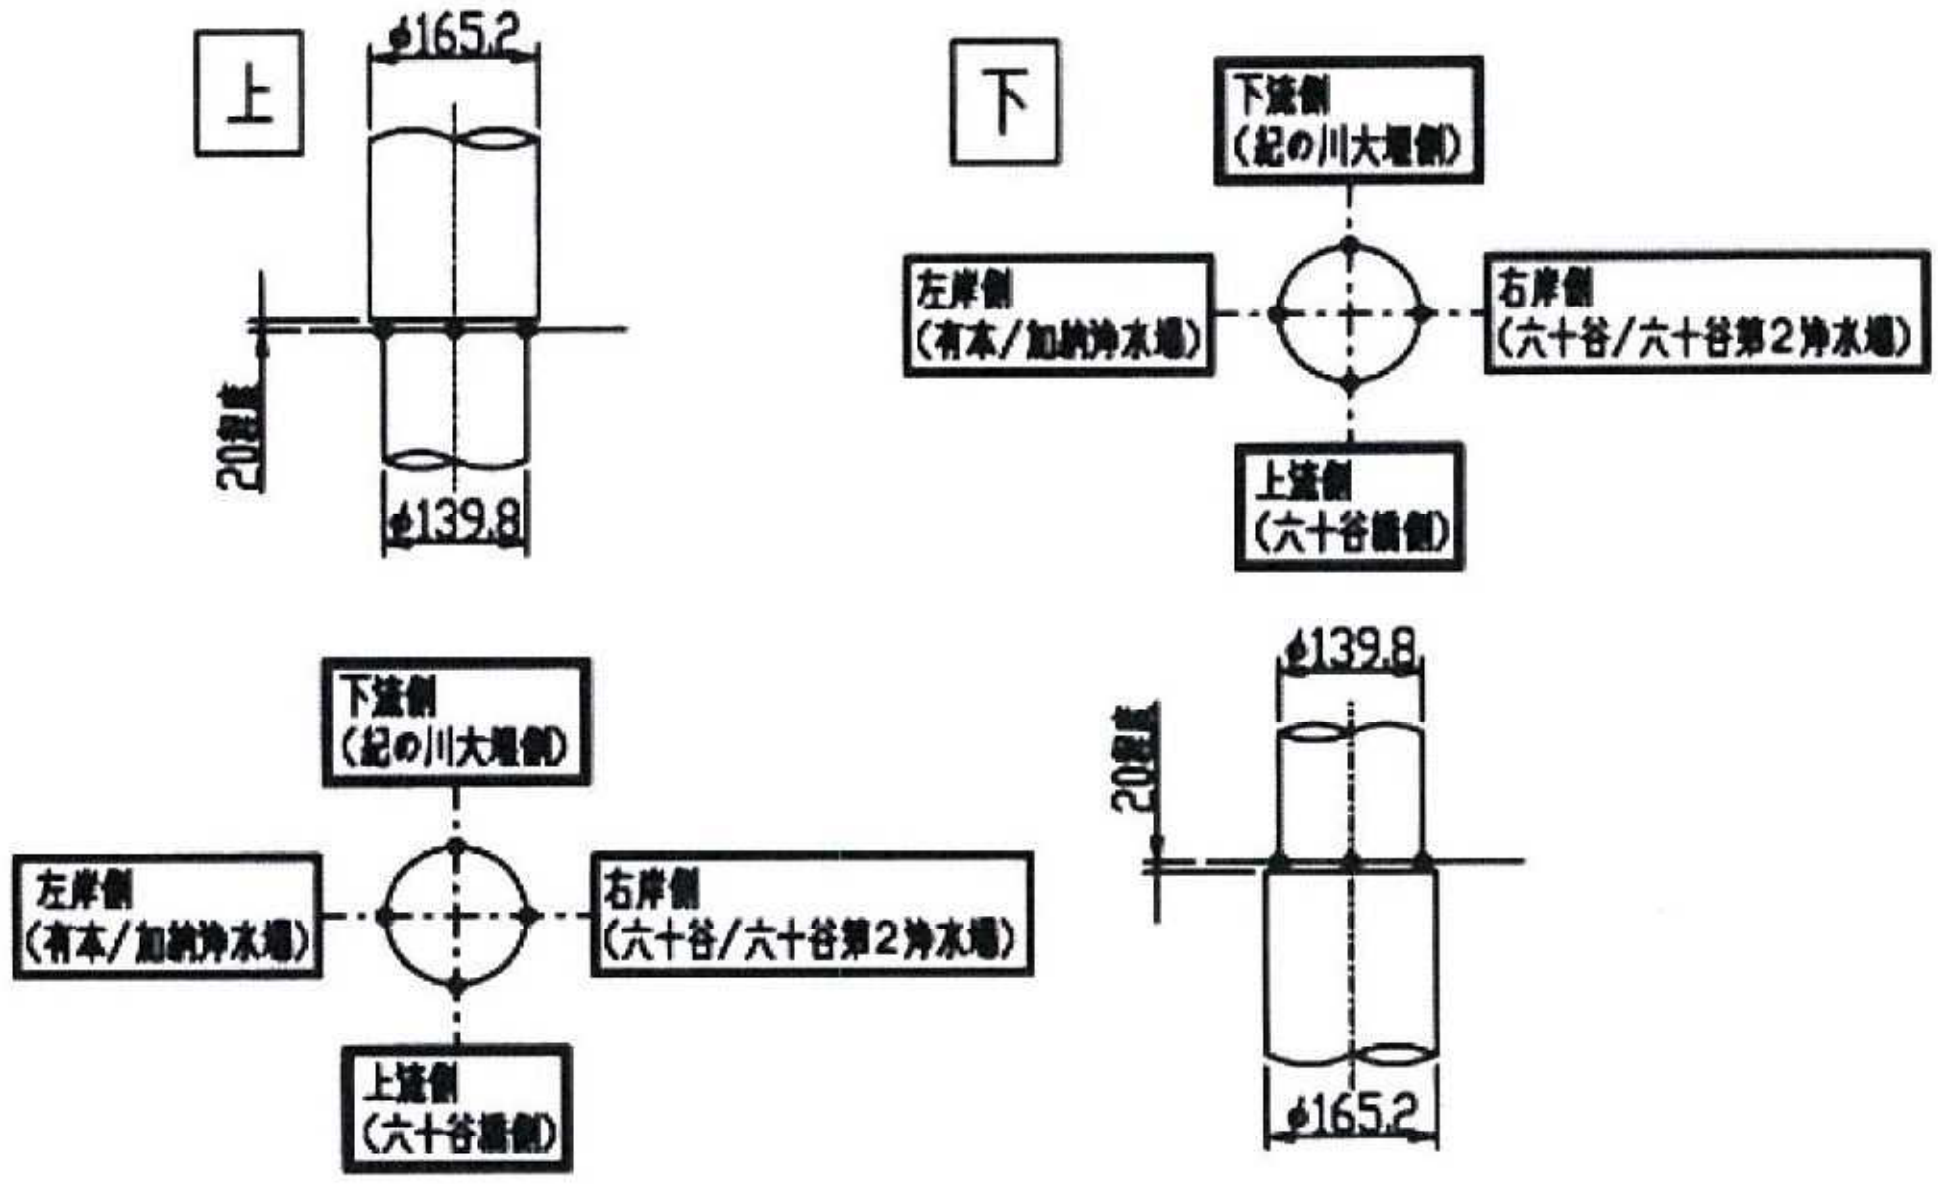

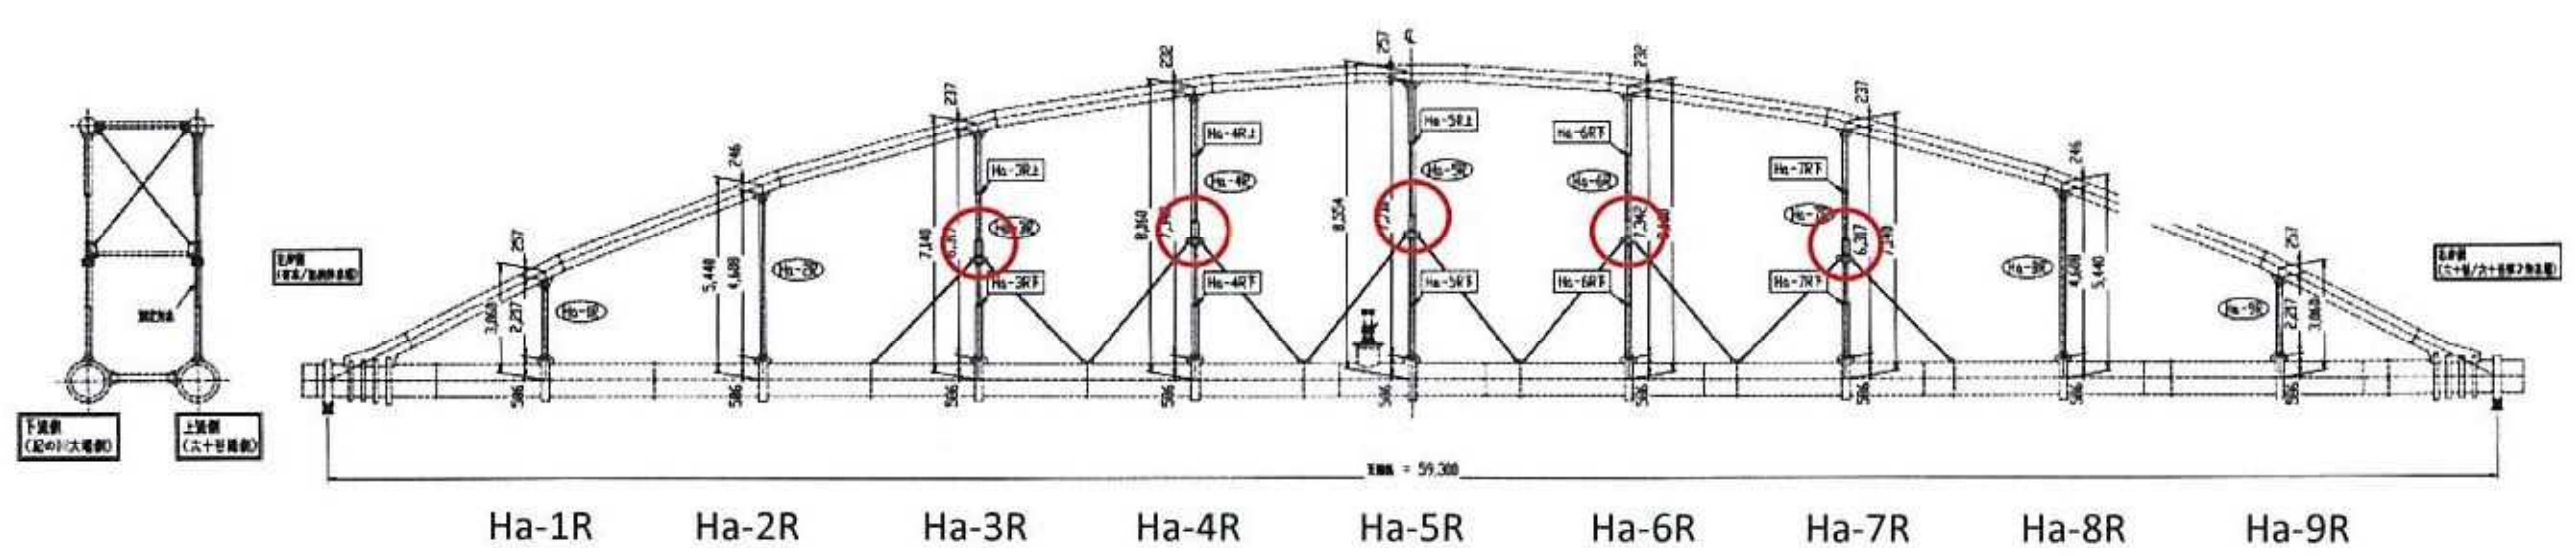

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L × Sa-3L	9.0	9.1	9.0	8.9	
現地溶接	Sa-4L × Sa-5L	8.5	9.0	8.9	9.0	
現地溶接	Sa-6L × Sa-7L	9.3	7.9	9.3	9.2	
現地溶接	Sa-7L × Sa-8L	6.8	8.9	8.5	8.6	
現地溶接	Sa-9L × Sa-10L	8.7	9.2	8.9	9.0	
現地溶接	Sa-11L × Sa-12L	9.1	9.4	9.4	9.1	

平均値	8.86
最小値	6.8

測定支間	P4-P5	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm)				備　考
		天	上流側	地	下流側	
		0時	3時	6時	9時	
現地溶接	Sa-2L × Sa-3L	9.5	9.0	9.4	9.6	
現地溶接	Sa-4L × Sa-5L	9.0	8.9	8.9	9.1	
現地溶接	Sa-6L × Sa-7L	9.1	7.4	9.2	9.0	
現地溶接	Sa-7L × Sa-8L	8.0	9.2	9.2	9.2	
現地溶接	Sa-9L × Sa-10L	8.6	9.2	9.4	9.3	
現地溶接	Sa-11L × Sa-12L	9.0	9.2	9.2	9.1	

平均値	9.03
最小値	7.4

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

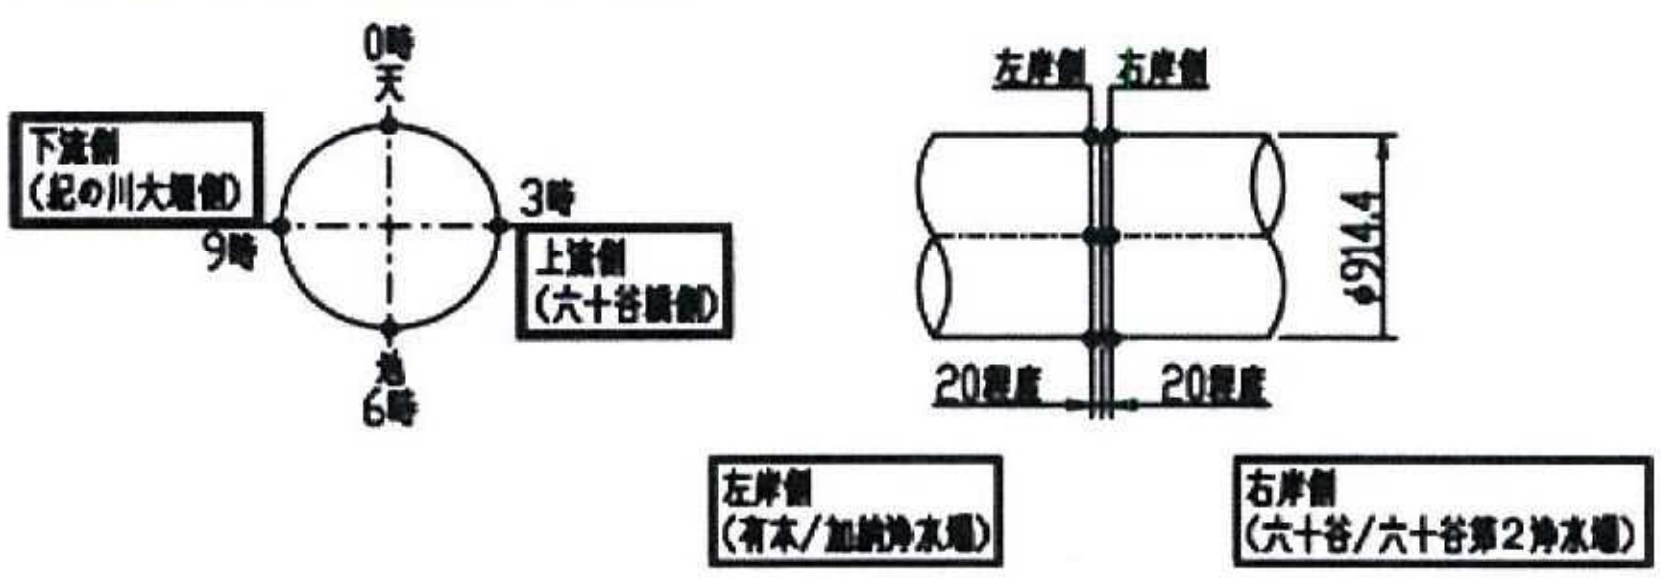

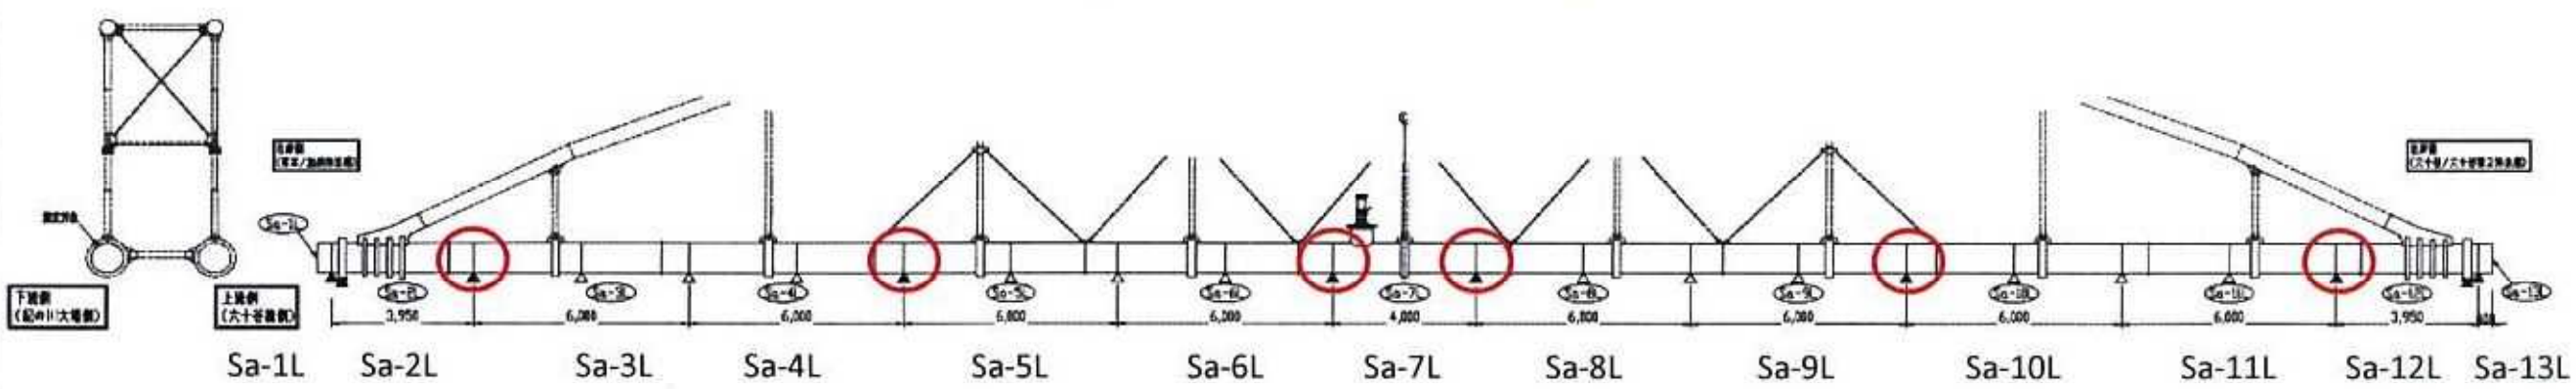

通水管周溶接部管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置	右岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	9.4	9.1	9.6	9.4	
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	9.2	9.5	9.5	9.5	
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	9.3	9.0	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	7.4	9.1	9.3	9.4	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	9.2	7.9	8.6	9.3	
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	9.3	9.3	9.4	9.2	

平均値	9.14
最小値	7.4

測定支間	P4-P5	測定位置	左岸側

測定位置		測定値(mm) 天 0時	上流側 3時	地 6時	下流側 9時	備　考
現地溶接	Sa-2R × Sa-3R	9.3	9.2	9.1	9.4	
現地溶接	Sa-4R × Sa-5R	9.5	9.6	9.3	9.7	
現地溶接	Sa-6R × Sa-7R	9.4	9.3	9.2	9.3	
現地溶接	Sa-7R × Sa-8R	8.7	9.0	9.2	9.4	
現地溶接	Sa-9R × Sa-10R	9.0	7.2	7.6	8.7	
現地溶接	Sa-11R × Sa-12R	8.8	8.9	9.0	9.1	

平均値	9.04
最小値	7.2

※ 測定は左岸側または右岸側のどちらか一方のみ

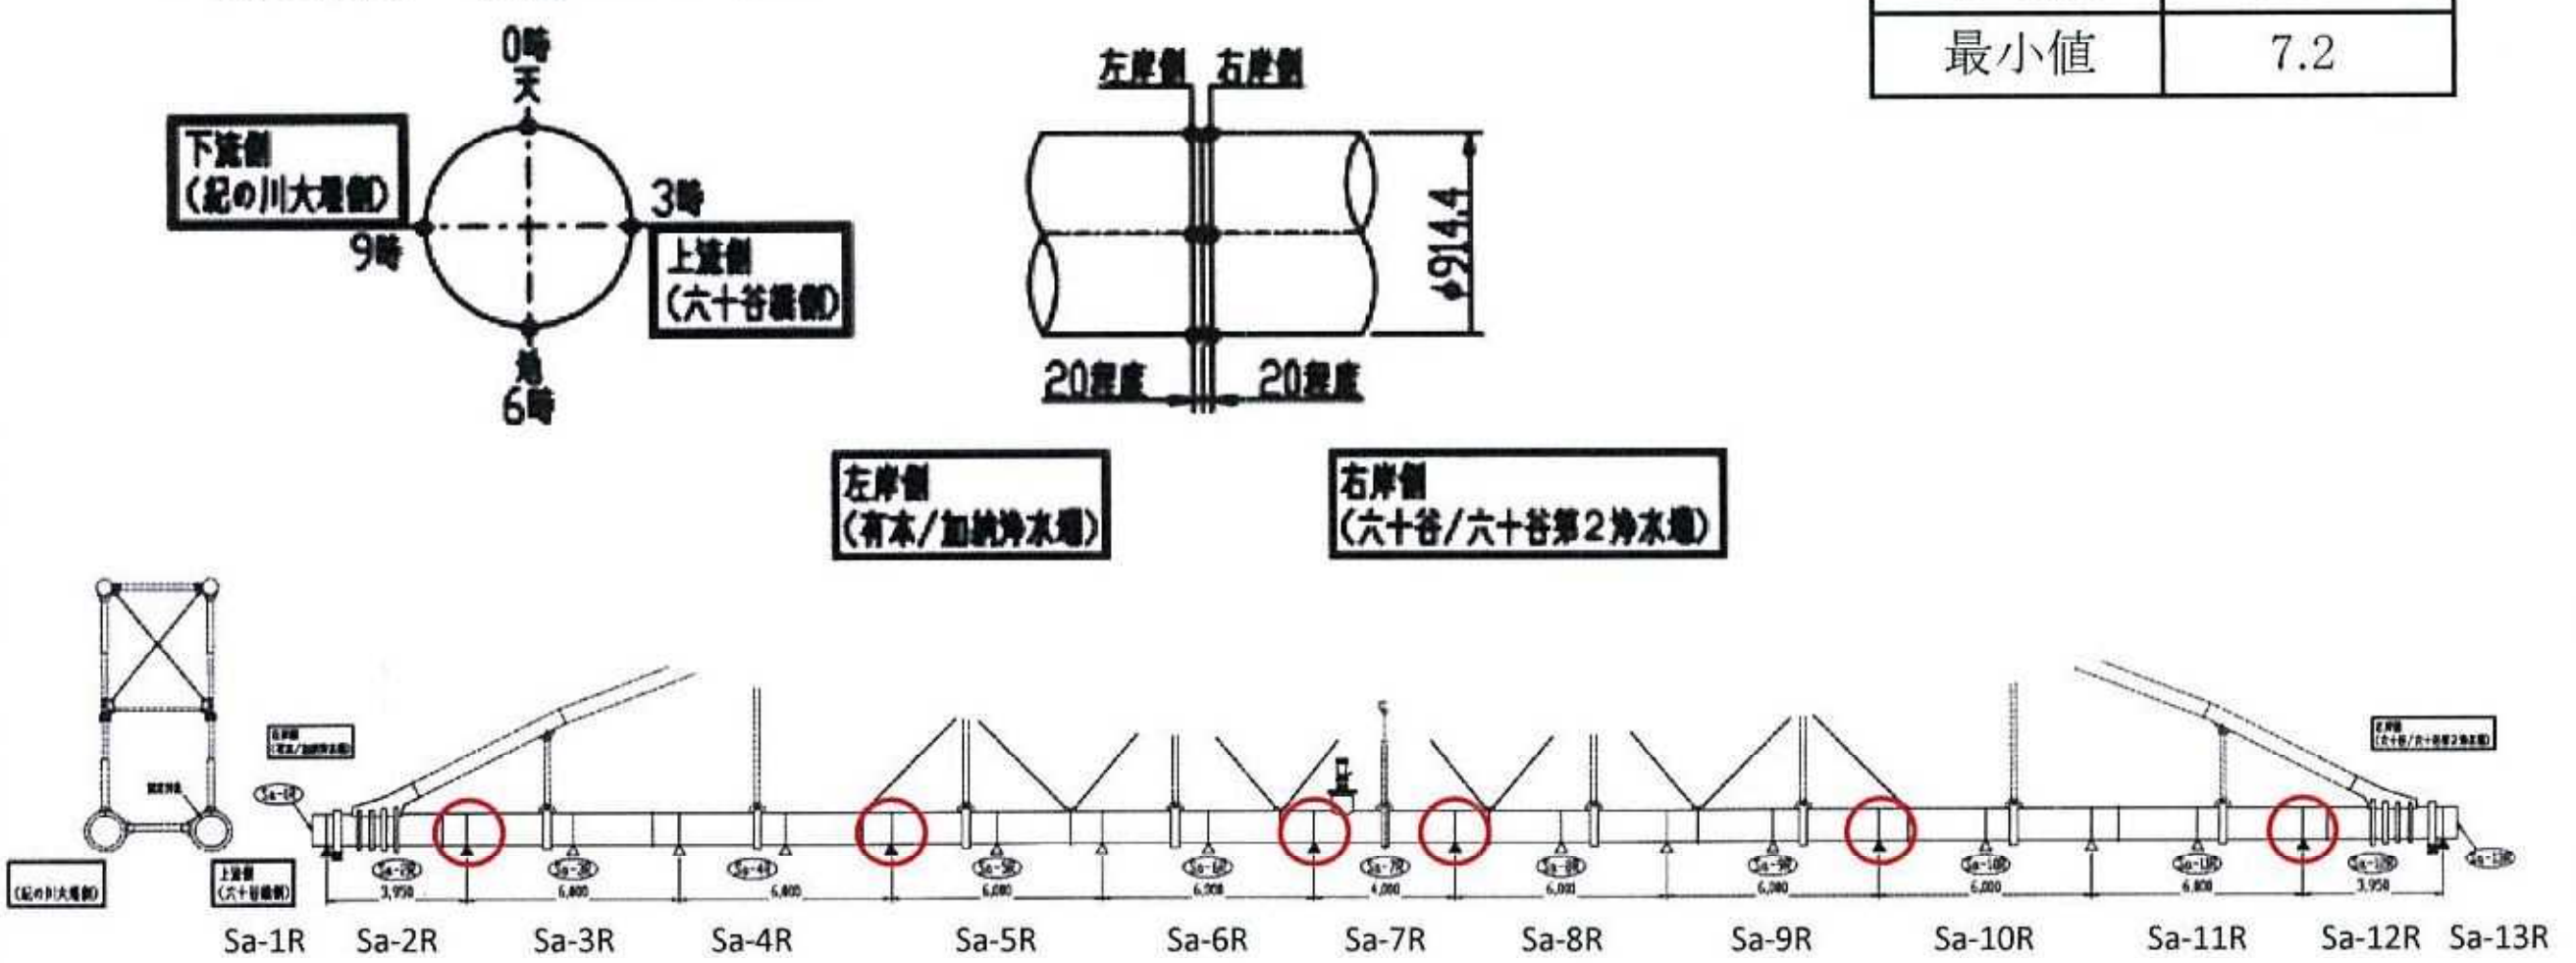

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

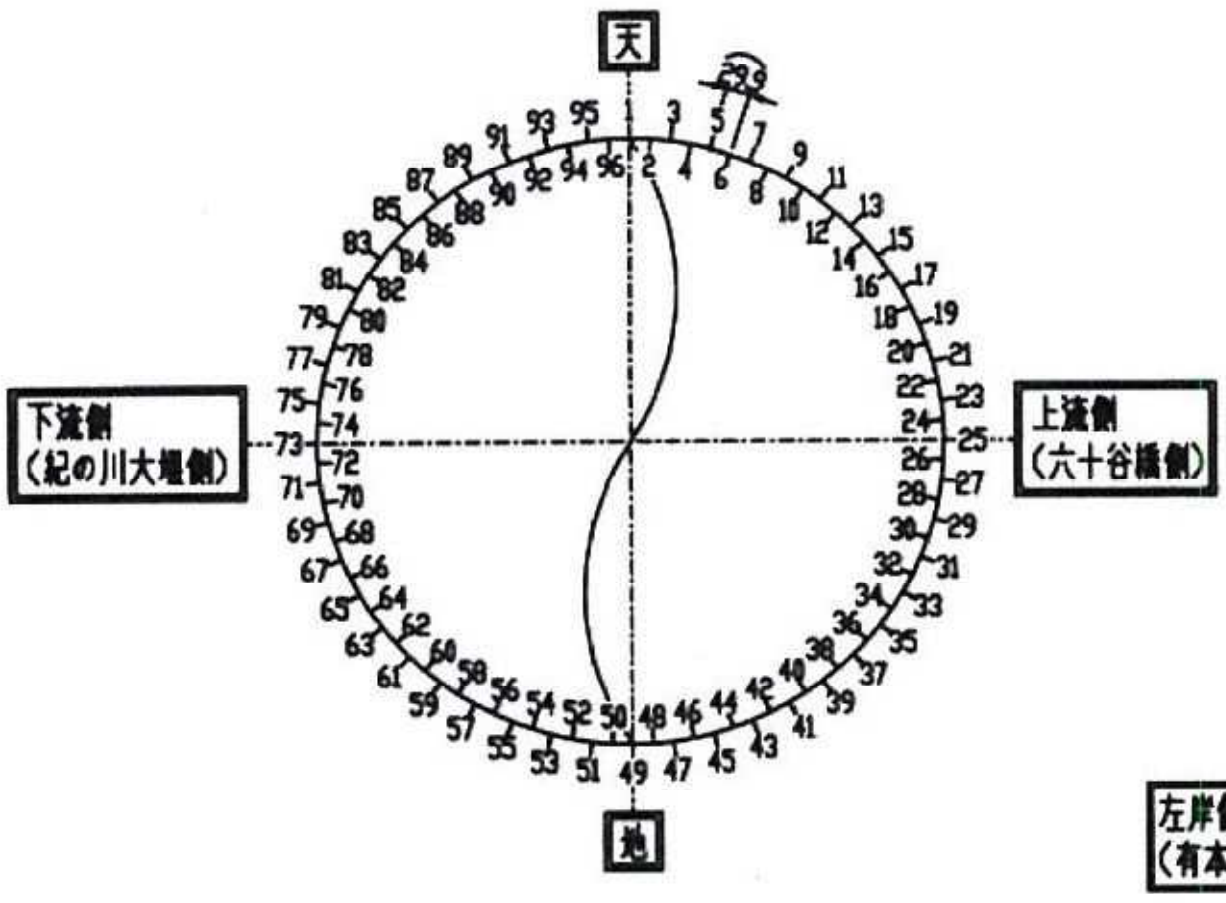

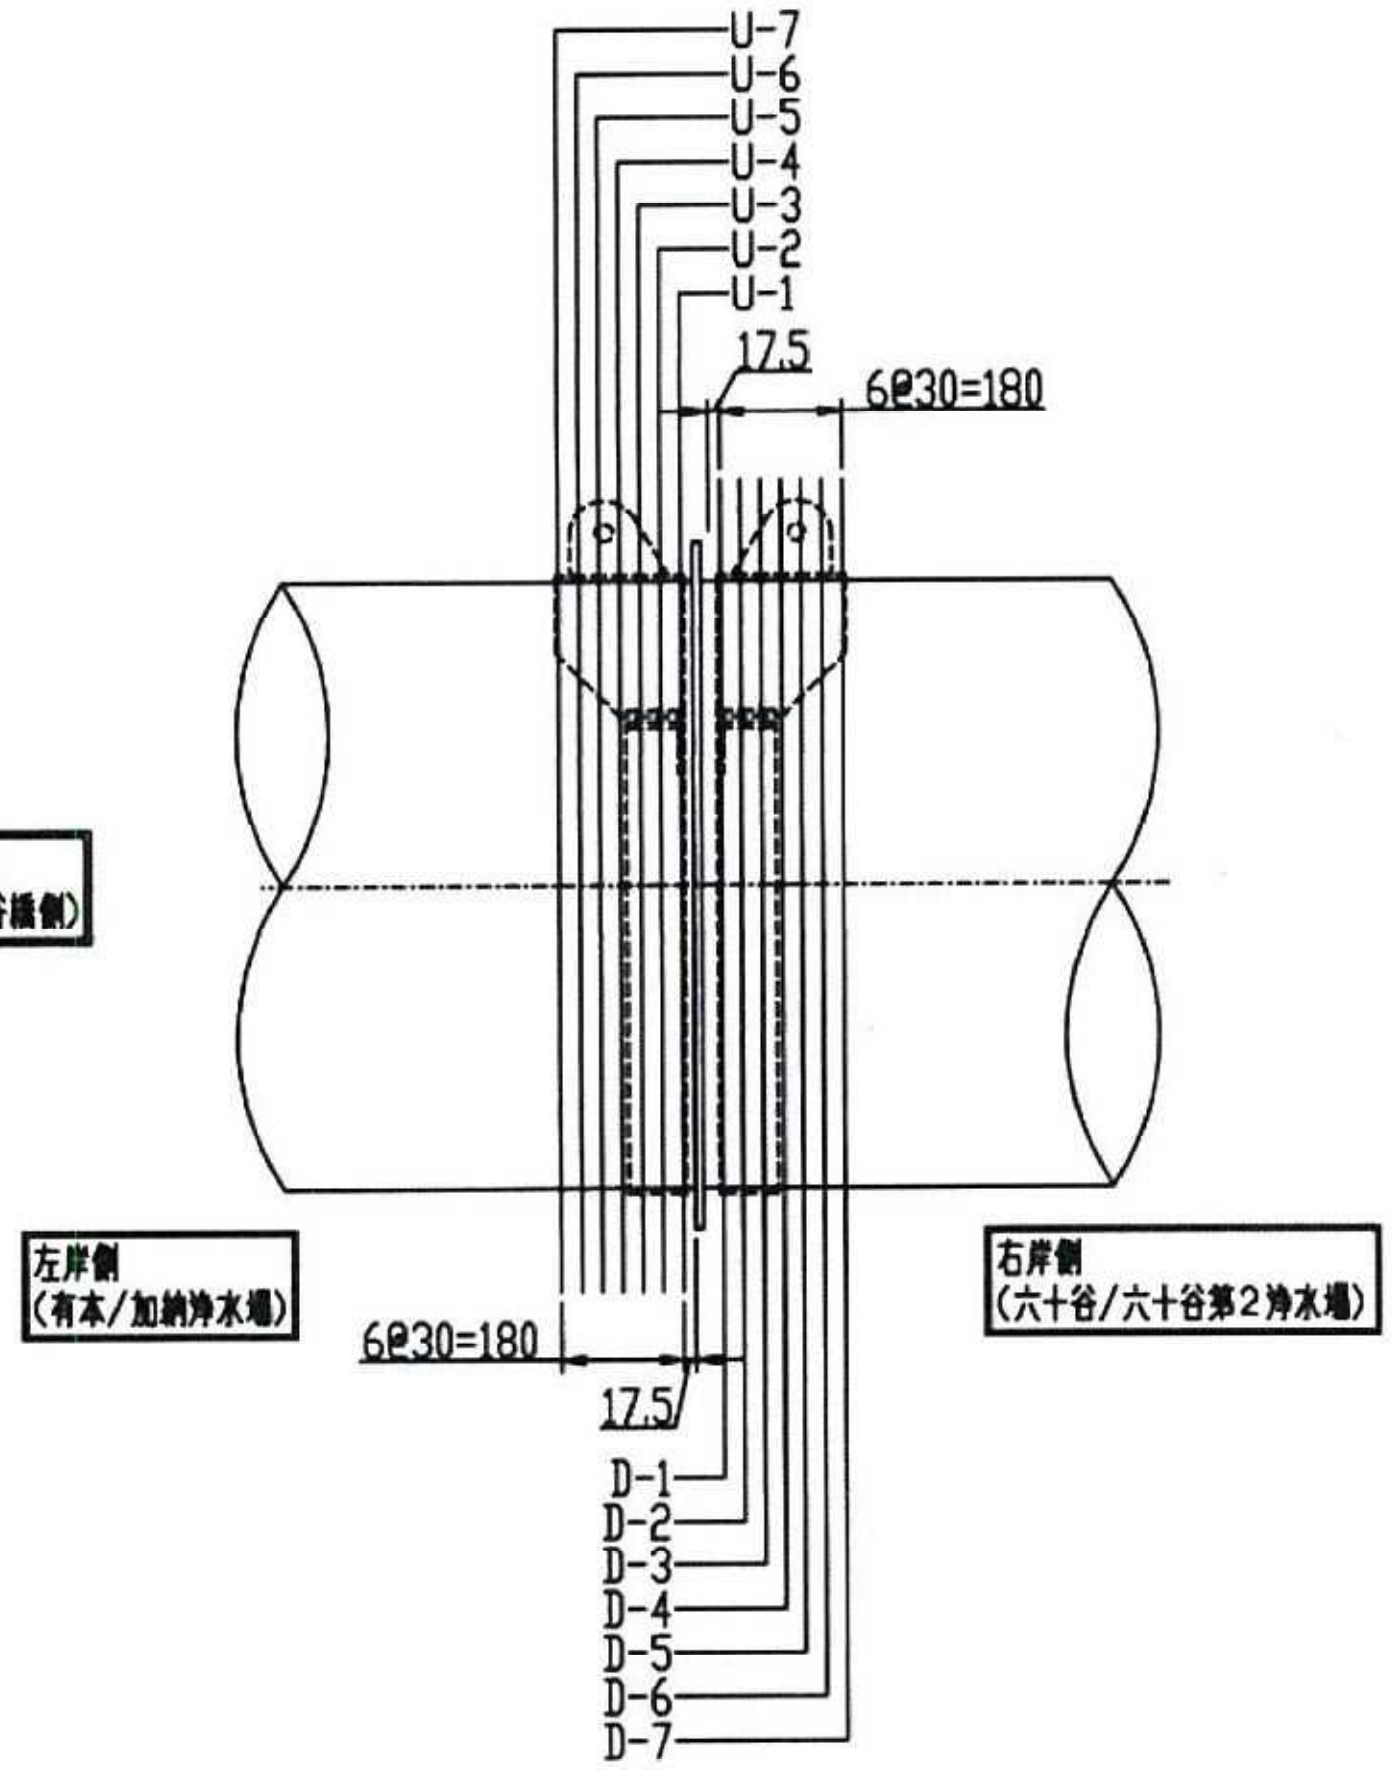

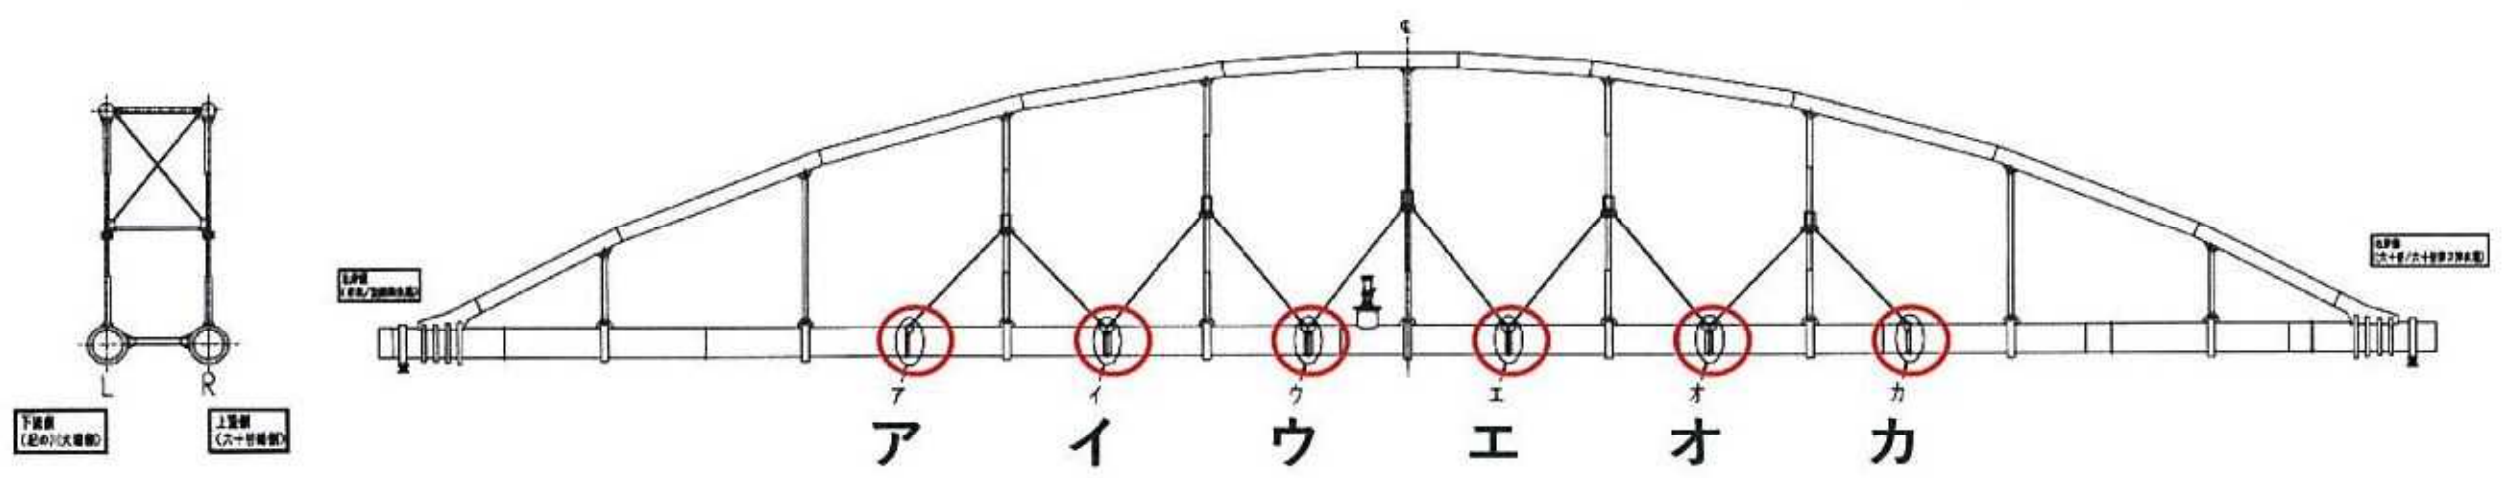

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	ア (Sa-4)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	8.9	8.8	8.8	8.7	8.9	8.9	8.6	49	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	地
	2	8.8	8.8	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	50	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	
	3	8.9	8.8	8.7	8.8	8.9	8.9	8.8	51	8.9	9.0	9.0	9.1	9.0	8.9	8.9	
	4	8.9	8.9	8.9	9.0	8.8	8.8	8.9	52	8.9	8.9	8.9	9.1	9.0	8.9	8.9	
	5	8.8	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	9.0	53	8.9	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	8.9	
	6	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.7	54	8.9	9.0	9.0	8.9	9.0	8.9	9.0	
	7	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	8.8	8.8	55	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	
	8	8.9	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	56	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	
	9	8.8	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	57	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	10	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.9	8.6	58	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	
	11	8.8	8.7	8.7	8.7	8.8	9.0	8.7	59	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	12	8.7	7.5	8.9	8.8	8.7	8.8	7.7	60	8.8	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	
	13	腐食	腐食	8.9	8.7	8.7	8.9	7.4	61	8.9	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	
	14	8.8	腐食	8.8	8.8	8.8	8.7	6.6	62	8.9	9.0	9.1	8.7	9.0	9.0	9.0	
	15	8.8	8.7	8.8	8.7	8.7	8.9	7.5	63	8.3	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	
	16	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.0	64	7.9	8.8	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	
	17	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.8	8.5	65	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	18	8.8	8.7	8.8	8.9	8.7	8.7	8.8	66	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	
	19	8.9	8.9	8.8	8.9	8.7	8.6	8.9	67	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.9	
	20	8.9	8.6	8.8	8.6	8.8	8.8	8.5	68	9.0	9.1	9.0	8.9	9.1	8.9	9.0	
	21	8.7	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.3	69	8.9	9.1	9.0	9.0	9.6	8.9	9.0	
	22	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	8.7	8.2	70	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	8.9	8.9	
	23	8.8	8.7	8.7	8.8	8.8	8.7	8.1	71	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	
	24	8.8	8.7	8.9	8.7	8.8	8.8	9.0	72	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	
上流側	25	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	73	9.0	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	下流側
	26	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.9	74	8.9	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	
	27	8.9	8.7	8.6	8.7	8.9	8.9	8.8	75	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.8	
	28	9.0	8.9	8.8	8.7	8.9	8.9	9.0	76	8.9	9.0	8.9	8.9	9.0	8.9	9.0	
	29	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	77	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	
	30	8.7	8.9	8.8	8.9	9.0	8.8	8.8	78	9.1	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	
	31	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	9.1	79	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	
	32	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.8	8.9	80	9.0	8.9	9.0	9.0	9.1	8.9	8.9	
	33	8.9	8.8	8.9	8.8	8.9	8.9	9.0	81	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	
	34	8.9	8.9	8.7	9.0	8.9	8.9	9.0	82	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	
	35	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.7	9.0	83	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	8.8	8.9	
	36	8.9	8.9	9.1	リブ				84	8.9	9.0	8.9	9.0	8.9	9.0	8.9	
	37	8.9	8.9	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	85	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9	
	38	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	86	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	
	39	8.9	8.9	9.0	腐食	8.9	8.9	8.9	87	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	
	40	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	88	8.9	8.9	9.0	8.9	8.8	8.8	8.8	
	41	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	89	8.8	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	
	42	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	90	8.9	8.9	8.8	8.9	9.0	8.9	8.9	
	43	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	91	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	
	44	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	92	8.9	8.9	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	
	45	9.0	8.9	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	93	9.1	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	
	46	9.1	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	94	8.9	8.9	9.0	8.7	8.8	8.9	9.0	
	47	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	95	8.9	9.0	8.8	8.8	9.0	9.0	8.9	
	48	9.0	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9	8.9	96	8.9	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	8.9	

外面腐食･孔食:

最大値	深さ 3.8

平均値	8.88
最小値	6.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	イ (Sa-5)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	8.8	49	9.5	9.4	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	地
	2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	9.2	8.8	50	9.5	9.5	9.6	9.4	9.5	9.4	9.5	
	3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	51	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	
	4	9.3	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	52	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	
	5	9.3	9.1	9.3	9.3	9.2	9.2	9.4	53	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	
	6	9.9	9.3	9.4	9.2	9.2	9.2	8.7	54	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	
	7	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	55	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	
	8	9.5	9.4	9.4	9.1	9.2	9.3	9.4	56	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	
	9	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	57	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	
	10	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	58	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	
	11	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.2	59	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.6	
	12	9.4	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3	9.2	60	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	
	13	9.4	9.4	9.4	9.3	9.2	9.4	9.3	61	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	
	14	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	62	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	
	15	9.6	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	63	9.5	9.5	9.5	9.1	9.4	9.4	9.5	
	16	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	64	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	
	17	9.2	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	65	9.5	9.5	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	
	18	9.4	9.4	9.5	9.3	9.4	9.3	9.3	66	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	
	19	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	9.4	67	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	
	20	9.4	9.4	9.5	9.5			9.3	68	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.6	
	21	9.5	9.5	9.5					69	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	
	22	9.5	9.4	9.5					70	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	
	23	9.5	9.6	9.6		開口			71	9.5	9.6	9.5	9.4				
	24	9.5	9.5	9.4					72	9.5	9.5	9.5					
上流側	25	9.5	9.4	9.5					73	9.5	9.5	9.6			開口		下流側
	26	9.5	9.5	9.5	9.1	9.4	9.5	9.5	74	9.5	9.5	9.5					
	27	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	75	9.5	9.5	9.5					
	28	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	76	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5		9.5	
	29	9.5	9.5	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	77	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	
	30	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	78	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	
	31	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	79	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.4	9.4	
	32	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	80	9.5	9.6	9.6	9.5	9.4	9.4	9.4	
	33	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	81	9.5	9.5	9.6	9.4	9.5	9.4	9.4	
	34	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	82	9.4	9.5	9.4	9.4	8.5	腐食	9.5	
	35	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	83	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	腐食	9.2	
	36	9.5	9.6	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	84	9.5	9.6	9.5	9.3	9.4	9.3	8.0	
	37	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	85	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	
	38	9.6	9.5	9.6	9.6	9.4	9.5	9.4	86	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	39	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	87	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	40	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	9.4	88	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	
	41	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	89	9.6	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	
	42	9.6	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	90	9.5	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	
	43	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	91	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	
	44	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	92	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	
	45	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	93	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	
	46	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	94	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	腐食	
	47	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	95	9.5	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.0	
	48	9.5	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	96	8.0	8.6	9.4	9.2	9.1	9.2	8.5	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 3.6

平均値	9.40
最小値	8.0

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	イ (Sa-5)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	9.3	9.5	49	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	地
	2	9.4	9.3	9.4	9.2	9.3	9.3	9.3	50	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	
	3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.0	51	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	
	4	9.4	9.4	9.3	9.2	9.2	9.1	8.9	52	9.4	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	
	5	9.4	9.0	9.3	9.2	9.2	9.2	8.3	53	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	
	6	9.4	9.0	9.3	9.2	9.2	9.1	8.7	54	9.5	9.5	9.5	腐食	9.5	9.5	9.5	
	7	9.2	9.2	9.3	9.5	9.5	9.1	9.3	55	9.5	9.5	9.6	腐食	9.5	9.5	9.5	
	8	9.4	9.6	9.4	9.3	9.4	9.3	8.9	56	9.5	9.6	9.6	腐食	9.5	9.5	9.5	
	9	9.2	9.5	9.4	9.3	9.3	9.2	9.0	57	9.4	9.5	9.6	腐食	9.5	9.5	9.5	
	10	9.5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.0	58	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	11	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	59	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	
	12	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.4	9.3	60	9.4	9.6	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	
	13	9.4	9.5	9.5	9.4	9.6	9.4	9.3	61	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	
	14	9.4	9.5	9.6	9.5	9.3	9.2	9.4	62	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	
	15	9.5	腐食	腐食	9.5	9.5	9.3	9.4	63	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	
	16	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	64	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	
	17	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	65	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	
	18	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	66	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	19	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	9.4	67	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	
	20	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	68	9.5	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	
	21	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.5	69	9.4	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	
	22	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	70	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	23	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.3	9.6	71	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	24	9.4	9.5	9.5	リブ				72	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
上流側	25	9.5	9.5	9.6	8.1	9.6	9.5	9.6	73	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	下流側
	26	9.4	9.5	9.4	8.8	9.0	9.6	9.6	74	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	
	27	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.6	75	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	
	28	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	76	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	
	29	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.6	77	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
	30	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.6	78	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	
	31	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	79	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	
	32	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	80	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	
	33	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.6	81	9.5	9.4	9.5	9.5	9.0	9.4	9.4	
	34	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	82	9.5	9.4	9.4	9.4	腐食	9.4	9.4	
	35	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	83	9.4	9.4	9.6	9.5	9.6	8.7	9.4	
	36	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	84	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	
	37	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.6	85	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
	38	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	86	9.5	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
	39	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	87	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	
	40	9.5	9.6	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	88	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	
	41	9.4	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	89	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.5	
	42	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	90	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	43	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	91	9.4	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	
	44	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.6	92	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	
	45	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.6	93	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
	46	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	94	9.2	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	9.3	
	47	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	95	9.2	9.1	9.4	9.4	9.3	9.3	9.0	
	48	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	96	8.5	9.2	9.4	9.3	9.3	9.4	8.9	

外面腐食・孔食:	最大値	深さ 4.2

平均値	9.43
最小値	8.1

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	ウ (Sa-6)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.1	9.3	9.1	9.1	9.1	9.2	9.4	49	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	地
	2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.3	50	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	
	3	8.8	9.5	9.3	9.2	9.1	9.3	9.4	51	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3	9.5	
	4	8.4	9.3	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	52	9.3	9.3	9.2	9.3	9.1	9.4	9.5	
	5	8.6	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.4	53	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.1	9.4	
	6	9.0	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	54	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	
	7	8.8	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.4	55	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3	9.3	
	8	8.9	9.3	9.1	9.1	9.1	9.4	9.5	56	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.3	
	9	9.0	9.2	9.1	9.1	9.1	9.4	9.5	57	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.4	
	10	9.3	9.3	9.1	9.1	9.1	9.4	8.6	58	9.2	9.3	9.2	8.3	9.2	9.2	9.4	
	11	9.4	9.2	9.1	9.2	9.1	9.4	腐食	59	9.2	9.3	9.3	8.1	8.9	9.3	9.3	
	12	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	9.2	腐食	60	9.3	9.3	9.3	7.0	9.0	9.3	9.3	
	13	9.4	9.3	9.1	9.2	9.3	9.3	9.6	61	9.2	9.2	9.3	8.4	9.1	9.2	9.4	
	14	9.4	9.4	9.2	9.3	9.4	9.4	9.5	62	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3	9.4	
	15	9.2	9.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	63	9.3	9.3	9.3	9.4	9.1	9.3	9.3	
	16	9.3	9.3	9.1	9.2	9.2	9.4	9.5	64	9.3	9.4	9.3	9.3	9.1	9.3	9.4	
	17	9.3	9.2	9.1	9.0	9.1	9.2	9.5	65	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	
	18	9.3	9.1	9.1	9.0	9.2	9.3	9.4	66	9.3	9.3	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	
	19	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.3	67	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	
	20	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.4	68	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	21	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	69	9.3	9.3	9.4	9.5	9.3	9.3	9.3	
	22	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.4	70	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	23	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	71	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	24	9.3	9.3	9.2	9.1	9.3	9.1	9.3	72	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	
上流側	25	9.3	9.2	9.1	9.1	9.3	9.1	9.4	73	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	下流側
	26	9.2	9.2	9.3	9.2	9.4	9.2	9.3	74	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	
	27	9.1	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	75	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	28	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	76	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
	29	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	77	9.5	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	
	30	9.3	9.2	9.2	リブ				78	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	
	31	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	79	9.4	9.4	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	
	32	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.4	9.2	80	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	
	33	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	81	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
	34	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	82	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
	35	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	83	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	36	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	84	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	
	37	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	85	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	
	38	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	86	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	39	9.4	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	87	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	9.3	9.4	
	40	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	88	9.2	9.2	9.3	9.4	8.9	9.4	9.4	
	41	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	89	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	腐食	9.4	
	42	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	90	9.3	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	8.9	
	43	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	91	9.0	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	8.8	
	44	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	92	9.0	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	
	45	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3	93	9.2	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	
	46	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	94	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	腐食	
	47	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	95	9.4	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	
	48	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	96	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 2.9

平均値	9.25
最小値	7.0

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	ウ (Sa-6)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.5	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.6	49	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	地
	2	9.6	9.5	9.2	9.0	9.2	9.1	9.5	50	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.4	
	3	9.2	9.5	9.3	9.2	9.9	9.2	9.3	51	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	
	4	9.2	8.9	9.4	9.2	9.5	9.2	9.3	52	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	
	5	9.2	9.1	9.4	9.0	9.2	9.2	9.3	53	9.4	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	
	6	9.3	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.3	54	9.3	9.2	9.2	9.4	9.3	9.2	9.4	
	7	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.2	9.4	55	9.5	9.3	9.3	9.2	9.2	9.4	9.3	
	8	9.2	9.1	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	56	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.4	
	9	9.1	9.3	9.4	9.1	9.4	9.2	9.3	57	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	
	10	9.2	9.1	9.3	9.0	9.3	9.3	9.3	58	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.4	
	11	9.1	9.1	9.0	9.2	9.0	9.3	9.3	59	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.3	9.3	
	12	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	60	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	
	13	9.4	9.6	9.5	9.2	9.2	9.5	9.3	61	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	14	9.5	9.3	9.2	9.3	9.1	9.1	9.4	62	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	9.3	
	15	9.3	9.2	9.0	9.2	9.2	9.2	9.4	63	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	
	16	9.5	9.3	9.1	9.1	9.4	9.2	9.3	64	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	17	9.2	9.0	9.2	9.1	9.1	9.3	9.1	65	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	18	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.5	9.2	66	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	
	19	9.2	9.2	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	67	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	
	20	9.2	9.1	9.1	9.0	9.8	9.1	9.1	68	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.4	
	21	9.3	9.2	腐食	8.5	9.2	9.3	9.3	69	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.6	
	22	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.4	70	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	
	23	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.3	71	9.4	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	24	9.3	9.1	9.1	9.2	9.0	9.1	9.2	72	9.3	9.3	9.3	9.5	9.3	9.4	9.3	
上流側	25	9.2	9.3	9.2	9.1	9.3	9.3	9.2	73	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	下流側
	26	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	74	9.2	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	
	27	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	75	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	
	28	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.1	9.3	76	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	
	29	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	77	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	9.2	9.3	
	30	9.2	9.3	9.3	リブ	リブ	リブ	リブ	78	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	
	31	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.5	79	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	
	32	9.4	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.4	80	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	
	33	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	81	9.3	9.2	9.4	9.2	9.3	9.3	9.3	
	34	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.5	82	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	35	9.3	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	83	9.4	9.2	9.3	9.4	9.4	9.3	9.5	
	36	9.5	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.4	84	9.3	9.2	9.5	9.3	9.4	9.2	9.3	
	37	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	85	9.3	9.3	9.2	9.2	9.5	9.2	9.2	
	38	9.5	9.2	9.2	9.4	9.2	9.4	9.4	86	9.5	9.3	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	
	39	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.6	87	9.6	9.3	9.3	9.3	9.4	9.2	9.3	
	40	9.4	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.6	88	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	
	41	9.5	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.5	89	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	
	42	9.5	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	90	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	
	43	9.4	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.5	91	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	9.4	
	44	9.6	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.4	92	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	
	45	9.5	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.5	93	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	
	46	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	94	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	
	47	9.5	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	95	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	
	48	9.5	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	96	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.4	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.3

平均値	9.27
最小値	8.5

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	エ (Sa-8)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.2	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	腐食	49	8.8	8.8	8.9	8.9	8.7	8.9	8.8	地
	2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.0	9.2	50	8.8	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	
	3	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	51	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.8	
	4	9.1	9.0	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	52	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	
	5	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	53	8.9	8.9	8.9	7.3	8.8	8.8	8.9	
	6	9.1	9.0	9.2	9.1	9.1	9.1	腐食	54	8.9	8.9	8.8	8.1	8.9	8.9	8.8	
	7	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	8.2	55	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	
	8	腐食	9.0	9.1	9.1	9.1	腐食	腐食	56	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	
	9	8.9	腐食	9.0	9.0	9.1	9.2	腐食	57	9.0	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	10	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	8.7	58	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	11	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	8.7	59	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	12	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	8.2	60	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	13	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	61	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	14	9.0	腐食	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	62	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	
	15	腐食	8.8	9.0	9.0	8.9	9.0	9.1	63	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	16	9.1	腐食	9.0	9.1	9.0	8.8	8.9	64	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	
	17	9.1	腐食	8.7	腐食	9.0	9.0	8.4	65	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	
	18	9.2	8.9	8.2	9.0	9.0	9.0	9.1	66	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	
	19	9.1	9.1	腐食	9.0	9.0	8.9	8.5	67	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	
	20	9.1	9.3	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	68	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	
	21	9.2	9.3	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	69	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	
	22	9.0	9.2	9.3	9.1	8.9	9.0	9.0	70	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	
	23	9.0	7.7	8.8	9.1	9.0	8.9	9.0	71	9.1	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	
	24	9.1	8.2	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	72	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	9.1	
上流側	25	9.0	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	73	9.1	9.0	8.9	9.1	9.0	9.0	9.0	下流側
	26	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	74	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	
	27	9.1	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	75	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	28	9.1	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	76	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	
	29	9.1	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	9.0	77	9.0	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	
	30	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	8.8	8.9	78	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	
	31	9.1	8.9	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	79	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	
	32	9.1	9.0	9.0	リブ				80	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	
	33	9.0	8.9	9.0	9.1	8.9	8.9	8.9	81	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	
	34	9.1	8.9	9.0	8.9	8.8	8.9	9.0	82	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	
	35	9.2	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	83	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	
	36	9.0	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	84	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	
	37	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	85	9.1	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	
	38	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.8	86	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	
	39	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	87	9.1	9.1	8.7	9.1	9.0	9.0	9.1	
	40	8.8	8.8	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	88	9.0	8.7	6.8	7.8	8.9	9.0	9.1	
	41	8.8	8.8	8.9	腐食	8.8	8.8	8.8	89	9.0	9.0	8.3	7.6	7.9	8.7	8.9	
	42	8.9	8.8	8.9	腐食	8.8	8.8	8.8	90	9.1	9.1	9.1	9.1	6.5	7.8	8.9	
	43	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	91	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	7.5	9.0	
	44	8.8	8.8	8.5	8.2	8.8	8.7	8.8	92	9.2	9.1	9.0	9.1	9.1	腐食	7.9	
	45	8.8	8.8	8.7	7.2	8.8	8.7	8.8	93	9.2	9.1	9.2	9.0	9.1	9.1	8.1	
	46	8.7	8.8	8.7	腐食	8.8	8.8	8.8	94	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	8.3	
	47	8.9	8.8	9.2	腐食	9.0	8.7	8.7	95	腐食	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	腐食	
	48	8.9	8.7	8.8	腐食	8.5	9.1	9.0	96	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	7.8	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.8

平均値	8.94
最小値	6.5

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	エ (Sa-8)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	腐食	49	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	地
	2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	腐食	50	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	
	3	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	51	9.1	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	
	4	9.1	8.3	腐食	腐食	9.2	9.0	9.1	52	8.8	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	8.9	
	5	9.3	腐食	9.2	9.3	9.1	9.1	9.1	53	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	
	6	9.3	腐食	9.1	9.0	9.1	9.2	9.1	54	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	7	9.3	腐食	8.8	9.1	9.1	9.2	腐食	55	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	8	9.2	腐食	8.9	9.1	9.2	9.1	腐食	56	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	9	腐食	腐食	9.1	9.1	9.1	9.2	8.9	57	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	
	10	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.0	8.7	58	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	
	11	9.3	9.3	9.4	8.7	腐食	9.2	腐食	59	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
	12	9.2	8.8	9.1	腐食	腐食	腐食	腐食	60	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	
	13	8.6	腐食	9.4	9.1	9.1	9.1	8.8	61	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	
	14	9.0	9.2	9.3	9.0	9.0	9.1	8.7	62	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	
	15	9.1	9.2	9.1	9.0	9.1	9.1	8.7	63	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	
	16	9.2	9.1	9.1	9.0	9.0	9.2	9.2	64	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	
	17	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	65	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	18	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	66	9.0	9.1	9.0	8.9	9.0	9.0	8.9	
	19	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	8.9	67	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	20	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.0	68	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	21	9.0	9.1	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	69	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	22	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	70	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	23	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	71	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	24	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	72	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
上流側	25	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	8.9	73	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	下流側
	26	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	74	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.1	
	27	9.0	9.0	9.0	9.1	8.9	9.0	8.9	75	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	
	28	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	76	9.1	9.1	9.1	8.9	9.1	9.1	9.0	
	29	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	8.9	77	9.1	9.1	9.2	腐食	腐食	9.2	9.0	
	30	9.2	9.2	9.1	8.9	9.0	8.9	9.0	78	9.1	9.1	9.1	腐食	9.1	9.1	9.1	
	31	9.2	9.2	9.1	8.9	8.9	8.9	8.9	79	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.0	
	32	9.3	9.0	9.1	リブ				80	9.2	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	
	33	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	81	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	
	34	9.0	9.1	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	82	9.2	9.2	9.1	9.0	9.0	9.1	9.1	
	35	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	83	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	
	36	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	9.0	84	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	
	37	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	85	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	38	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	86	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	39	8.9	8.9	9.0	8.8	8.9	8.9	8.8	87	9.1	9.1	9.1	8.8	9.1	9.1	9.1	
	40	8.9	8.8	8.8	腐食	8.8	8.9	8.9	88	8.7	9.0	7.8	7.7	9.0	9.1	9.1	
	41	8.9	8.8	9.0	8.0	8.8	8.8	8.8	89	8.6	9.0	9.1	8.4	8.5	9.1	9.1	
	42	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.9	90	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	
	43	8.9	8.8	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	91	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	
	44	8.8	8.8	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	92	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.0	7.6	
	45	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	93	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	7.7	
	46	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	94	9.4	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	腐食	
	47	8.8	8.8	8.7	8.7	8.9	8.8	8.8	95	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	腐食	
	48	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.8	8.8	96	9.5	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	腐食	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.8

平均値	8.98
最小値	7.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	オ (Sa-9)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.0	49	9.3	9.2	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	地
	2	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.0	50	9.4	9.2	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	
	3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.8	51	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	
	4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	52	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	
	5	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.4	8.8	53	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	6	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.1	54	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	9.4	
	7	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	9.3	8.8	55	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	8	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.0	56	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	
	9	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	57	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	
	10	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.1	58	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	11	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	59	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	
	12	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	60	9.3	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	13	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	61	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
	14	9.3	9.4	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	62	9.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	
	15	9.4	9.3	9.3	9.4	9.2	9.3	9.3	63	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	
	16	9.4	9.3	9.4	9.3	9.2	9.2	9.3	64	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	
	17	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	65	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	
	18	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	66	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.2	9.4	
	19	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	67	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	20	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	68	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	
	21	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	69	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	
	22	9.3	9.2	9.2	9.4	9.2	9.3	9.3	70	9.3	9.4	9.2	9.4	9.3	9.2	9.3	
	23	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.3	71	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	
	24	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	72	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	
上流側	25	9.2	9.2	9.2	リブ				73	9.4	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	下流側
	26	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	74	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	9.2	
	27	9.4	9.2	9.4	9.2	9.4	9.3	9.2	75	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	9.2	9.3	
	28	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	76	9.2	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	9.2	
	29	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	77	9.1	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	
	30	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	78	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	
	31	9.2	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	79	9.4	9.3	9.4	9.4	9.2	9.3	9.2	
	32	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	80	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	
	33	9.1	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	81	9.1	9.3	9.4	8.1	9.2	9.3	9.2	
	34	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	82	9.2	9.4	9.2	7.9	9.1	9.3	9.2	
	35	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	83	9.2	9.2	9.3	9.3	8.8	9.4	9.4	
	36	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	84	9.3	9.4	9.4	9.3	9.1	7.4	9.2	
	37	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	85	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	8.9	9.3	
	38	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	86	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	8.7	
	39	9.2	9.3	9.2	腐食	9.2	9.1	9.3	87	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	40	9.4	9.4	9.2	8.5	9.2	9.2	9.2	88	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	41	9.4	9.4	9.2	腐食	9.3	9.3	9.4	89	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	
	42	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	90	9.2	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	
	43	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	91	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	44	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.3	92	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	45	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	93	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	46	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	94	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	47	9.3	9.2	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	95	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	48	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	96	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.0

平均値	9.28
最小値	7.4

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	オ (Sa-9)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	8.3	49	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	地
	2	9.2	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	8.1	50	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	
	3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	腐食	51	9.2	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	
	4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	腐食	52	9.2	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	5	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	腐食	53	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	
	6	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	腐食	54	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	
	7	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	腐食	55	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	
	8	9.4	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	腐食	56	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	
	9	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	7.6	57	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	
	10	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	8.8	58	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	
	11	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.1	59	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	
	12	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	60	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	
	13	9.2	9.2	9.2	9.4	9.3	9.3	9.3	61	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	
	14	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	8.8	9.4	62	9.3	9.4	9.3	9.0	9.3	9.3	9.2	
	15	9.2	9.2	9.3	9.1	9.1	9.2	9.2	63	9.3	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	
	16	9.0	9.1	8.1	8.0	9.2	9.2	9.3	64	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	
	17	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	65	9.3	9.4	9.3	9.1	9.3	9.3	9.4	
	18	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	66	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
	19	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	67	9.3	9.3	9.3	9.1	9.1	9.2	9.3	
	20	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	68	9.3	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	
	21	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	69	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	
	22	9.2	9.3	9.3	9.1	9.2	9.2	9.3	70	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.2	
	23	9.3	9.2	9.4	9.4	9.2	9.3	9.2	71	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
	24	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	72	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	
上流側	25	9.2	9.4	9.2	リブ				73	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	下流側
	26	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	74	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.3	
	27	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	75	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	
	28	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	76	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	
	29	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	77	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.3	9.2	
	30	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	78	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.4	9.4	
	31	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	79	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	
	32	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	80	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	
	33	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	81	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	
	34	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	82	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.4	9.3	
	35	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	83	9.3	9.3	9.4	9.3	8.6	9.4	9.3	
	36	9.2	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	84	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	腐食	9.4	
	37	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	85	9.3	9.3	9.3	9.4	9.2	腐食	9.3	
	38	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	86	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	
	39	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	87	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	腐食	
	40	9.2	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	88	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	9.4	9.2	
	41	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	89	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	腐食	
	42	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	90	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	
	43	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	91	9.3	9.4	9.3	9.2	9.2	9.4	9.3	
	44	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.4	92	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.4	腐食	
	45	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	93	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	腐食	
	46	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	94	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	腐食	
	47	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	95	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	8.3	
	48	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	96	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	8.1	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.3

平均値	9.26
最小値	7.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	L	測定位置(2)	カ (Sa-10)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.0	49	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.1	9.0	地
	2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	50	9.0	8.9	9.0	8.3	9.0	9.1	8.9	
	3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	51	9.0	9.0	9.0	8.5	9.0	9.0	9.0	
	4	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	52	9.2	9.2	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	
	5	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.1	53	9.1	9.2	8.9	8.6	9.1	9.1	9.0	
	6	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	54	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	
	7	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.3	55	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	
	8	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	56	9.1	9.1	9.0	9.1	9.2	9.1	9.1	
	9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.3	9.2	57	9.1	9.2	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	
	10	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	58	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	
	11	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	8.2	59	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	12	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	8.3	60	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	
	13	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	8.7	61	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	
	14	9.3	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	腐食	62	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	15	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	腐食	63	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	16	9.3	9.3	9.3	9.1	9.3	9.2	8.7	64	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	
	17	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	9.3	腐食	65	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	
	18	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.0	66	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	
	19	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	67	9.1	9.1	8.2	9.2	9.2	9.2	9.1	
	20	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	68	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	21	9.2	9.1	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	69	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	
	22	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	70	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	
	23	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	71	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	9.1	
	24	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	72	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
上流側	25	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	73	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	下流側
	26	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	74	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	9.1	9.3	
	27	9.1	9.3	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	75	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	
	28	9.0	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	76	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	
	29	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	77	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	
	30	9.2	9.2	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	78	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	
	31	9.2	9.2	9.1	リブ				79	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	
	32	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	80	9.3	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	
	33	9.1	9.2	9.0	9.0	9.2	9.1	9.1	81	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	
	34	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	82	9.0	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	
	35	9.1	9.2	9.1	9.2	9.0	9.1	9.1	83	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	36	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	84	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	37	9.0	9.2	9.0	9.2	9.1	9.1	9.0	85	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	38	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	86	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	39	8.9	8.9	8.9	9.1	9.1	9.1	9.0	87	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	
	40	9.0	9.0	8.9	9.1	9.1	9.1	9.1	88	9.1	9.1	9.0	9.0	9.2	9.2	9.2	
	41	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	9.0	89	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.3	
	42	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	90	9.2	9.2	9.2	9.2	8.8	9.2	9.1	
	43	9.1	9.0	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	91	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.8	9.2	
	44	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	92	9.4	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.0	
	45	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	93	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	8.8	
	46	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	94	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.0	
	47	9.1	9.2	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	95	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	48	9.0	9.2	9.0	9.0	8.9	9.0	9.1	96	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.0	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 2.5

平均値	9.13
最小値	8.2

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	ア (Sa-4)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.6	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	8.9	49	9.8	9.7	9.6	9.7	9.8	9.7	9.7	地
	2	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.5	50	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	
	3	9.9	9.8	9.9	9.8	9.9	9.8	9.5	51	9.8	9.9	9.8	9.9	9.6	9.7	9.6	
	4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	52	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	9.7	9.7	
	5	9.9	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.8	53	10.1	9.8	9.8	9.9	9.7	9.7	9.7	
	6	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4	54	10.0	9.8	9.7	9.4	9.9	9.8	9.8	
	7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	腐食	55	10.0	9.9	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	
	8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	腐食	56	10.0	9.9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	
	9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	57	10.0	9.9	9.8	9.7	9.7	9.8	9.7	
	10	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	9.9	58	9.9	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	
	11	9.9	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8	9.7	59	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7	
	12	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	60	9.8	9.9	10.0	9.8	9.7	9.8	9.7	
	13	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	61	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	
	14	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.9	9.8	62	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.7	9.9	
	15	9.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	63	9.9	9.8	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	
	16	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	64	9.8	9.9	9.8	9.9	9.8	9.7	9.7	
	17	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	65	9.8	10.0	10.0	9.8	9.8	9.7	9.8	
	18	9.7	9.9	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	66	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	
	19	9.5	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	67	9.7	9.7	9.8	9.0	9.7	9.8	9.9	
	20	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	68	9.7	9.8	9.8	9.1	9.7	9.8	9.8	
	21	9.8	9.7	9.7	9.9	9.9	9.8	9.8	69	9.8	9.8	9.5	9.7	9.7	9.8	9.7	
	22	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.8	70	9.5	9.6	9.5	9.8	9.8	9.8	9.8	
	23	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	71	9.8	9.6	10.0	リブ				
	24	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	9.8	72	9.7	9.6	9.7	9.9	9.7	10.0	10.1	
上流側	25	9.8	9.8	10.0	9.8	9.8	9.8	9.9	73	9.5	9.7	9.4	9.4	9.7	9.9	9.8	下流側
	26	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.8	9.7	74	9.3	9.2	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	
	27	9.9	9.7	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	75	9.6	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	
	28	9.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	76	9.6	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	
	29	9.9	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	77	9.7	9.8	9.7	9.8	9.8	9.7	9.6	
	30	9.9	9.7	9.6	9.8	9.8	9.7	9.7	78	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.7	
	31	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	79	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	9.9	9.7	
	32	9.8	9.9	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	80	9.7	9.8	9.7	9.4	9.9	9.8	9.8	
	33	9.7	9.7	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	81	9.7	9.0	8.8	7.6	9.2	9.7	9.8	
	34	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	82	9.7	9.9	9.6	9.3	8.9	9.7	9.9	
	35	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.6	83	9.5	9.7	9.8	9.9	9.5	9.0	9.8	
	36	9.6	9.7	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	84	9.5	9.7	9.7	9.6	9.5	8.8	9.1	
	37	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	85	9.7	9.8	9.6	9.5	9.6	9.5	7.9	
	38	9.7	9.7	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	86	9.6	9.5	9.6	9.7	9.4	9.8	9.5	
	39	9.7	9.7	9.6	9.8	9.7	9.7	9.7	87	9.7	9.5	9.6	9.7	9.7	9.5	10.0	
	40	9.9	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	88	9.7	9.6	9.5	9.9	9.7	9.9	腐食	
	41	10.0	9.6	9.7	9.7	9.6	9.7	9.8	89	9.6	9.5	9.6	9.9	9.8	9.5	腐食	
	42	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	90	9.8	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	腐食	
	43	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	91	9.5	9.6	9.3	9.8	9.6	9.6	腐食	
	44	9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	92	9.6	9.7	9.8	9.7	9.8	9.8	9.9	
	45	9.9	9.6	10.0	9.6	9.6	9.6	9.7	93	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	
	46	9.8	9.9	9.6	9.9	9.6	9.6	9.6	94	9.7	腐食	9.8	9.8	9.8	9.6	9.7	
	47	9.9	9.7	9.6	10.0	9.5	9.5	9.5	95	9.2	腐食	9.8	9.8	9.8	9.8	9.5	
	48	9.8	9.9	9.9	9.7	9.9	9.7	9.9	96	8.6	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.1	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 3.2

平均値	9.73
最小値	7.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	イ (Sa-5)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.8	腐食	10.0	9.8	9.9	10.0	9.0	49	腐食	9.6	9.9	9.6	9.6	9.6	9.7	地
	2	9.7	9.8	9.7	9.9	9.9	9.8	9.6	50	9.6	9.7	9.7	9.3	9.6	9.6	9.6	
	3	9.8	9.8	10.1	9.9	9.9	9.8	9.2	51	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
	4	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	腐食	52	9.6	9.6	9.7	8.3	9.7	9.8	9.7	
	5	9.8	9.7	9.9	10.0	9.9	9.8	9.8	53	9.6	9.7	9.7	腐食	9.7	9.7	9.7	
	6	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.2	54	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	9.7	9.7	
	7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	9.3	55	9.7	9.8	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	
	8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.1	56	9.9	9.7	9.8	9.6	9.8	9.7	9.7	
	9	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.2	57	9.7	9.7	9.7	9.6	9.8	9.8	9.8	
	10	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	腐食	58	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	9.7	
	11	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.2	59	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	
	12	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8	8.5	60	9.8	9.7	9.7	9.9	9.7	9.8	9.9	
	13	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.3	8.4	61	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	
	14	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.5	62	9.7	9.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	
	15	9.8	9.7	9.8	9.8	9.7	9.7	9.8	63	9.9	9.8	10.0	9.7	9.8	9.8	9.8	
	16	9.8	9.7	8.9	9.7	9.8	9.8	9.8	64	9.9	9.9	9.9	9.7	9.7	9.8	9.8	
	17	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	65	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	
	18	9.7	9.6	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	66	9.8	9.8	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	
	19	9.8	9.7	9.7	9.7	9.6	9.8	9.8	67	9.7	9.8	9.9	9.8	9.8	9.8	9.7	
	20	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.8	9.7	68	9.9	9.7	9.7	9.8	9.9	9.8	9.7	
	21	9.9	9.7	9.8	9.8				69	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	
	22	9.8	9.7	9.8	9.8				70	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	
	23	9.8	9.5	9.8			開口		71	9.8	9.7	9.7					
	24	9.7	9.8	9.9					72	9.8	9.8	9.9					
上流側	25	9.8	9.7	9.8					73	9.8	9.8	9.8		開口			下流側
	26	9.7	9.8	9.8	9.8				74	10.0	9.8	9.4					
	27	9.8	9.7	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	75	9.8	9.8	9.8					
	28	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	76	9.8	9.8	10.0	10.0	9.8	9.9	9.9	
	29	9.6	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	77	9.9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	
	30	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	9.8	78	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	
	31	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	79	10.0	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	
	32	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	80	9.9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.9	
	33	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	81	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	
	34	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.8	82	10.0	9.9	10.0	腐食	9.2	9.9	9.8	
	35	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	83	10.0	9.8	10.0	9.9	7.6	9.1	9.9	
	36	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.7	84	10.1	9.8	9.8	9.9	9.8	8.8	9.7	
	37	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	85	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	8.7	9.6	
	38	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	86	9.9	10.0	9.8	9.9	9.9	10.0	8.7	
	39	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	87	腐食	腐食	10.0	9.9	10.0	10.0	8.6	
	40	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	88	腐食	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	8.1	
	41	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	89	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8	9.9	8.4	
	42	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.6	90	10.0	9.8	9.9	9.9	9.8	9.8	9.4	
	43	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	91	9.8	10.0	9.8	9.8	9.9	9.8	9.3	
	44	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	92	10.0	9.4	9.8	9.9	9.8	9.9	腐食	
	45	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	93	9.8	9.7	9.9	9.8	9.8	10.0	腐食	
	46	9.6	9.6	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7	94	9.8	9.8	10.0	9.8	9.9	10.0	9.1	
	47	9.7	9.6	9.9	9.6	9.6	9.6	9.7	95	9.5	腐食	10.0	9.9	10.0	9.8	腐食	
	48	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7	9.6	9.7	96	9.8	9.9	9.5	9.9	9.9	10.0	腐食	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.8

平均値	9.74
最小値	7.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	イ(Sa-5)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.8	9.9	10.0	9.8	10.0	腐食	8.6	49	腐食	9.7	9.5	9.5	9.7	9.5	9.5	地
	2	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	腐食	50	9.9	9.6	9.6	9.2	9.6	9.8	9.6	
	3	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	9.9	腐食	51	9.7	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.6	
	4	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	腐食	52	9.8	9.6	9.7	9.8	9.7	9.6	9.5	
	5	9.8	10.0	9.8	9.7	9.8	9.8	腐食	53	9.8	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
	6	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	9.3	腐食	54	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6	
	7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	腐食	55	9.7	9.7	9.7	9.6	9.7	9.7	9.7	
	8	9.9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	8.9	56	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	
	9	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	8.9	57	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
	10	9.8	9.8	9.8	9.7	9.9	9.7	腐食	58	9.5	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
	11	9.8	9.7	9.7	9.7	9.9	9.8	9.1	59	9.7	9.9	9.7	9.7	9.7	9.8	9.6	
	12	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.5	60	9.8	9.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
	13	9.9	9.9	9.7	9.8	9.8	8.7	9.6	61	9.8	9.9	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	
	14	9.8	9.8	9.8	9.7	9.9	9.9	9.8	62	9.7	9.9	9.8	9.7	9.7	9.8	9.7	
	15	9.7	9.8	9.8	9.7	9.9	9.8	9.7	63	9.9	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	
	16	10.0	腐食	9.7	腐食	9.9	9.7	9.7	64	9.9	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	
	17	9.8	9.9	9.3	9.7	9.8	9.8	9.8	65	9.9	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	
	18	9.7	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	66	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.8	9.8	
	19	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.7	9.8	67	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	
	20	9.8	9.7	9.7	9.9	9.7	9.7	9.8	68	9.9	9.7	9.9	9.8	9.7	9.8	9.7	
	21	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	69	9.7	9.8	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	
	22	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	70	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	
	23	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.6	9.7	71	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8	9.8	
	24	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.6	72	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	
上流側	25	9.7	9.6	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	73	9.9	9.7	9.9	リブ				下流側
	26	9.7	9.8	9.7	8.6	9.8	9.8	9.6	74	9.9	9.9	9.9	9.7	9.8	9.8	9.8	
	27	9.7	9.7	9.7	7.9	10.0	9.8	9.8	75	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	
	28	9.9	9.7	9.7	9.2	9.6	9.7	9.6	76	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	
	29	9.8	9.7	9.8	9.7	9.7	9.8	9.7	77	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	
	30	9.6	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.6	78	9.8	9.8	9.7	9.9	9.8	9.8	9.7	
	31	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	79	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.8	
	32	9.6	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	80	9.7	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	9.7	
	33	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	81	10.0	9.8	9.9	9.9	9.8	9.8	9.8	
	34	9.6	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.6	82	10.0	9.8	9.8	9.9	9.9	9.8	9.7	
	35	9.7	9.6	9.7	9.7	9.6	9.7	9.7	83	9.9	9.7	9.8	9.9	9.5	9.7	9.8	
	36	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.7	84	10.1	9.9	9.8	9.9	9.8	9.2	9.8	
	37	9.6	9.6	9.6	9.7	9.8	9.7	9.6	85	10.1	9.8	9.8	9.8	9.8	8.9	8.6	
	38	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6	86	10.2	9.7	9.8	9.8	9.7	9.8	8.0	
	39	9.6	9.6	9.8	9.6	9.8	9.6	9.7	87	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	8.6	
	40	9.7	9.5	9.7	9.7	9.7	9.9	9.6	88	9.5	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	8.6	
	41	9.8	9.6	9.7	9.7	9.7	9.8	9.7	89	9.8	9.7	9.8	10.0	9.8	9.8	8.6	
	42	9.7	9.7	9.7	腐食	9.7	9.6	9.7	90	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	腐食	
	43	9.6	9.8	9.6	腐食	腐食	9.6	9.6	91	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	8.4	
	44	9.8	9.6	9.6	9.4	9.6	9.7	9.6	92	10.0	9.8	9.8	9.7	9.8	9.9	8.4	
	45	9.6	9.6	9.5	9.7	9.6	9.6	9.7	93	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.9	8.1	
	46	9.6	9.6	9.6	9.7	9.6	9.6	9.5	94	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0	9.6	7.6	
	47	9.9	9.5	9.7	腐食	9.6	9.6	9.5	95	9.8	9.7	9.8	9.8	9.7	9.8	8.0	
	48	腐食	腐食	9.5	腐食	9.6	9.6	9.6	96	9.6	9.7	9.8	9.8	8.8	10.0	腐食	

外面腐食・孔食:	最大値	深さ 4.0

平均値	9.71
最小値	7.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	ウ (Sa-6)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.6	9.5	9.4	9.5	9.6	9.5	腐食	49	9.2	9.1	9.3	腐食	9.1	9.2	9.2	地
	2	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	腐食	50	9.1	9.1	9.4	9.1	9.1	9.1	9.2	
	3	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	腐食	51	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	
	4	9.6	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	52	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	
	5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.6	53	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.6	54	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	
	7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.4	55	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	
	8	9.4	9.5	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	56	9.3	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.4	
	9	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	57	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.4	
	10	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	58	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	11	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	59	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	
	12	9.5	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	60	9.4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.6	
	13	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	61	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	
	14	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	62	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	
	15	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	63	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	16	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	64	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	9.3	
	17	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	65	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.5	9.5	
	18	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.6	66	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	
	19	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	67	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	
	20	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	68	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	9.4	9.4	
	21	9.4	9.4	9.6	9.5	9.4	9.5	9.5	69	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.6	
	22	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	70	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.6	
	23	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.6	9.5	71	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	
	24	9.5	9.4	9.4	9.3	9.4	9.6	9.5	72	9.5	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	
上流側	25	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.6	73	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	下流側
	26	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	74	9.3	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.3	
	27	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.6	75	9.4	9.5	9.1	9.6	9.3	9.4	9.4	
	28	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	76	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.4	
	29	9.4	9.3	9.5	9.5	9.4	9.3	9.5	77	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
	30	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	78	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	
	31	9.5	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	9.5	79	9.3	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	
	32	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	80	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	
	33	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.6	81	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	
	34	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4	9.3	9.4	82	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	腐食	
	35	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	83	9.2	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.2	
	36	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	84	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	8.2	
	37	9.2	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.6	85	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.4	
	38	9.1	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	9.4	86	9.5	9.2	9.4	9.6	9.1	9.5	9.4	
	39	9.3	9.3	9.5	9.3	9.3	9.2	9.3	87	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	
	40	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.2	9.3	88	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	8.6	
	41	9.3	9.5	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	89	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.4	8.9	
	42	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	90	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	
	43	9.1	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.2	91	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	
	44	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	92	9.5	9.5	9.2	9.4	9.4	9.4	9.5	
	45	9.2	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	93	9.5	9.5	9.3	9.1	9.4	9.5	9.4	
	46	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	94	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	
	47	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	95	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	
	48	9.1	9.2	9.2	9.2	9.0	9.2	9.2	96	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	腐食	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 3.6

平均値	9.37
最小値	8.2

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	ウ (Sa-6)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.5	腐食	9.5	9.5	9.5	9.6	9.7	49	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.3	地
	2	9.5	腐食	9.3	9.5	9.5	9.5	9.7	50	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.3	9.0	
	3	9.7	9.6	9.6	9.7	9.5	9.6	9.4	51	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	
	4	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	腐食	52	9.1	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	
	5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	腐食	53	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	
	6	9.6	9.5	9.4	9.5	9.4	腐食	9.5	54	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	
	7	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	9.5	55	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	
	8	9.5	9.5	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	56	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	
	9	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	57	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	
	10	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	58	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	11	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	59	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.3	9.2	
	12	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	60	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	13	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	61	9.3	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
	14	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	62	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	
	15	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	63	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	
	16	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	64	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	
	17	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	65	9.3	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	
	18	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	66	9.4	9.4	9.5	9.5	9.3	9.3	9.4	
	19	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	67	9.6	9.4	9.3	9.5	9.4	9.3	9.3	
	20	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	68	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	
	21	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.5	9.5	69	9.5	9.2	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	
	22	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	70	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	
	23	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	71	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	
	24	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	72	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
上流側	25	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	73	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	下流側
	26	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	74	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	
	27	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	75	9.5	9.4	9.5	9.3	9.5	9.4	9.4	
	28	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	76	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	
	29	9.4	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	9.5	77	9.6	9.5	9.4	9.6	9.6	9.4	9.4	
	30	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	78	9.6	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	
	31	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	79	9.4	9.6	9.6	9.4	8.7	9.4	9.5	
	32	9.5	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	80	9.4	9.5	9.5	9.3	8.9	9.6	9.4	
	33	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	81	9.4	9.5	9.5	9.0	9.2	9.6	9.6	
	34	9.2	9.3	9.6	9.5	9.3	9.3	9.3	82	9.6	9.5	9.6	8.6	9.5	9.4	9.5	
	35	9.2	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	83	9.6	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	
	36	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	84	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.6	9.5	
	37	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	85	9.4	9.4	9.3	9.5	9.4	9.5	9.5	
	38	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	86	9.4	9.4	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	
	39	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	87	9.5	9.4	9.5	9.6	9.5	9.5	9.0	
	40	9.2	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	88	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.3	
	41	9.2	9.4	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	89	9.3	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	
	42	9.2	9.2	9.4	9.1	9.2	9.2	9.2	90	9.2	9.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	
	43	9.1	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	91	9.2	9.5	9.6	9.5	9.6	9.4	9.6	
	44	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	92	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	
	45	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.2	93	9.5	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	
	46	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	94	9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	
	47	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	95	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	
	48	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	96	9.5	腐食	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 3.3

平均値	9.38
最小値	8.6

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	エ (Sa-8)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.5	腐食	9.6	9.3	9.3	9.2	9.3	49	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	地
	2	9.5	9.3	腐食	9.3	9.4	9.2	9.2	50	腐食	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	
	3	9.7	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	51	腐食	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	
	4	9.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	52	腐食	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	9.4	
	5	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	53	腐食	9.4	9.6	腐食	9.4	9.4	9.4	
	6	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	54	腐食	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	
	7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	55	腐食	9.5	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	
	8	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	56	腐食	9.4	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	
	9	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	7.8	9.3	57	腐食	9.4	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	
	10	9.3	9.4	9.3	9.4	8.9	8.6	9.3	58	9.5	9.4	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	
	11	9.4	9.4	9.6	9.3	9.4	9.3	9.2	59	9.4	9.5	9.4	9.6	9.5	9.4	9.4	
	12	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	60	9.3	9.4	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	
	13	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	61	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	
	14	9.3	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	62	9.5	9.4	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	
	15	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	63	9.6	9.4	9.4	9.6	9.3	9.4	9.3	
	16	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	64	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	
	17	9.3	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	65	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	9.3	9.3	
	18	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	66	9.4	9.5	9.4	9.6	9.3	9.4	9.3	
	19	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	67	9.4	9.3	9.3	9.6	9.4	9.3	9.3	
	20	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	68	9.4	9.3	9.4	リブ				
	21	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	69	9.4	9.3	9.4	9.5	8.9	9.1	9.3	
	22	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	9.3	70	9.3	9.3	9.5	9.4	9.3	9.4	9.3	
	23	9.3	9.4	9.4	9.5	9.3	9.3	9.3	71	9.5	9.3	9.4	9.3	9.4	9.4	9.3	
	24	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	72	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	
上流側	25	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	73	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	下流側
	26	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	74	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	
	27	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	75	9.5	9.3	9.3	9.5	9.2	9.3	9.3	
	28	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	76	9.5	9.6	9.3	9.3	7.3	9.4	9.2	
	29	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.3	9.4	77	腐食	9.1	8.8	9.4	9.3	9.3	9.2	
	30	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	78	9.3	9.3	9.4	9.5	9.3	9.2	9.2	
	31	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	79	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.2	
	32	9.5	9.4	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	80	9.4	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	
	33	9.5	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	81	9.3	9.2	9.4	9.2	9.3	9.2	8.8	
	34	9.3	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	9.4	82	9.6	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9	
	35	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	83	9.5	9.6	9.3	9.2	9.2	9.2	9.0	
	36	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.4	84	9.6	9.2	9.5	9.3	9.2	9.4	9.2	
	37	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	85	9.6	9.3	9.4	9.5	9.2	9.1	9.3	
	38	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	86	9.3	9.0	9.2	9.5	9.2	9.1	9.3	
	39	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	87	9.4	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	
	40	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	88	9.5	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	
	41	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	89	9.3	9.2	9.4	9.4	9.2	9.1	8.4	
	42	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	90	腐食	8.8	9.1	9.1	9.3	9.2	9.0	
	43	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	91	9.1	9.0	9.3	9.2	9.3	9.2	腐食	
	44	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	92	9.3	9.1	9.1	9.3	9.2	9.2	9.4	
	45	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	93	9.2	8.9	9.4	9.3	9.2	9.2	9.2	
	46	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	94	9.3	9.4	腐食	腐食	9.2	9.2	9.2	
	47	9.6	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	95	9.3	9.3	腐食	9.2	9.2	9.2	9.2	
	48	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3	96	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	

外面腐食・孔食:	最大値	深さ 3.9

平均値	9.34
最小値	7.3

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	エ (Sa-8)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.4	8.2	49	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.6	地
	2	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.3	50	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	9.6	
	3	9.7	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	7.2	51	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	
	4	9.4	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	7.4	52	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	
	5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	8.4	53	9.5	9.6	9.5	9.5	9.6	9.5	9.6	
	6	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	8.5	54	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	7	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	55	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	
	8	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	56	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	9	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.3	57	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	10	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.3	58	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	11	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.3	59	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	
	12	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	60	9.4	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	
	13	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	61	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
	14	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	62	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.6	
	15	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	63	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.3	
	16	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3	64	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	17	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	9.3	65	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	18	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.3	66	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	19	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.6	9.5	67	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	
	20	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	9.3	68	9.4	9.4	9.6	リブ				
	21	9.4	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.4	69	9.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	
	22	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3	70	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	
	23	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	71	9.6	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	
	24	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	72	9.6	9.5	9.4	9.4	9.4	9.5	9.4	
上流側	25	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3	73	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.3	下流側
	26	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	74	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	
	27	9.5	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	75	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.3	
	28	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.4	76	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	9.2	
	29	9.5	9.5	9.4	9.4	9.5	9.4	9.3	77	9.4	9.5	9.5	9.6	9.4	9.3	9.2	
	30	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	78	9.4	9.4	9.4	9.6	9.3	9.3	9.2	
	31	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	79	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	9.3	9.2	
	32	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	80	9.4	9.3	9.3	9.3	9.4	9.2	9.2	
	33	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	81	9.4	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.2	
	34	9.5	9.6	9.5	9.6	9.5	9.4	9.4	82	9.5	9.5	9.3	9.3	9.3	9.3	9.5	
	35	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	83	9.4	腐食	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	
	36	9.4	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.4	84	9.5	9.3	9.2	9.3	9.3	9.4	9.5	
	37	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	85	9.5	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	8.5	
	38	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	86	9.5	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	腐食	
	39	9.5	9.5	9.5	9.6	9.5	9.6	9.5	87	9.4	9.3	9.4	9.3	9.5	9.4	腐食	
	40	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	88	9.3	9.4	9.3	9.6	9.8	9.6	9.4	
	41	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	89	9.4	9.4	9.3	9.3	9.5	9.6	9.2	
	42	9.5	9.5	9.5	腐食	9.5	9.6	9.6	90	9.2	9.5	9.5	9.3	9.4	9.2	腐食	
	43	9.5	9.5	9.6	腐食	腐食	9.5	9.6	91	8.8	9.4	9.4	9.3	9.3	9.5	8.1	
	44	9.4	9.5	9.5	腐食	9.5	9.5	9.6	92	8.5	9.5	9.6	9.4	9.3	9.3	8.2	
	45	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.5	93	9.5	9.3	9.4	9.3	9.3	9.4	7.0	
	46	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	9.5	9.6	94	9.5	9.4	9.5	9.3	9.3	9.3	腐食	
	47	9.5	9.6	9.5	腐食	9.4	9.6	9.6	95	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3	9.5	腐食	
	48	9.5	9.5	9.6	9.5	9.5	9.5	9.6	96	9.5	9.4	9.4	9.4	9.3	9.4	腐食	

外面腐食･孔食:	最大値	深さ 4.7

平均値	9.42
最小値	7.0

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	オ (Sa-9)

単位:mm

左岸		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	右岸
天	1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.0	9.2	8.1	49	8.5	9.2	9.3	9.1	9.3	9.2	9.2	地
	2	腐食	9.1	9.1	9.1	9.0	8.6	腐食	50	8.5	9.2	9.2	9.0	9.3	9.1	9.2	
	3	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	7.5	51	8.7	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	
	4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	8.8	52	8.9	9.2	9.1	9.0	9.2	9.2	9.1	
	5	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.1	53	9.0	9.1	9.1	9.1	9.3	9.2	9.2	
	6	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.2	9.4	54	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.3	9.3	
	7	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.0	55	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	
	8	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	8.5	56	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.1	
	9	9.2	9.1	9.1	9.2	9.3	9.4	8.6	57	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	
	10	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.4	8.8	58	9.1	9.2	9.3	9.1	9.2	9.3	9.2	
	11	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	59	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	
	12	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	60	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	
	13	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.2	9.2	61	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	
	14	9.2	9.2	9.2	9.2	8.5	9.3	9.2	62	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	15	9.2	9.2	9.3	8.9	9.1	9.3	9.2	63	9.0	9.1	9.2	9.1	9.2	9.1	9.2	
	16	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	64	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	
	17	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	65	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.2	
	18	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	66	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	
	19	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	67	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	
	20	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	68	9.1	9.1	9.2	9.1	9.3	9.0	9.1	
	21	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	69	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	
	22	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	70	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.0	9.0	
	23	9.2	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	71	9.1	9.1	9.2	9.0	9.1	8.9	9.0	
	24	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	72	9.0	9.1	9.1	9.1	8.6	8.2	8.9	
上流側	25	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	73	9.1	9.3	9.0	9.2	9.2	9.0	9.0	下流側
	26	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	74	9.1	9.2	9.1	9.0	9.2	9.0	9.1	
	27	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	75	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	
	28	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	76	9.2	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	
	29	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	77	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	
	30	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	78	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	
	31	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	79	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	9.1	
	32	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	80	9.2	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.1	
	33	9.1	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.1	81	8.8	9.0	8.7	9.0	9.0	9.1	9.1	
	34	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	82	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	
	35	9.2	9.2	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	83	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	
	36	9.1	9.2	9.2	9.2	9.0	9.2	9.1	84	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	
	37	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	85	9.0	9.0	9.1	8.9	8.9	8.9	9.1	
	38	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	86	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	
	39	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	87	8.8	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	
	40	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	88	8.9	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	8.5	
	41	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	89	9.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	8.4	
	42	9.2	9.1	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	90	8.7	8.9	9.1	9.0	9.0	8.7	8.2	
	43	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	91	8.8	9.0	9.2	9.0	9.1	8.8	8.4	
	44	9.1	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	92	8.5	8.9	9.3	9.1	8.9	8.6	7.2	
	45	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	93	8.9	腐食	9.0	9.0	9.2	8.9	7.0	
	46	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	94	8.8	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	8.2	
	47	9.3	9.2	腐食	8.5	9.1	9.2	9.2	95	8.4	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	7.8	
	48	8.5	9.1	9.2	8.2	9.2	9.2	9.2	96	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	8.5	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 4.4

平均値	9.12
最小値	7.0

補剛管桁(通水管)バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	R	測定位置(2)	オ (Sa-9)

単位:mm

左岸		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	右岸
天	1	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	8.6	49	9.1	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	地
	2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	8.6	50	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.0	9.2	8.1	51	9.0	9.2	9.3	9.0	9.3	9.3	9.1	
	4	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	8.9	52	8.9	9.0	9.0	7.8	9.3	9.2	9.2	
	5	8.9	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	8.7	53	8.9	9.2	9.2	6.7	9.2	9.2	9.1	
	6	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	8.5	54	9.0	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	
	7	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9	55	9.0	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	8	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	56	8.7	9.2	9.2	9.1	9.3	9.3	9.2	
	9	9.3	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	8.6	57	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
	10	9.3	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	8.1	58	9.0	9.2	9.3	9.3	9.1	9.2	9.3	
	11	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	8.3	59	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	
	12	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	8.4	60	9.1	9.2	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	
	13	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	61	9.2	9.1	9.1	9.0	9.2	9.2	9.3	
	14	9.2	9.3	9.2	9.1	9.3	9.2	9.3	62	9.2	9.1	9.1	8.7	9.1	9.1	9.3	
	15	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	63	8.9	9.0	9.2	8.7	9.2	9.1	9.1	
	16	9.0	9.3	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	64	9.0	9.2	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	
	17	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	65	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.2	9.2	
	18	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	66	9.1	9.2	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	
	19	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	67	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	
	20	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	68	9.3	9.1	9.2	8.9	9.1	9.2	9.2	
	21	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	69	9.1	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	
	22	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	70	9.2	9.1	9.1	9.0	9.0	9.1	9.2	
	23	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	71	9.1	9.0	9.2	9.1	9.3	9.2	9.1	
	24	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	72	9.2	9.2	9.1	リブ				
上流側	25	9.2	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	9.3	73	9.0	9.1	9.0	8.8	9.1	9.1	9.0	下流側
	26	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	74	8.8	9.1	9.2	腐食	9.0	9.1	9.0	
	27	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	75	8.7	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	
	28	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	76	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	
	29	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	77	8.8	9.1	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	
	30	9.2	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	78	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	
	31	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	79	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	
	32	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	80	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.2	
	33	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	81	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.0	
	34	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	82	9.0	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	
	35	9.1	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	83	8.9	9.1	9.0	9.0	9.1	9.0	9.1	
	36	8.7	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	84	8.8	9.0	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	
	37	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	85	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
	38	8.9	9.2	9.3	9.1	9.3	9.3	9.2	86	8.2	9.0	9.1	9.0	9.0	9.1	9.1	
	39	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	87	8.7	9.0	8.9	9.1	9.1	9.0	9.0	
	40	9.2	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.4	88	8.8	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1	8.9	
	41	9.3	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	89	8.7	9.0	9.0	9.1	9.0	9.0	8.7	
	42	9.3	9.2	9.2	腐食	9.2	9.2	9.1	90	8.7	9.1	9.1	9.0	9.1	9.0	7.6	
	43	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	91	8.4	8.3	8.7	9.1	9.1	9.0	7.5	
	44	9.3	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	92	8.6	8.6	8.9	8.9	8.9	8.7	7.6	
	45	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.3	93	腐食	8.9	9.0	9.1	9.2	9.0	7.9	
	46	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	94	8.2	9.3	9.1	9.1	9.3	9.2	8.2	
	47	9.1	9.1	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	95	9.0	9.1	9.0	9.1	9.1	9.2	8.5	
	48	9.1	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	96	9.3	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	8.3	

外面腐食・孔食:

最大値	深さ 3.9

平均値	9.11
最小値	6.7

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3L	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	6.3	6.5	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	右岸側
	2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5	6.4	6.4	
	3	6.0	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.2	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	
下流側	4	6.6	6.3	6.5	6.4	6.3	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	下流側
	5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	
	6	6.6	6.3	6.3	6.3	6.1	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.4	
	7	6.2	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.3	6.3	6.4	
左岸側	8	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	左岸側
	9	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	10	6.0	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	
	11	6.1	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	
上流側	12	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	上流側
	13	6.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
	14	5.8	5.9	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	腐食	5.7	
	15	6.7	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	

平均値(上側)	6.40
最小値(上側)	5.7

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3L	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	6.8	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.7	1	-4.4
	2	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	2	-3.8
	3	6.4	6.4	6.5	6.1	6.4	6.4	5.1	3	-3.4
下流側	4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	4	-4.4
	5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	5	-4.1
	6	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6	-4.7
	7	6.4	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	7	-3.8
左岸側	8	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.2	8	-4.4
	9	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	9	-4.0
	10	6.7	腐食	6.2	6.6	6.1	腐食	5.3	10	-3.0
	11	6.8	6.4	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	11	-1.9
上流側	12	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	12	-3.5
	13	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	13	-2.9
	14	6.3	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	14	-3.7
	15	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6	6.4	6.6	15	-3.6

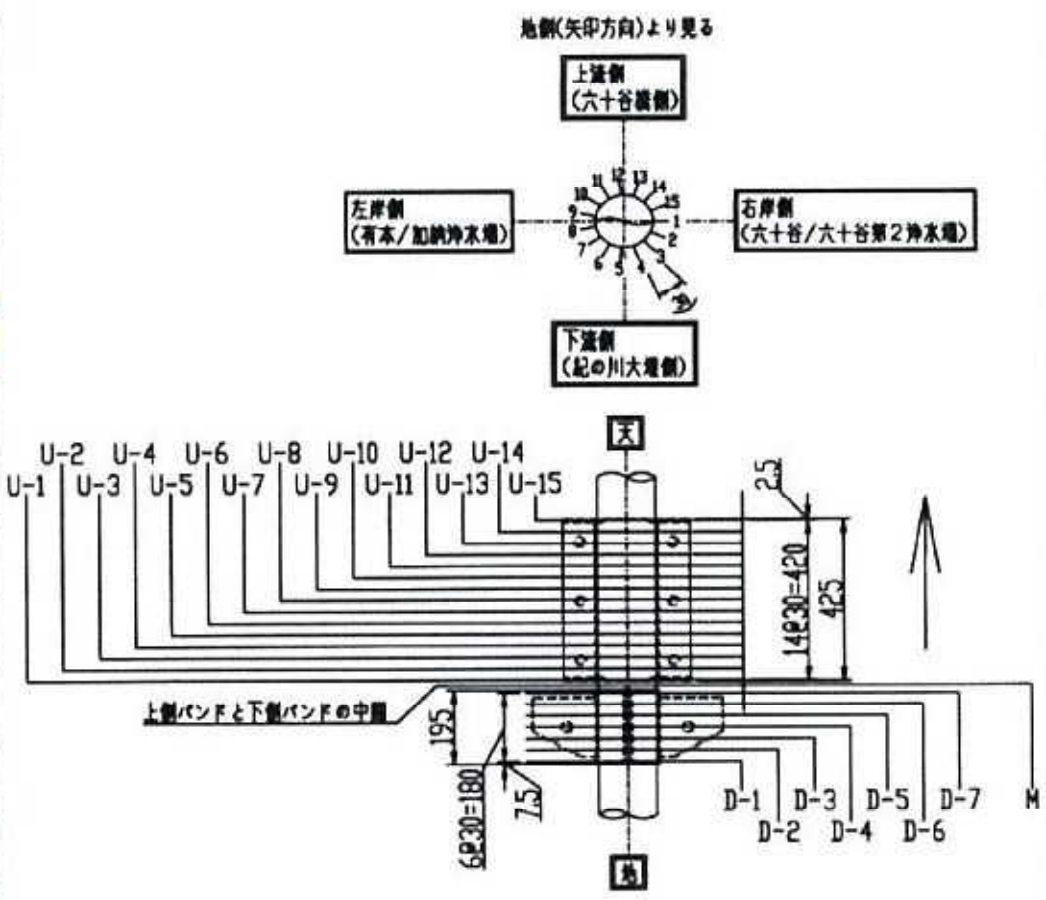

平均値(下側)	6.43	平均値(M)	-3.7
最小値(下側)	5.1	最小値(M)	-4.7

*(M) ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞにて測定

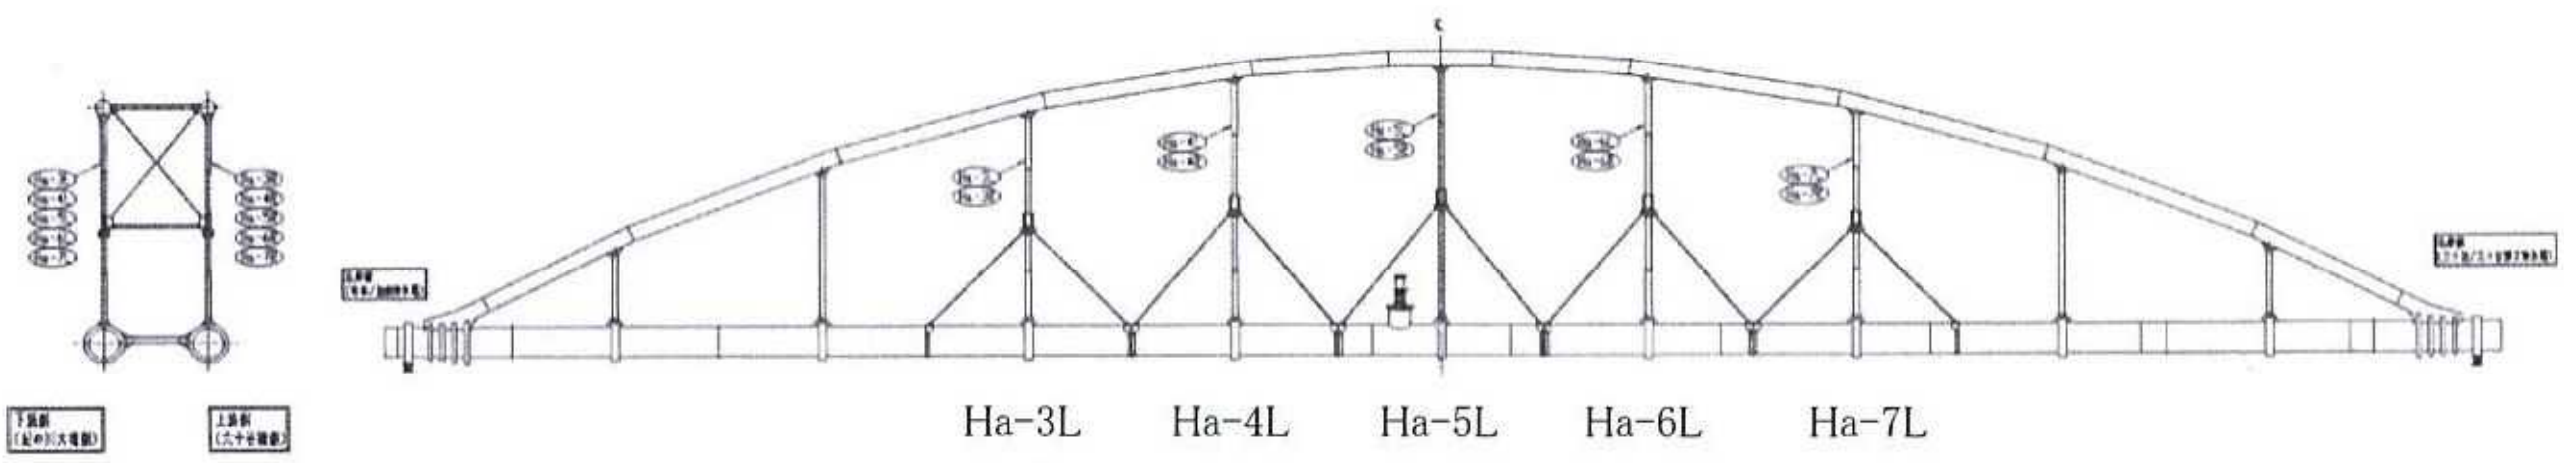

Ha-3L　Ha-4L　Ha-5L　Ha-6L　Ha-7L
Ha-3R　Ha-4R　Ha-5R　Ha-6R　Ha-7R

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4L	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	4.3	右岸側
	2	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.2	
	3	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	2.0	
下流側	4	5.1	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	4.5	4.6	4.6	下流側
	5	4.8	4.6	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	
	6	5.1	4.7	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.7	4.4	4.5	4.3	
	7	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	
左岸側	8	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.7	左岸側
	9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	
	10	3.8	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.2	4.5	4.5	4.8	4.6	
	11	4.8	4.5	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	
上流側	12	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	上流側
	13	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	
	14	4.3	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	
	15	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	

平均値(上側)	4.49
最小値(上側)	2.0

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4L	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.4	1	1.47
	2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.4	2	1.54
	3	3.7	3.8	3.9	3.8	4.0	3.8	3.8	3	1.52
下流側	4	4.4	4.0	4.0	3.9	4.1	4.0	4.3	4	1.04
	5	3.9	3.8	3.6	3.8	4.1	3.6	4.0	5	1.59
	6	3.7	3.4	3.5	3.8	4.0	3.6	2.8	6	1.57
	7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	7	1.83
左岸側	8	3.9	3.8	3.9	3.9	3.6	3.6	3.1	8	1.62
	9	4.0	3.8	3.9	3.7	4.0	3.4	3.3	9	2.36
	10	4.0	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.3	10	1.73
	11	4.3	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	11	1.64
上流側	12	4.0	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	12	1.78
	13	3.9	3.9	3.9	2.8	3.7	3.7	3.2	13	2.33
	14	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	14	2.25
	15	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	15	2.33

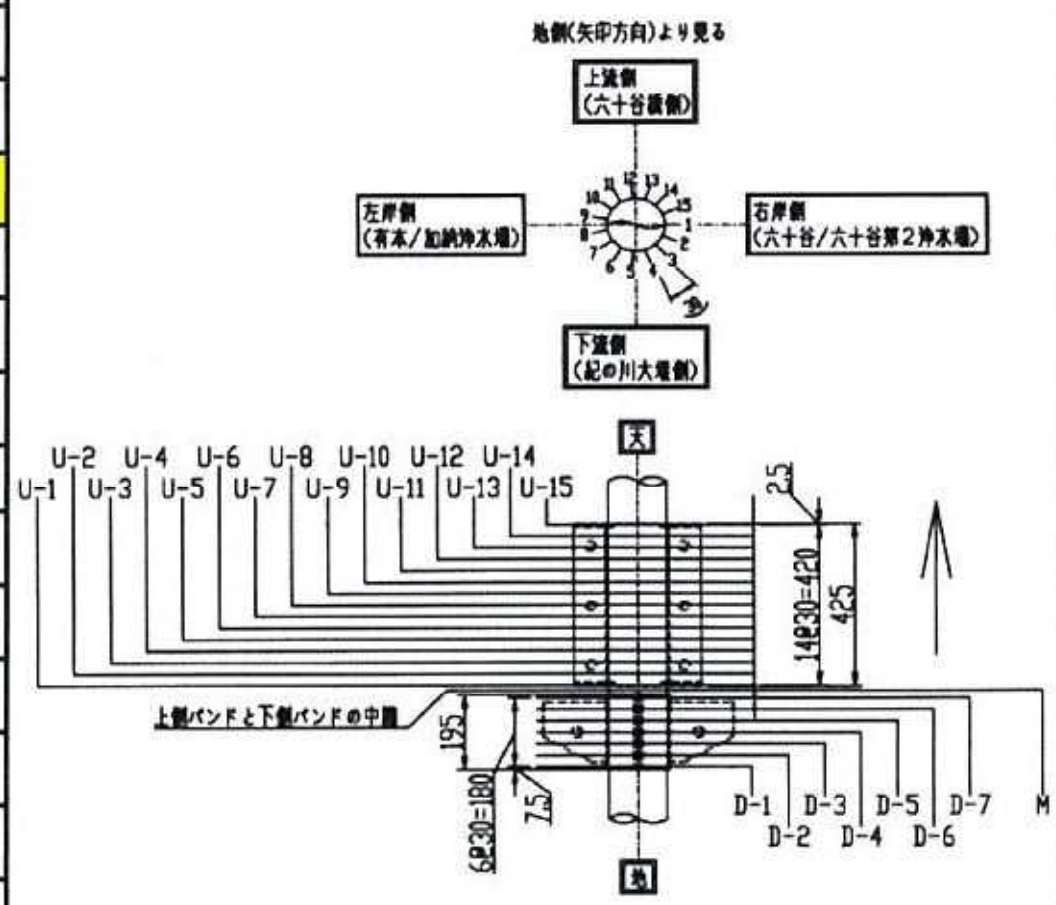

平均値(下側)	3.79	平均値(M)	1.773
最小値(下側)	2.8	最小値(M)	1.04

*(M) デジタルノギスにて測定

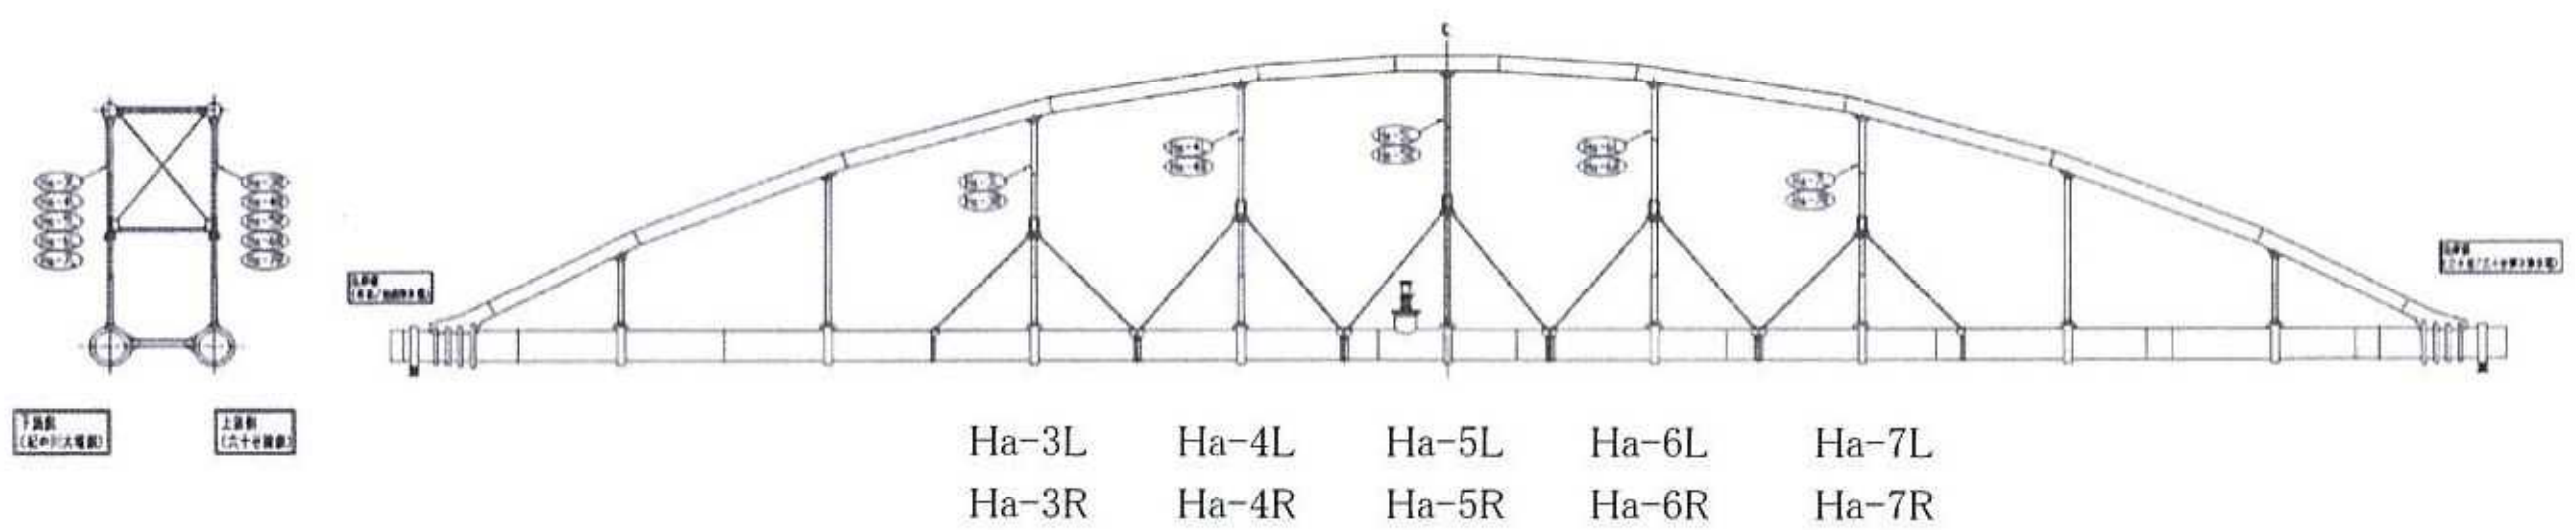

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5L	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.5	4.5	4.5	右岸側
	2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
	3	3.8	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	
下流側	4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.6	下流側
	5	4.2	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	3.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	
	6	4.1	4.5	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	3.8	4.4	4.3	4.4	
	7	3.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.0	4.6	4.2	4.5	4.3	腐食	4.2	3.5	3.2	
左岸側	8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	左岸側
	9	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	
	10	4.2	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.2	
	11	4.3	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	
上流側	12	4.4	4.5	4.3	4.3	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	上流側
	13	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	
	14	4.4	4.3	4.5	3.8	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	
	15	4.0	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.1	4.4	4.3	4.2	3.1	3.4	3.1	

平均値(上側)	4.37
最小値(上側)	3.1

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5L	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	1	-3.5
	2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	2	-2.9
	3	4.4	4.4	4.4	4.2	4.5	4.5	4.3	3	-1.6
下流側	4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4	-2.6
	5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	5	-3.0
	6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3	4.4	6	-2.7
	7	4.2	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	7	-1.6
左岸側	8	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	8	-2.9
	9	4.6	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	9	-2.5
	10	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	10	-1.6
	11	4.5	4.5	4.0	4.1	3.7	4.2	4.1	11	-0.9
上流側	12	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	12	-2.5
	13	4.6	4.4	4.4	4.4	4.6	4.4	4.2	13	-2.9
	14	4.5	4.4	4.5	4.4	4.6	4.3	3.8	14	-1.8
	15	4.5	4.3	4.5	4.2	4.5	4.3	4.1	15	-3.4

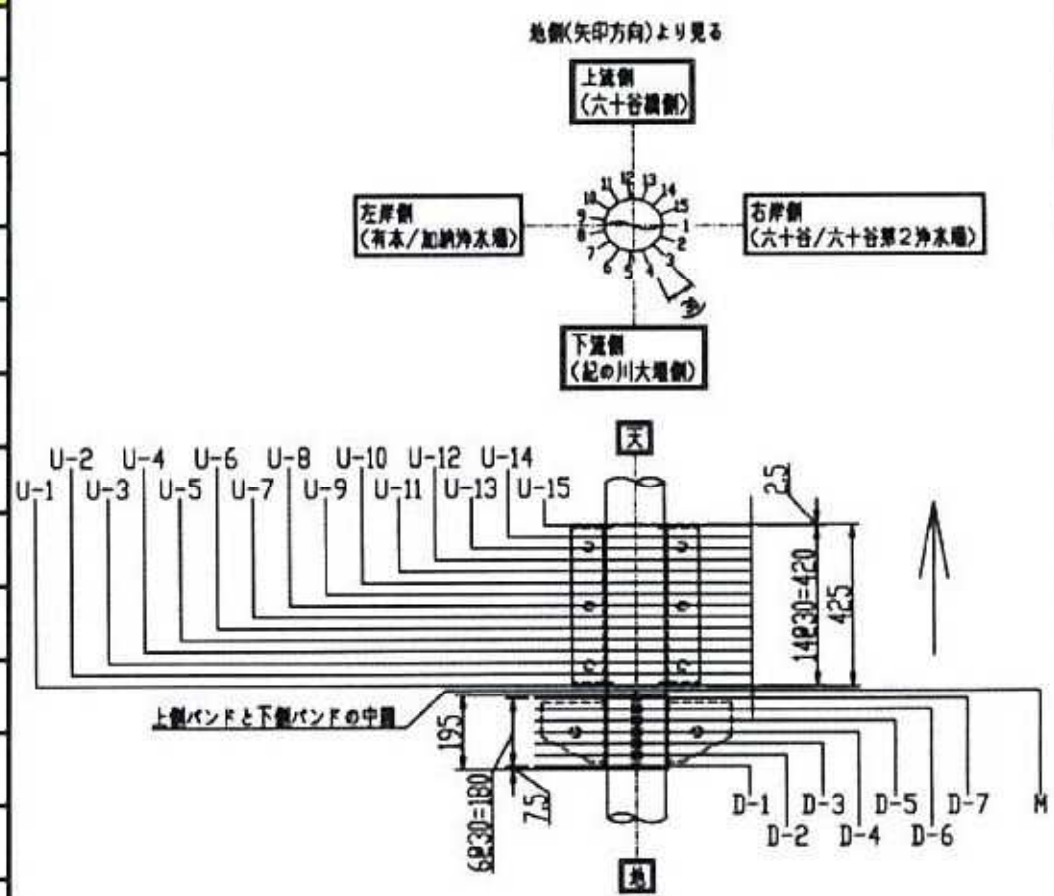

平均値(下側)	4.39	平均値(M)	-2.4
最小値(下側)	3.7	最小値(M)	-3.5

*(M) デプスゲージにて測定

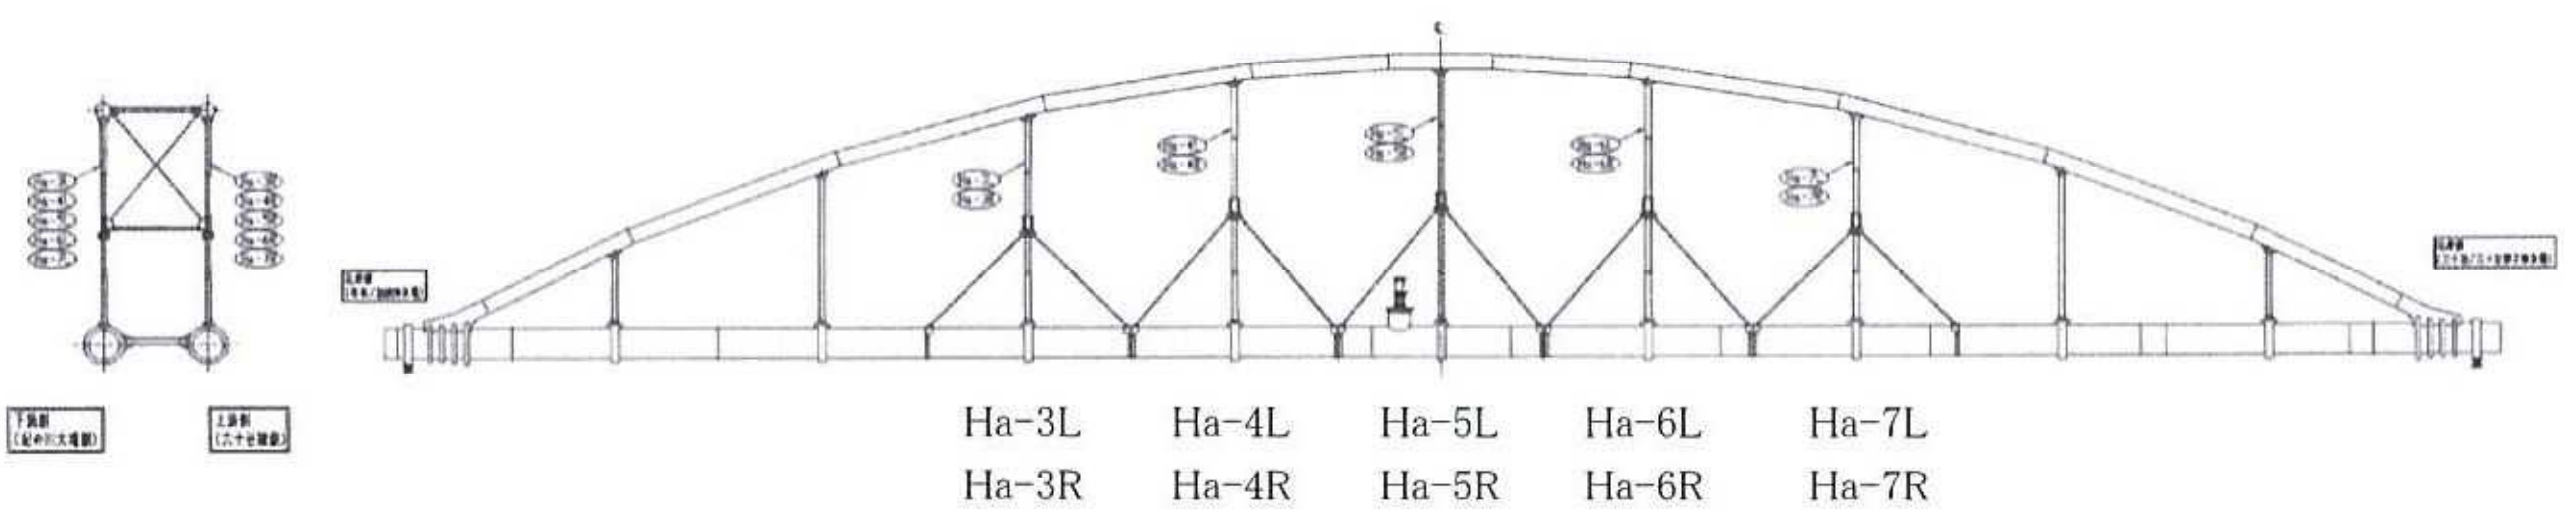

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-6L	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	3.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.0	4.3	腐食	腐食	腐食	3.4	腐食	右岸側
	2	4.8	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.6	4.4	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9	
	3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.6	
下流側	4	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.6	4.1	4.2	下流側
	5	3.9	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	3.9	
	6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	
	7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	
左岸側	8	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.6	5.1	4.4	4.4	4.3	4.4	左岸側
	9	3.8	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.1	腐食	4.1	腐食	腐食	3.3	4.2	2.8	4.3	
	10	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	
	11	3.8	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	
上流側	12	3.9	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.2	上流側
	13	4.3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.5	4.3	4.2	4.1	
	14	4.1	4.4	4.4	4.2	4.4	4.4	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	
	15	4.7	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	

平均値(上側)	4.32
最小値(上側)	2.8

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-6L	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	-	4.3	4.4	4.7	4.4	4.3	3.7	1	1.16
	2	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	2	1.70
	3	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3	1.81
下流側	4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4	2.03
	5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	5	1.48
	6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4	6	1.87
	7	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	7	2.00
左岸側	8	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	3.9	8	1.62
	9	4.8	4.5	4.4	4.5	4.3	4.4	4.5	9	1.30
	10	4.8	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	10	0.94
	11	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	3.8	11	1.38
上流側	12	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	3.8	12	2.27
	13	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	13	1.12
	14	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	14	0.76
	15	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	15	1.01

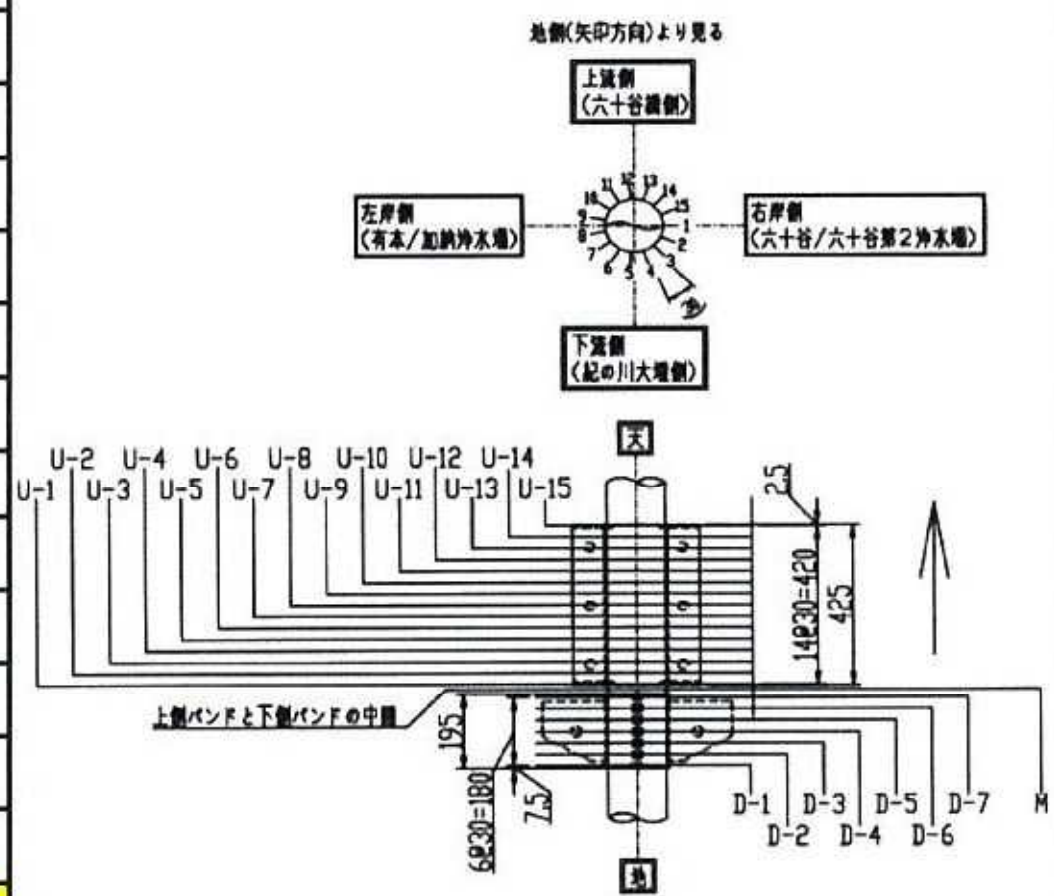

平均値(下側)	4.37
最小値(下側)	3.7

平均値(M)	1.50
最小値(M)	0.76

*(M) デジタルノギスにて測定

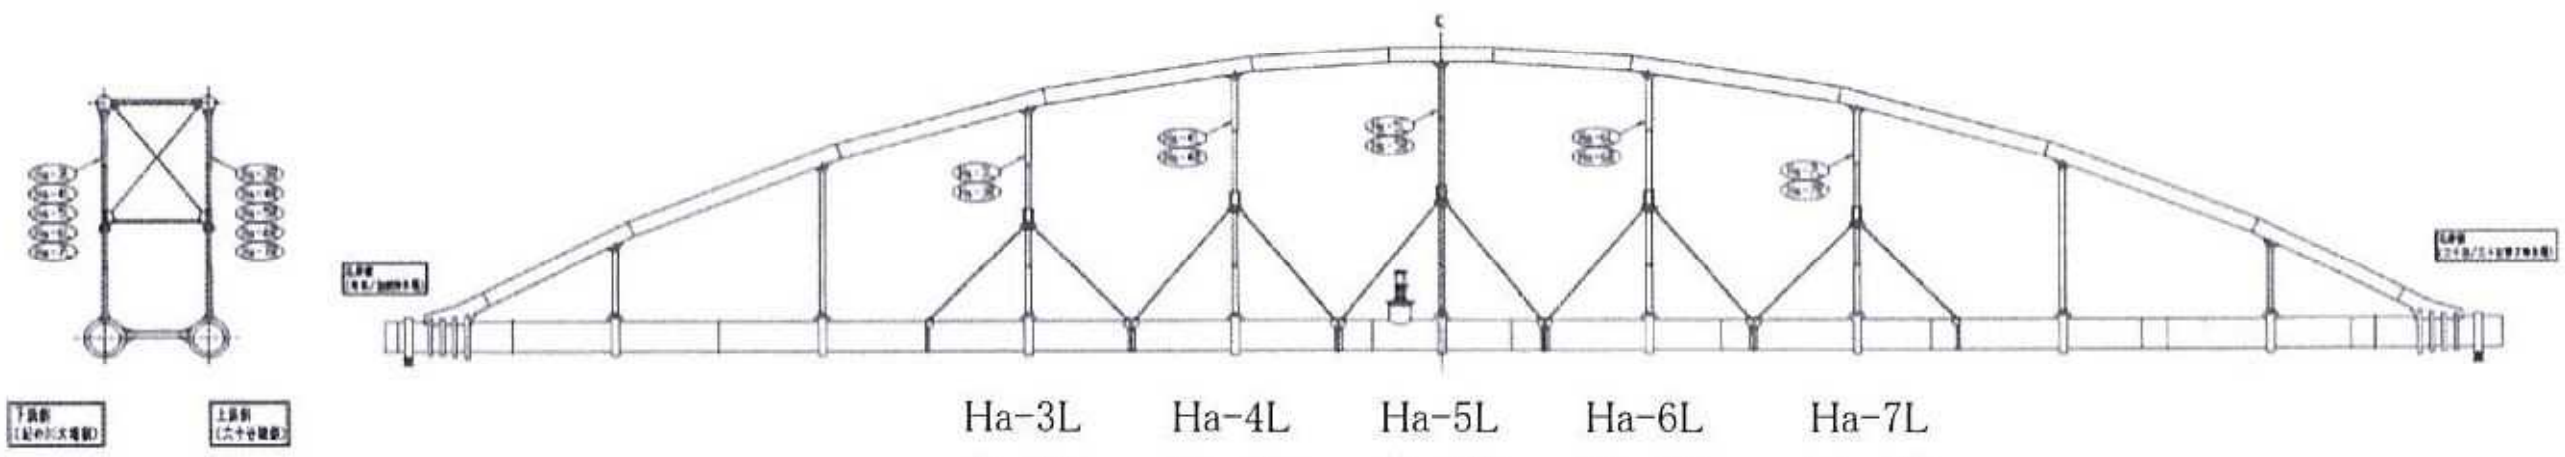

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7L	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	2.3	2.8	3.6	腐食	2.9	3.6	腐食	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	腐食	腐食	右岸側
	2	3.8	3.6	3.8	4.1	4.0	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.9	
	3	3.4	3.8	3.8	3.8	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	
下流側	4	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	下流側
	5	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	
	6	3.3	3.9	3.8	4.1	4.4	4.0	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3	4.1	
	7	3.5	3.7	3.8	3.9	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	
左岸側	8	3.5	3.7	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.4	左岸側
	9	2.7	3.5	3.5	4.3	4.1	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.7	腐食	
	10	3.2	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	
	11	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.5	
上流側	12	3.3	3.8	3.9	3.9	4.3	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	上流側
	13	3.6	3.9	3.8	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	
	14	3.1	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.9	
	15	3.0	3.7	4.0	3.9	4.1	4.0	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.4	4.4	4.5	

平均値(上側)	4.09
最小値(上側)	2.3

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7L	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	腐食	腐食	腐食	4.0	腐食	腐食	腐食	1	1.86
	2	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.5	2	2.25
	3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.3	4.0	3	2.38
下流側	4	4.4	4.1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.1	4	2.84
	5	4.6	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	5	1.98
	6	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	4.3	4.0	6	1.74
	7	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	7	2.64
左岸側	8	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.5	8	2.21
	9	4.8	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.1	9	1.78
	10	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.5	10	1.82
	11	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	11	2.83
上流側	12	4.1	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.0	12	2.70
	13	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	13	2.31
	14	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.6	14	2.82
	15	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4	4.1	4.4	15	1.42

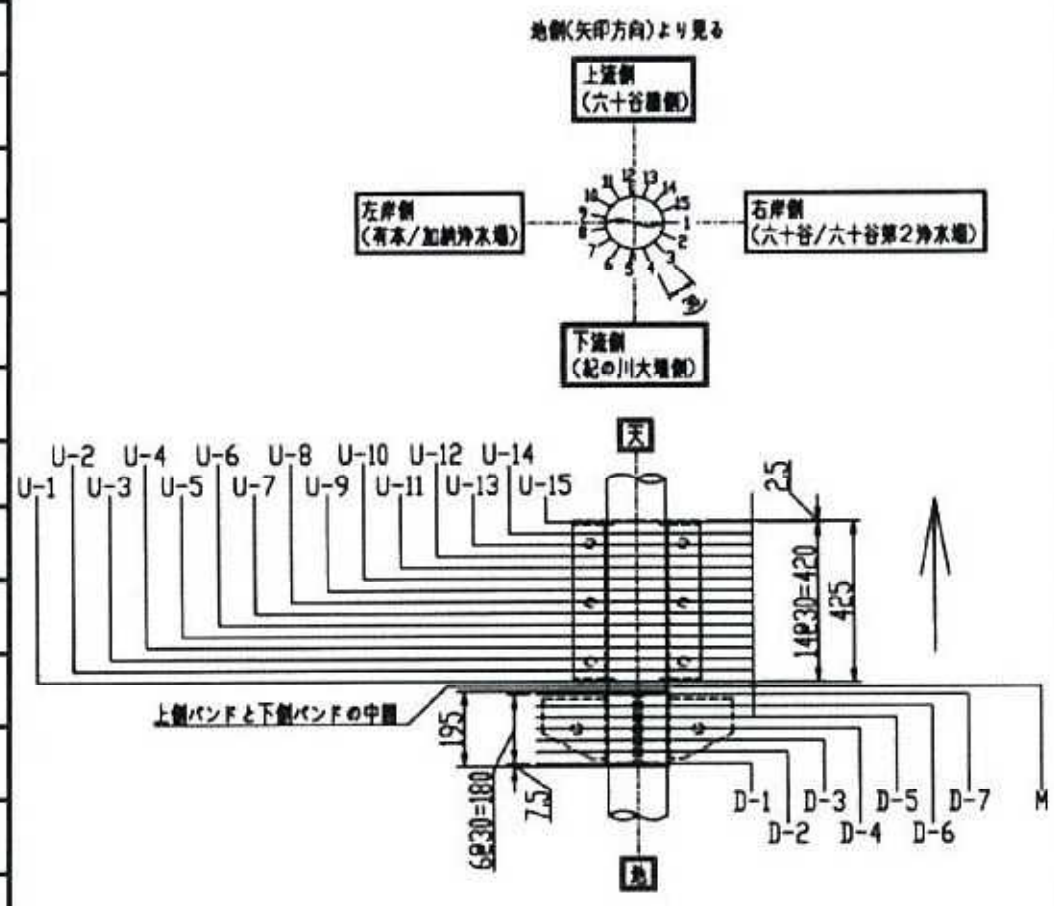

平均値(下側)	4.30		平均値(M)	2.24
最小値(下側)	4.0		最小値(M)	1.42

*(M) デジタルノギスにて測定

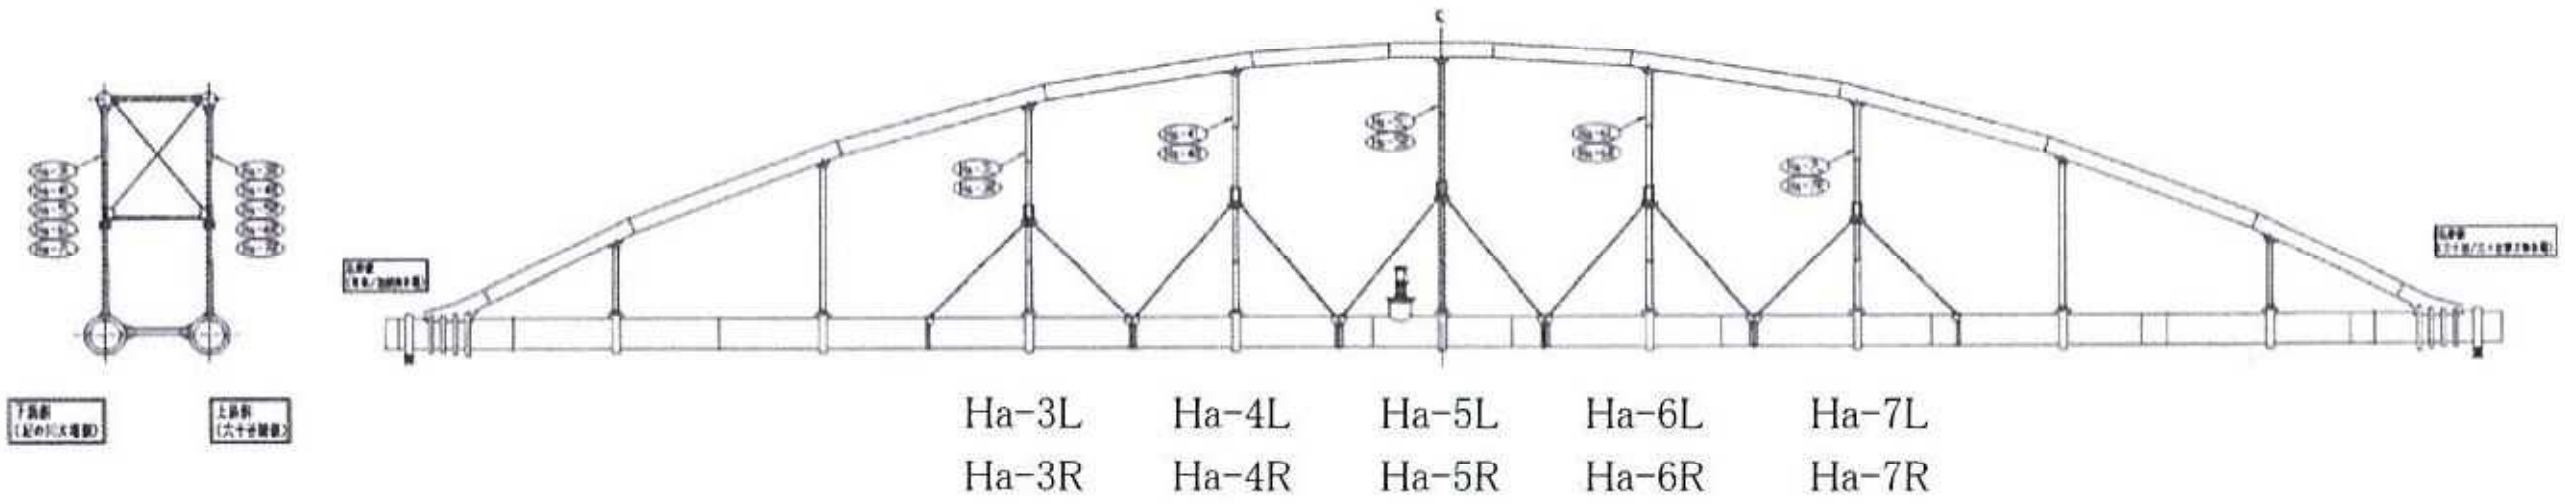

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3R	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	右岸側
	2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4	3.6	
	3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	
下流側	4	腐食	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	3.8	3.2	下流側
	5	4.5	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	3.9	
	6	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0	
	7	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	3.8	
左岸側	8	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.1	4.3	左岸側
	9	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	
	10	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
	11	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	3.6	4.3	4.1	4.2	4.2	4.0	
上流側	12	4.1	4.1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.2	4.0	腐食	腐食	腐食	上流側
	13	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	
	14	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	3.8	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.1	
	15	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	

平均値(上側)	4.25
最小値(上側)	3.2

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3R	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	4.2	4.3	4.3	4.3	4.1	4.4	4.2	1	-3.5
	2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4	4.1	2	-2.1
	3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	3	-2.5
下流側	4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.0	4	-4.1
	5	4.3	4.2	4.2	4.5	4.2	4.3	3.9	5	-3.2
	6	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.1	6	-3.8
	7	4.3	4.3	4.3	4.1	4.2	4.3	3.9	7	-3.1
左岸側	8	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	3.8	4.4	8	-3.3
	9	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	9	-2.9
	10	4.3	4.2	4.2	4.4	4.3	4.3	4.2	10	-2.7
	11	4.4	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	11	-3.7
上流側	12	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	12	-4.4
	13	4.3	4.3	4.3	4.4	4.2	4.2	4.2	13	-3.7
	14	4.2	4.4	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	14	-4.0
	15	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	15	-2.5

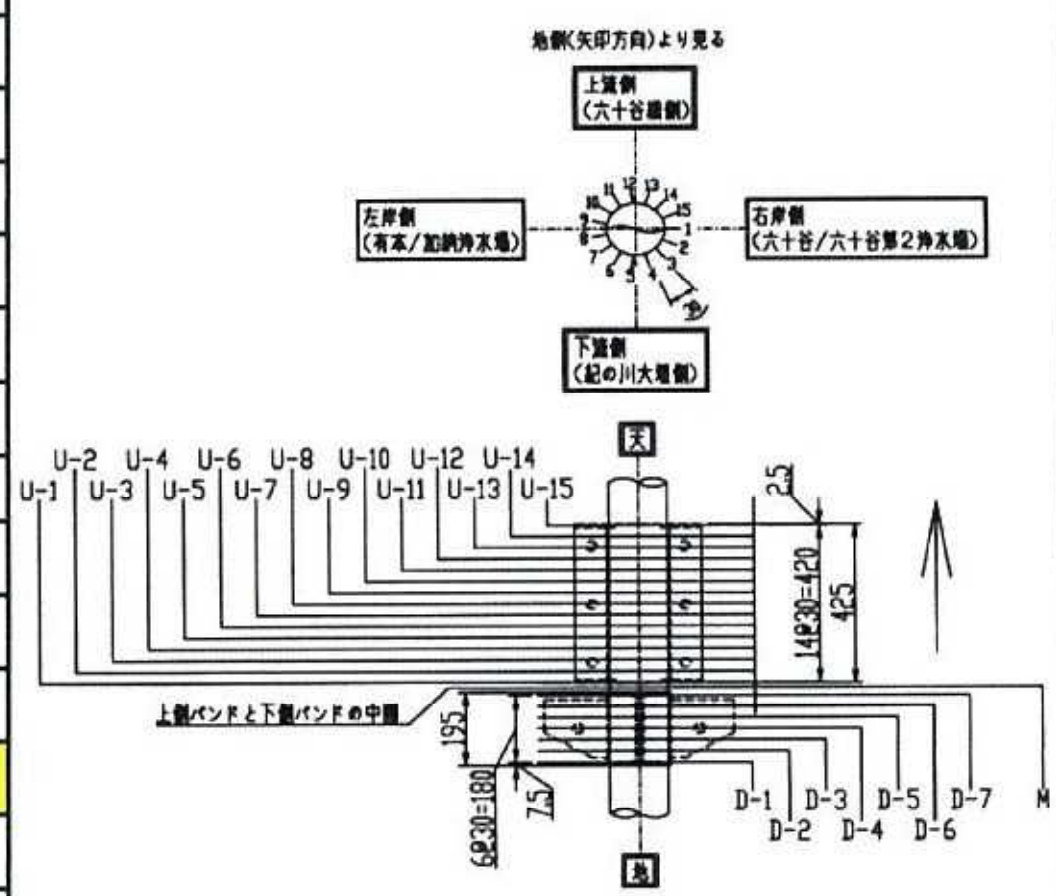

平均値(下側)	4.26	平均値(M)	-3.3
最小値(下側)	3.8	最小値(M)	-4.4

*(M) デプスゲージにて測定

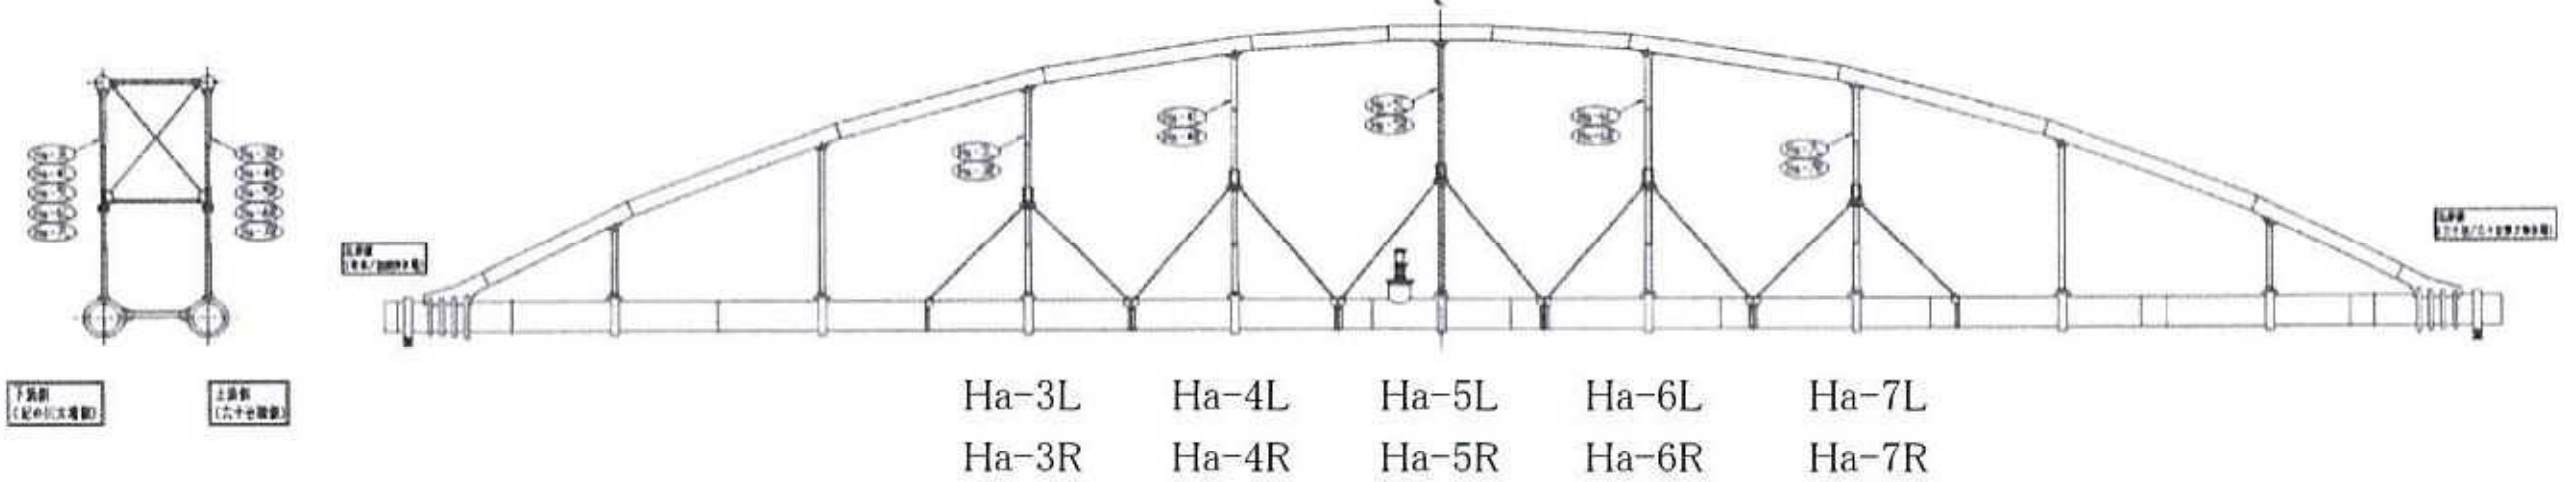

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4R	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	4.3	3.8	3.8	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	右岸側
	2	2.3	3.9	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.3	2.8	2.4	
	3	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	
下流側	4	4.0	4.0	4.1	4.3	3.9	3.8	3.9	4.1	3.9	4.2	4.0	4.0	4.1	4.0	3.6	下流側
	5	4.0	3.9	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	
	6	3.6	3.8	3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.5	
	7	3.6	3.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.7	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.9	3.6	
左岸側	8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	3.6	左岸側
	9	腐食	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	3.8	3.1	3.4	
	10	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	3.7	
	11	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.6	
上流側	12	3.6	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	4.0	3.6	上流側
	13	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	3.6	
	14	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	4.1	3.8	
	15	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	

平均値(上側)	3.83
最小値(上側)	2.3

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4R	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	3.9	4.1	4.4	4.4	4.4	4.2	3.8	1	1.87
	2	3.7	4.0	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	2	1.15
	3	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	4.4	4.5	3	1.81
下流側	4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.2	3.9	4	1.94
	5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.2	4.5	3.8	5	1.23
	6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.3	4.4	6	1.37
	7	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.3	7	0.86
左岸側	8	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	8	1.21
	9	4.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	3.2	9	0.97
	10	4.4	4.4	4.5	4.5	4.3	4.5	4.3	10	0.89
	11	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	11	1.08
上流側	12	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.1	12	1.16
	13	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.3	13	1.70
	14	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	14	1.30
	15	4.6	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	15	1.25

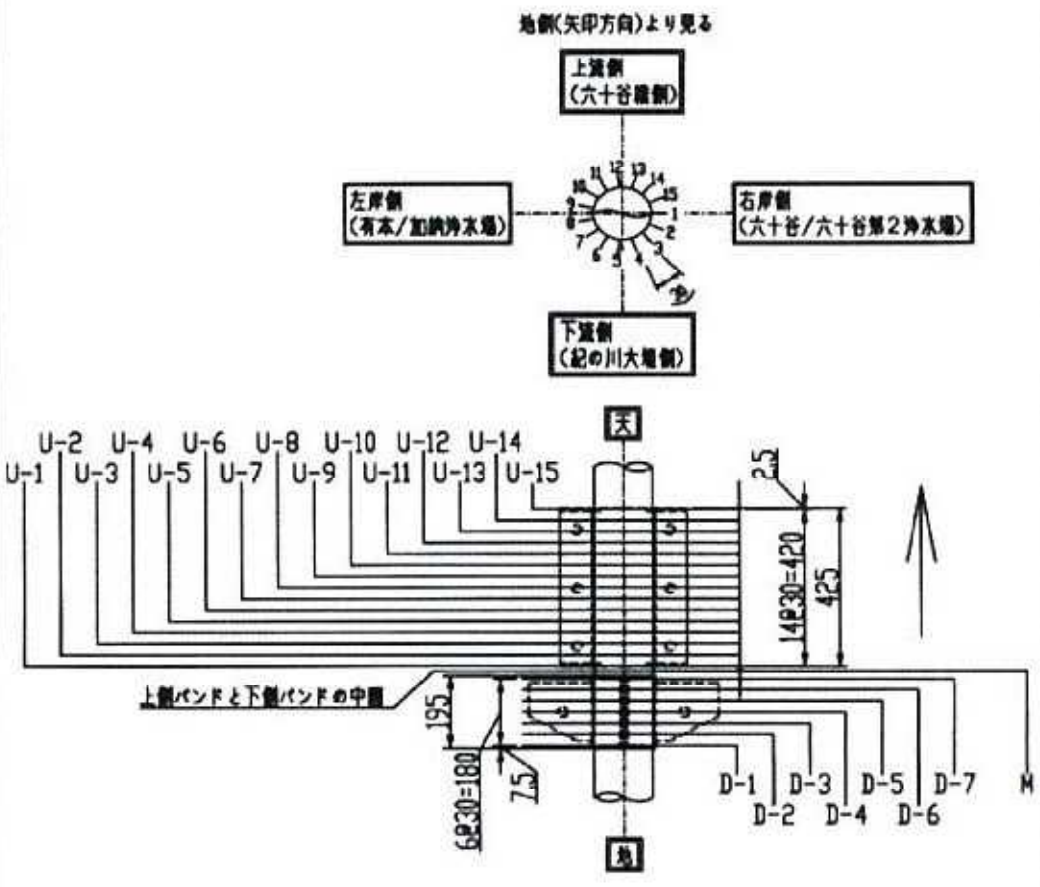

平均値(下側)	4.36
最小値(下側)	3.2

平均値(M)	1.319
最小値(M)	0.86

*(M) デジタルノギスにて測定

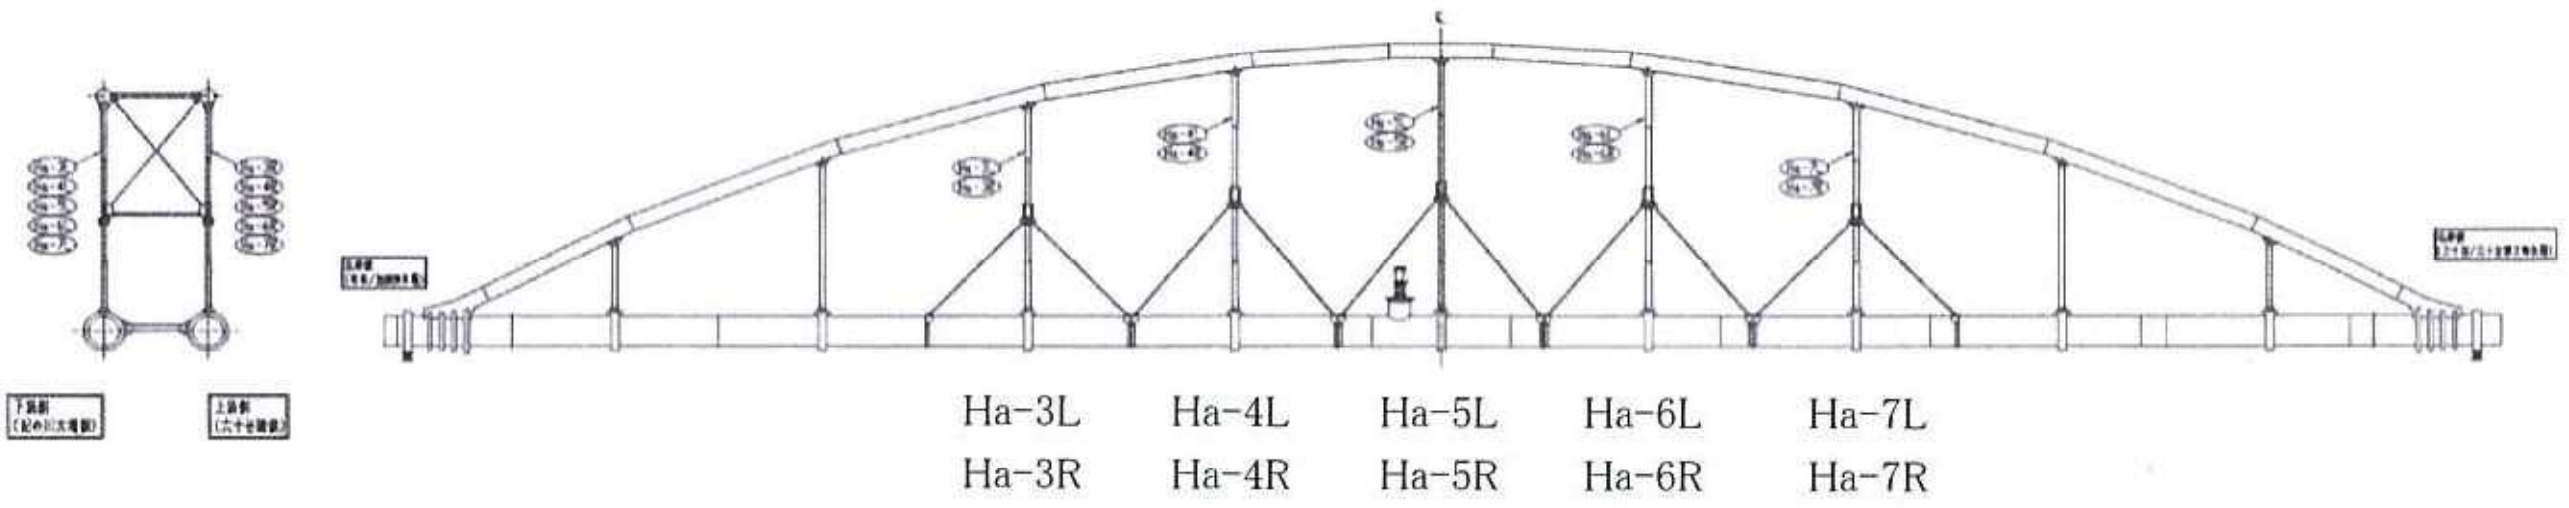

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5R	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1																右岸側
	2																
	3																
下流側	4																下流側
	5																
	6																
	7																
左岸側	8																左岸側
	9																
	10																
	11																
上流側	12																上流側
	13																
	14																
	15																

平均値(上側)	
最小値(上側)	

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5R	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1								1	
	2								2	
	3								3	
下流側	4								4	
	5								5	
	6								6	
	7								7	
左岸側	8								8	
	9								9	
	10								10	
	11								11	
上流側	12								12	
	13								13	
	14								14	
	15								15	

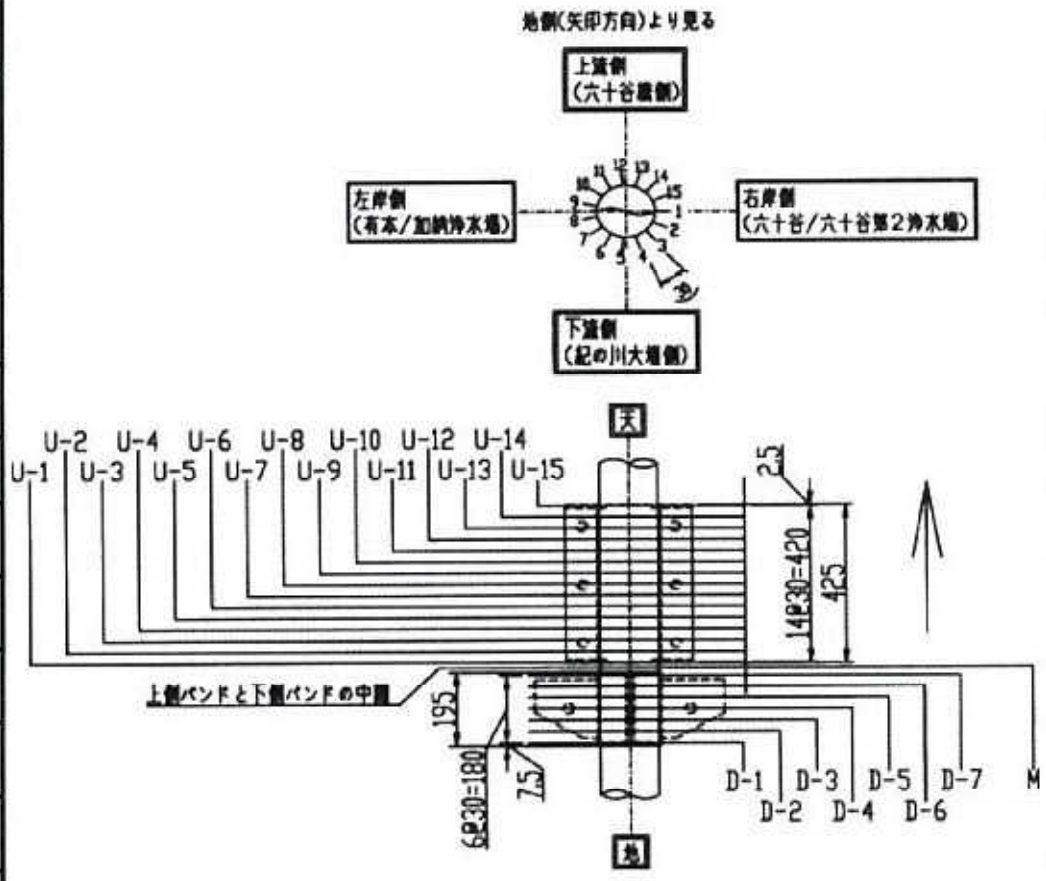

平均値(下側)	
最小値(下側)	

平均値(M)	
最小値(M)	

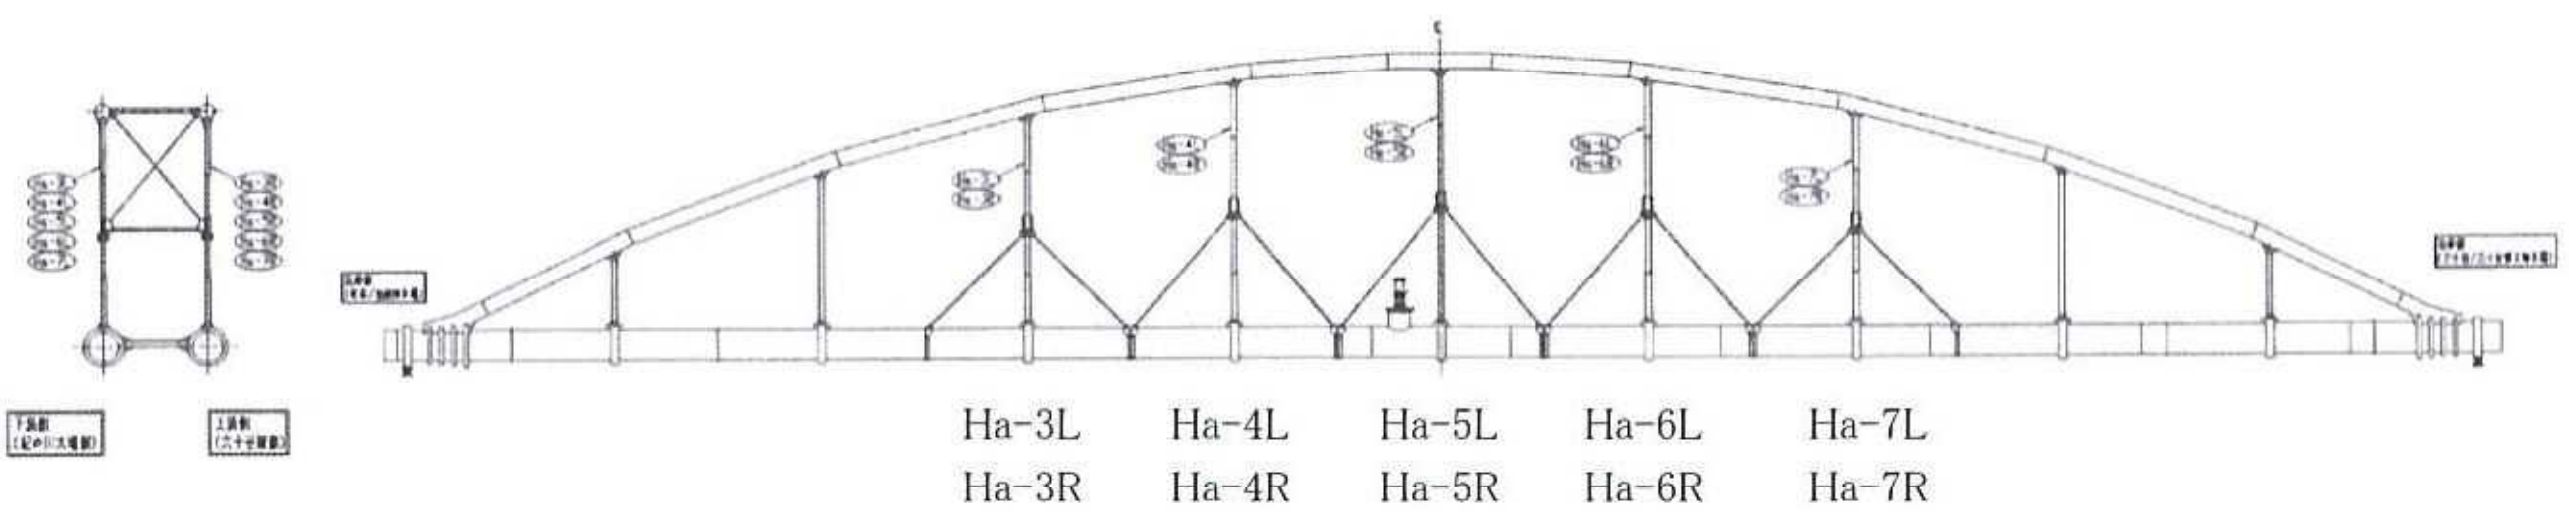

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-6R	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	2.9	3.3	4.5	4.4	4.3	3.8	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.6	4.1	2.3	右岸側
	2	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	
	3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.2	4.4	4.0	
下流側	4	4.3	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.0	4.4	4.0	下流側
	5	4.2	4.2	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.1	
	6	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	3.9	
	7	4.4	4.2	4.4	4.2	4.2	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	4.3	4.4	4.5	
左岸側	8	4.0	3.9	4.3	4.5	4.3	4.4	4.1	4.3	4.2	4.4	4.0	4.5	3.9	2.9	4.0	左岸側
	9	4.7	4.4	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	3.8	3.8	4.3	
	10	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	3.9	4.1	4.1	
	11	4.2	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.1	
上流側	12	5.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	3.9	4.3	4.3	4.0	上流側
	13	4.9	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	
	14	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	3.7	
	15	4.0	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.2	4.3	4.0	

平均値(上側)	4.29
最小値(上側)	2.3

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-6R	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	腐食	腐食	4.3	腐食	腐食	腐食	3.8	1	1.91
	2	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	2	2.40
	3	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	3	2.22
下流側	4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4	2.10
	5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	5	1.55
	6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4	6	1.42
	7	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	7	2.26
左岸側	8	腐食	4.2	4.3	4.4	4.2	腐食	2.9	8	1.73
	9	4.8	4.5	4.4	4.5	4.3	4.4	4.5	9	1.17
	10	4.8	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	10	3.03
	11	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.2	3.8	11	2.32
上流側	12	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	3.8	12	1.27
	13	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	13	1.37
	14	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	14	2.22
	15	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	15	1.38

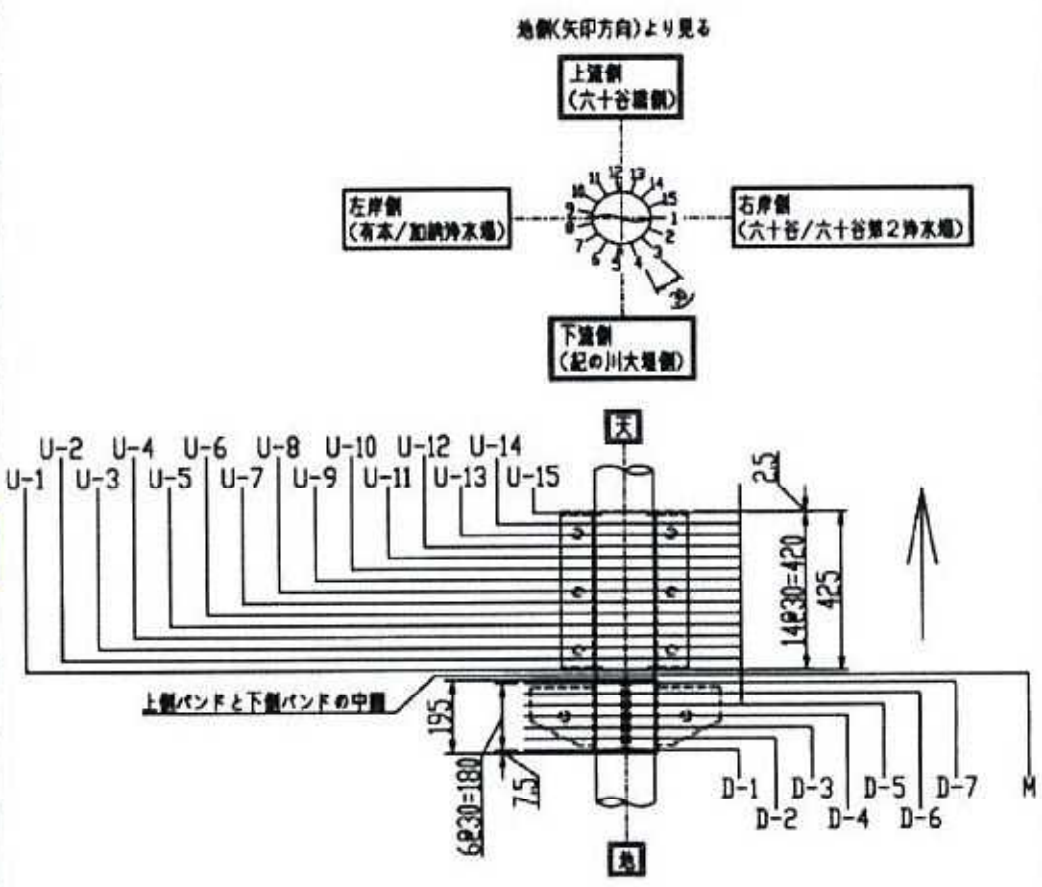

平均値(下側)	4.36	平均値(M)	1.89
最小値(下側)	2.9	最小値(M)	1.17

*(M) デジタルノギスにて測定

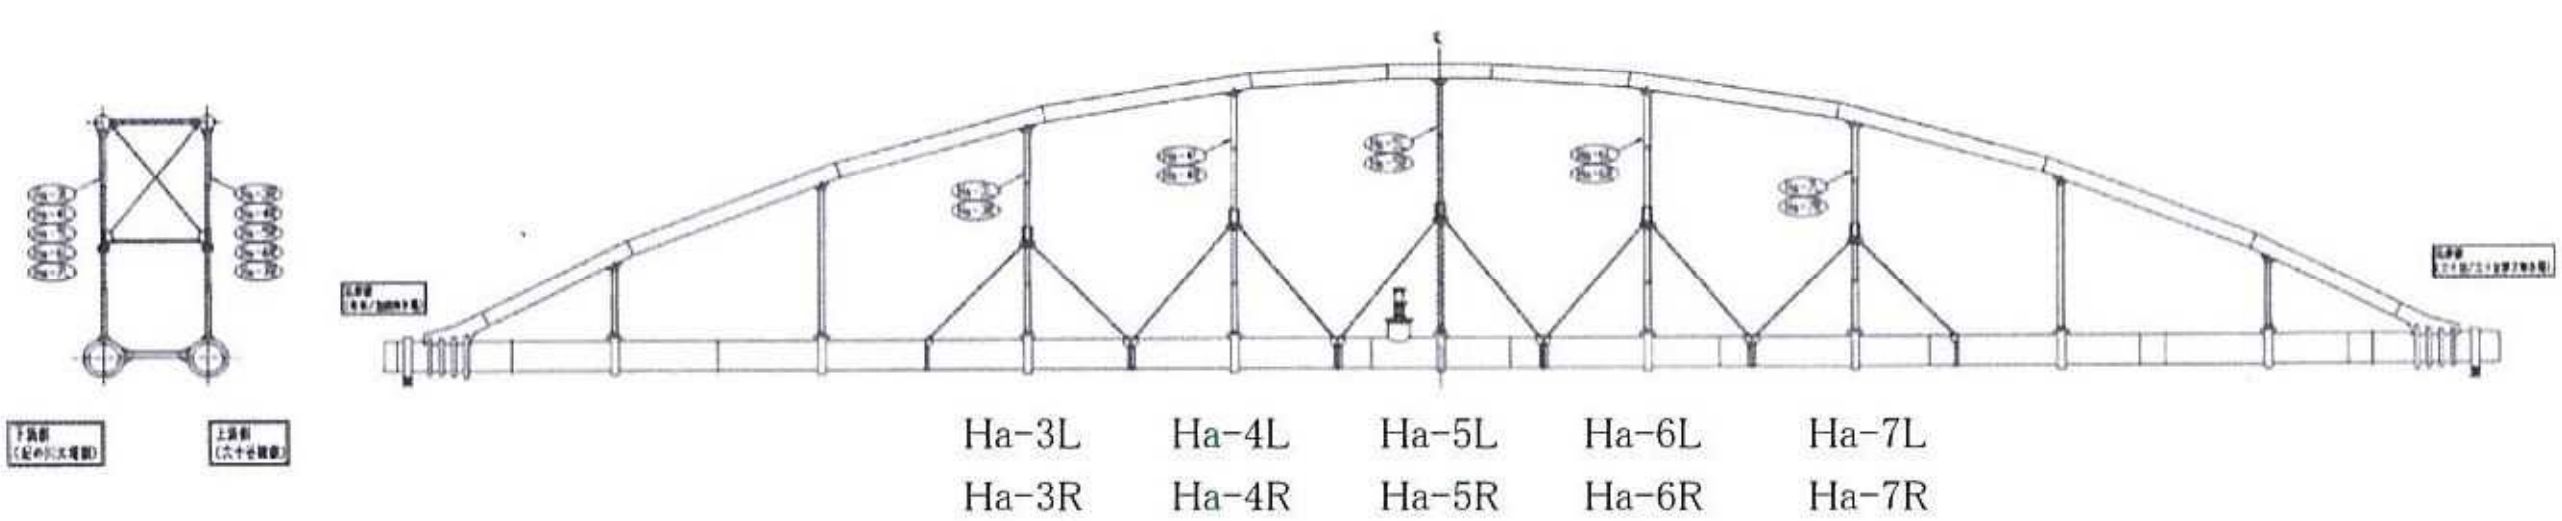

吊り材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7R	測定位置(2)	上側

単位:mm

		U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10	U-11	U-12	U-13	U-14	U-15	
右岸側	1	4.9	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	右岸側
	2	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.3	4.3	
	3	4.1	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.0	
下流側	4	4.1	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.2	下流側
	5	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.6	4.5	4.4	4.1	
	6	4.0	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	
	7	4.7	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	
左岸側	8	4.7	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	3.7	4.3	4.1	左岸側
	9	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	
	10	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	
	11	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	4.3	
上流側	12	3.9	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	上流側
	13	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	
	14	4.7	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	
	15	3.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5	4.3	腐食	3.7	3.7	3.9	4.5	4.3	

平均値(上側)	4.37
最小値(上側)	3.7

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7R	測定位置(2)	下側及びM

単位:mm

		D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7		M
右岸側	1	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.3	4.1	1	2.14
	2	4.3	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	2	2.53
	3	4.0	4.4	4.0	4.1	4.2	4.2	3.5	3	3.64
下流側	4	4.7	4.4	4.6	4.4	4.6	4.3	3.9	4	2.65
	5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.2	5	2.29
	6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	6	1.74
	7	4.4	4.1	4.1	4.3	4.2	4.1	4.1	7	2.34
左岸側	8	腐食	腐食	4.3	4.4	3.4	4.1	腐食	8	2.61
	9	4.5	4.2	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	9	2.47
	10	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	10	2.93
	11	4.6	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.0	11	2.31
上流側	12	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	3.8	12	1.49
	13	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	3.9	13	2.35
	14	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.3	14	2.38
	15	腐食	3.9	腐食	腐食	4.4	4.4	3.3	15	2.19

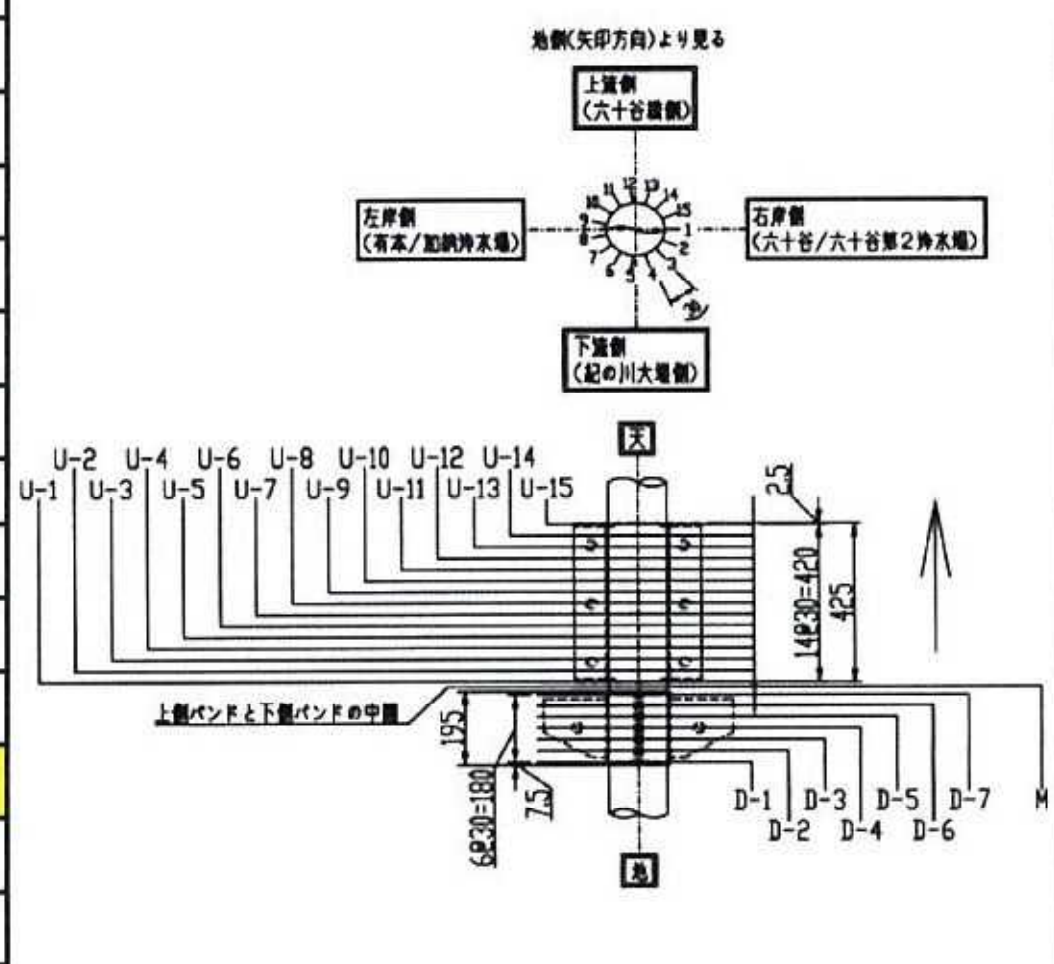

平均値(下側)	4.24
最小値(下側)	3.3

平均値(M)	2.40
最小値(M)	1.49

*(M) デジタルノギスにて測定

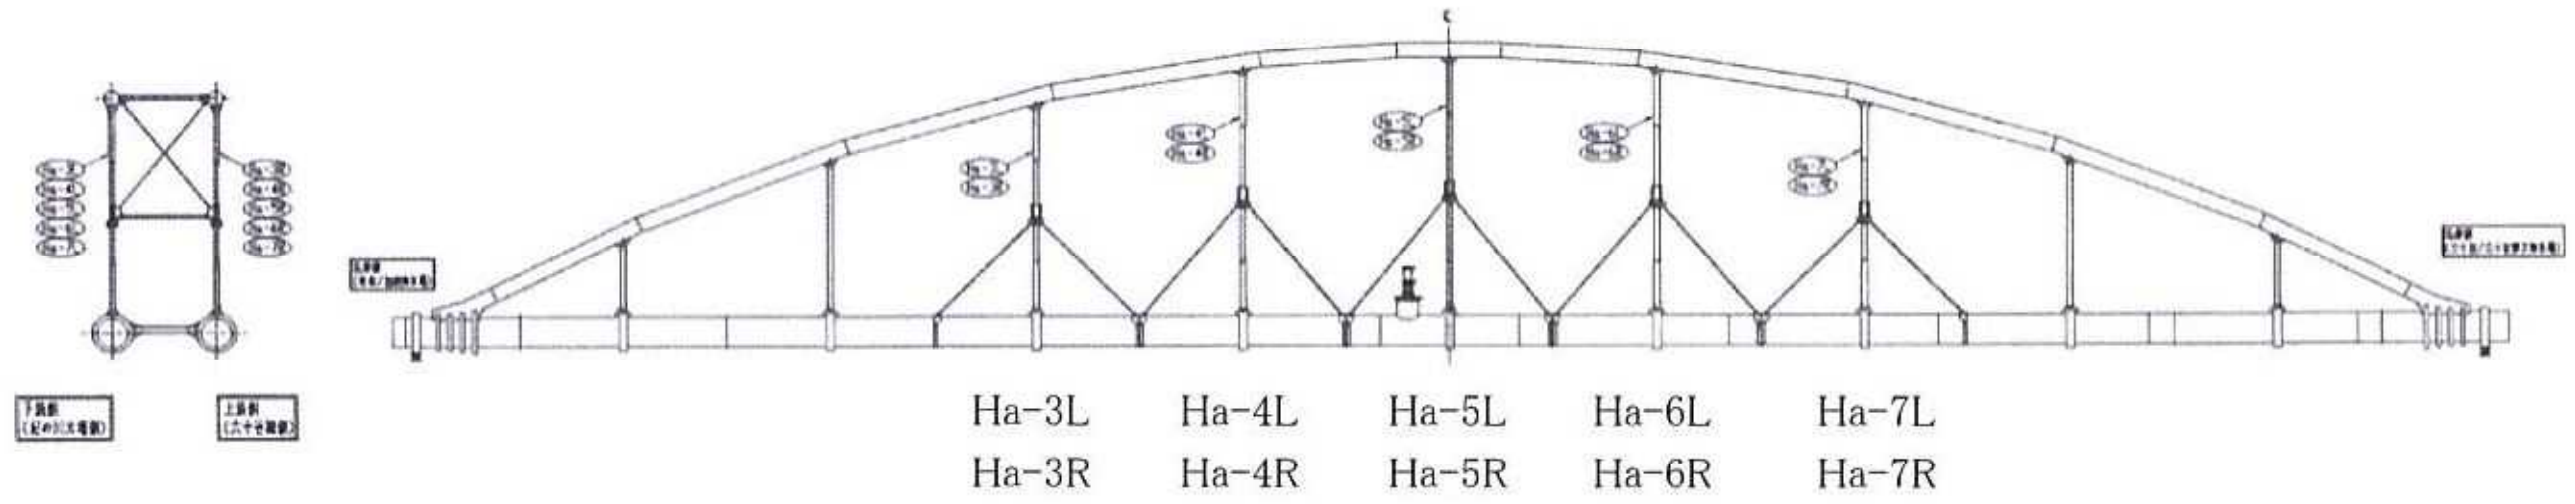

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3	測定位置(2)	L

単位:mm

下流側		L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	上流側
天	1	4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	天
	2	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7	
	3	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	
	4	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	
右岸側	5	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.9	4.7	右岸側
	6	腐食	4.3	4.1	3.4	3.3	3.2	4.0	
	7	4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	
	8	4.5	4.7	4.6	4.5	4.6	4.7	4.7	
	9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.7	4.8	4.9	
地	10	4.4	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.9	地
	11	4.3	4.3	4.8	4.9	4.8	4.7	4.8	
	12	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	
	13	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	4.9	
	14	4.9	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9	
左岸側	15	腐食	腐食	腐食	腐食	4.8	4.6	3.5	左岸側
	16	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	
	17	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	
	18	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	

平均値	4.70
最小値	3.2

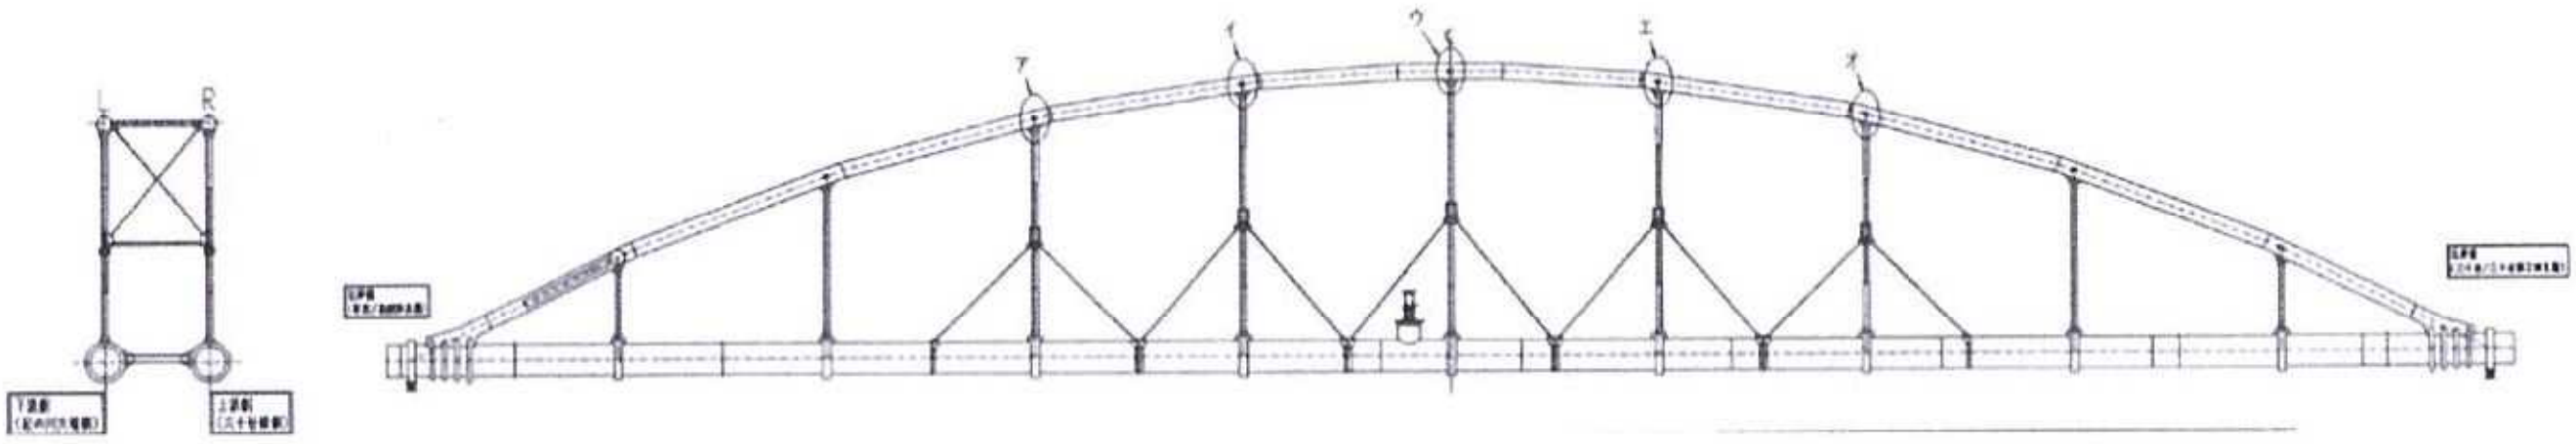

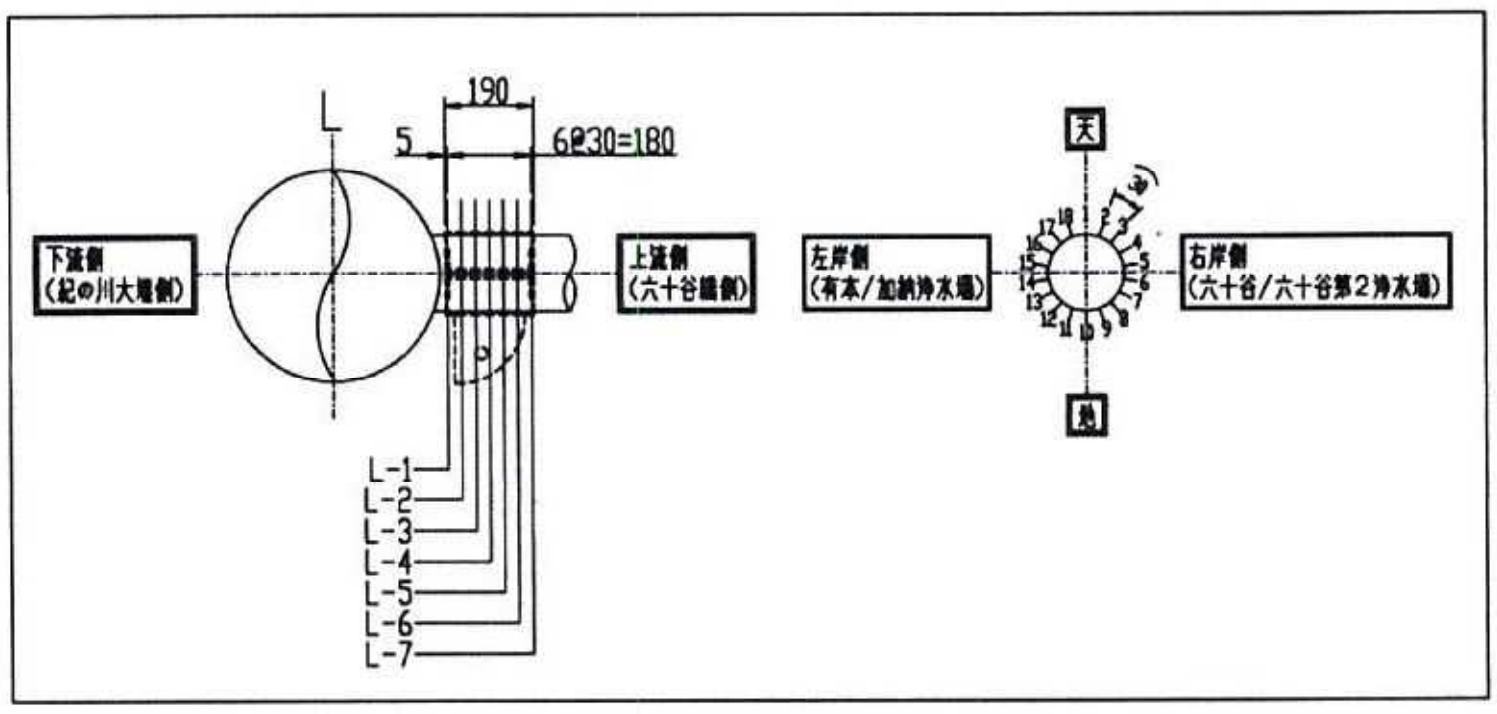

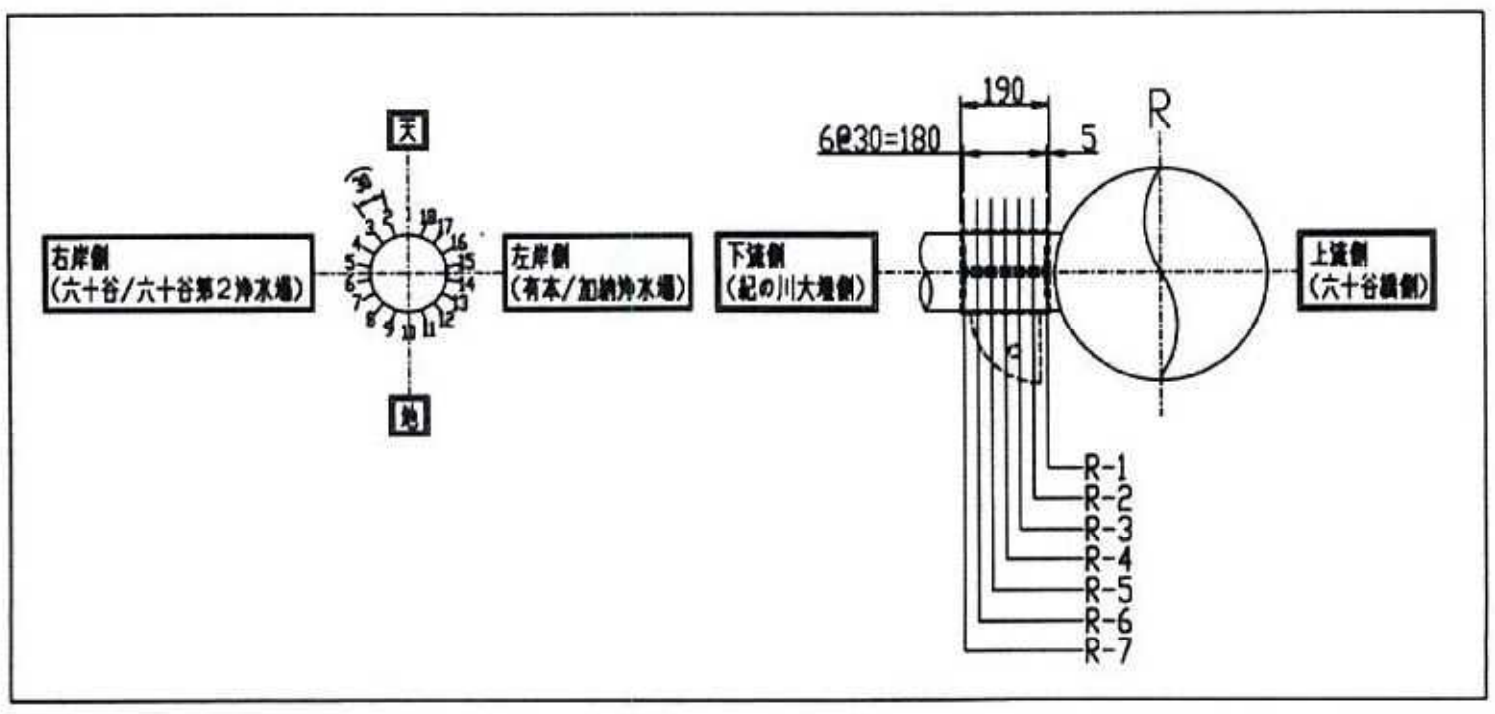

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4	測定位置(2)	L

単位:mm

下流側		L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	上流側
天	1	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	天
	2	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.6	
	3	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	
	4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	
右岸側	5	腐食	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.6	右岸側
	6	4.5	4.5	4.4	4.8	4.6	4.7	腐食	
	7	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	
	8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
	9	4.7	4.7	4.8	4.6	4.8	4.8	4.7	
地	10	4.0	4.8	4.9	4.9	4.5	4.7	4.7	地
	11	4.8	4.8	4.4	4.7	4.8	4.9	4.8	
	12	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	
	13	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.6	
	14	腐食	腐食	4.5	腐食	4.1	腐食	腐食	
左岸側	15	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	左岸側
	16	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	
	17	4.7	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	
	18	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	

平均値	4.78
最小値	4.0

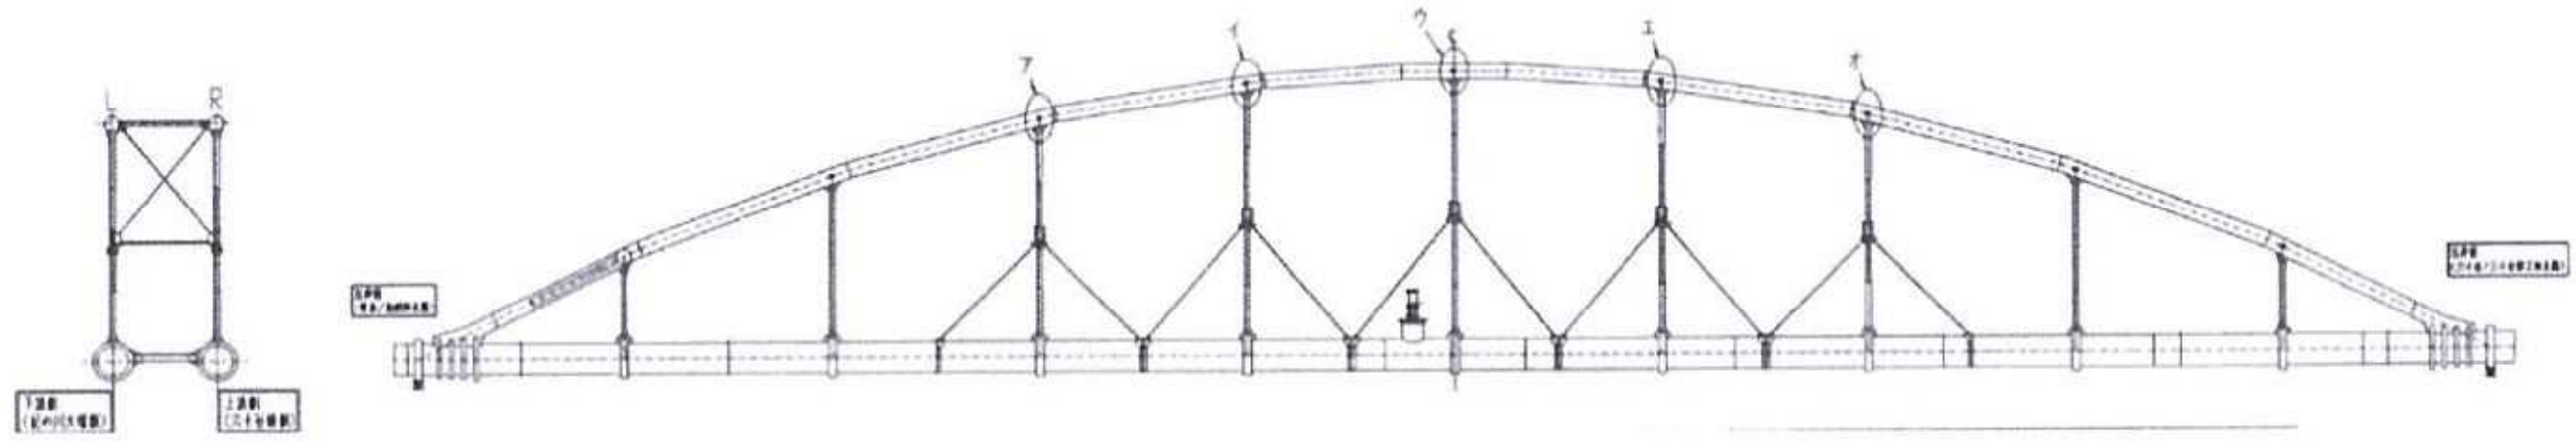

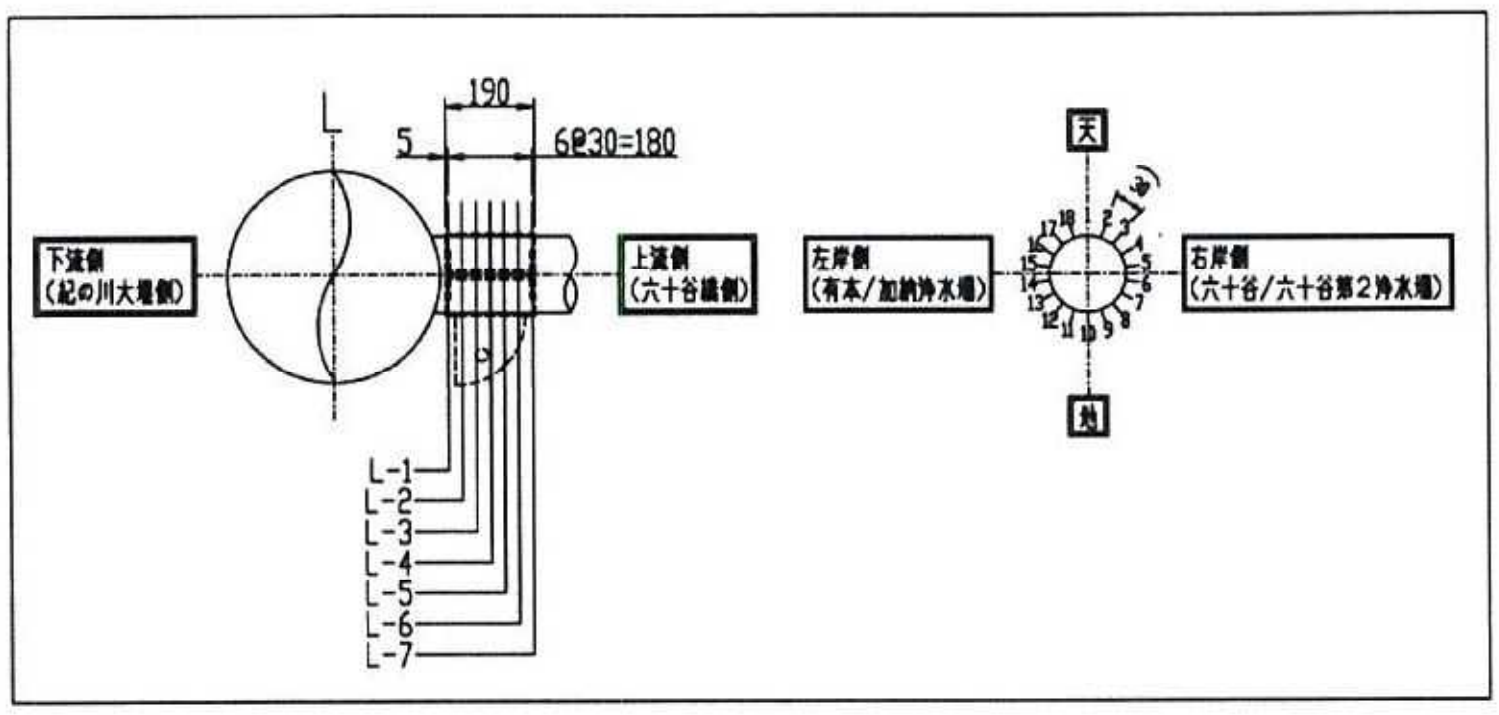

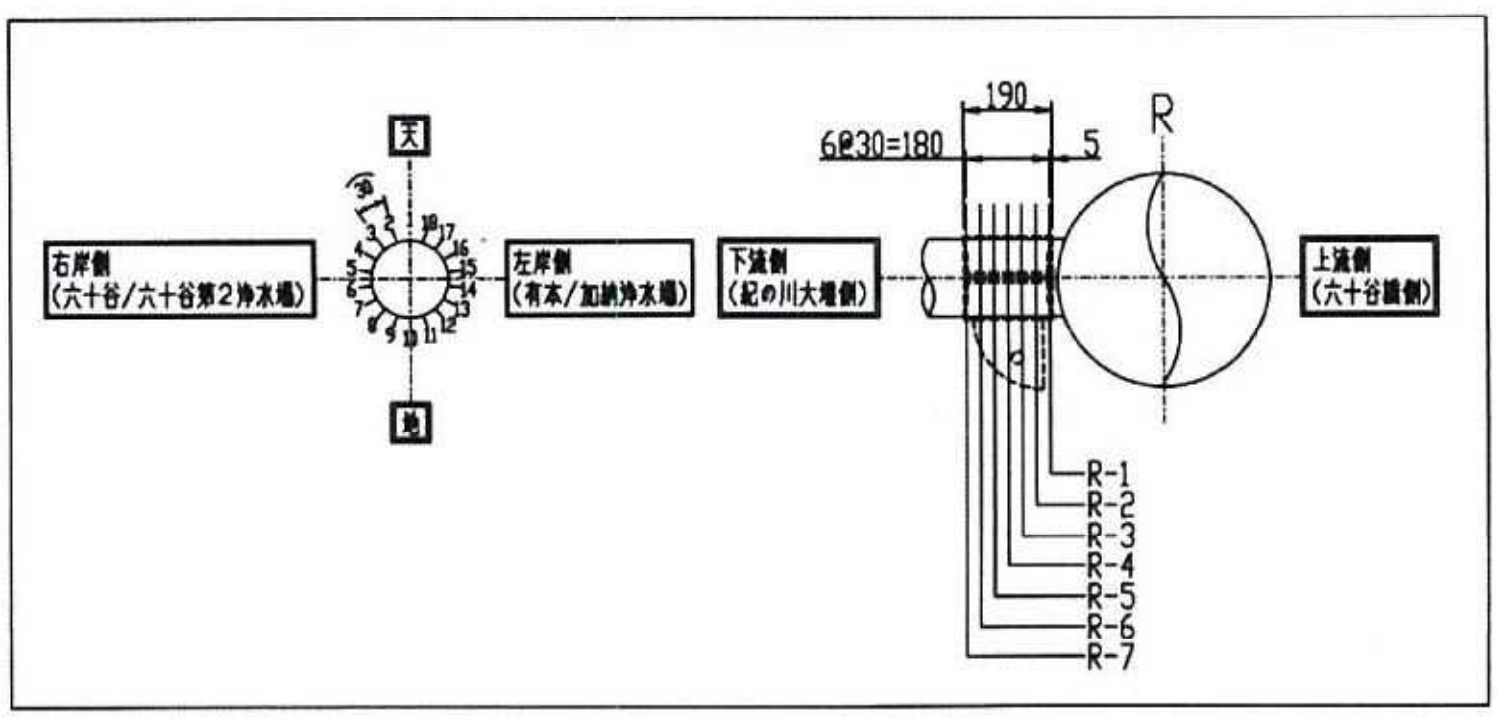

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5	測定位置(2)	L

単位:mm

下流側		L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	上流側
天	1	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	天
	2	4.8	4.7	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	
	3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.7	
	4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
右岸側	5	4.9	4.9	4.8	4.7	4.8	4.8	5.1	右岸側
	6	腐食	腐食	4.8	4.8	腐食	腐食	腐食	
	7	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.1	
	8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	
	9	4.5	4.6	4.9	4.8	4.7	4.8	4.7	
地	10	4.8	4.8	4.9	4.8	4.5	4.5	4.5	地
	11	4.5	4.7	4.5	4.8	4.7	4.7	4.6	
	12	4.9	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	
	13	4.6	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
	14	腐食	腐食	腐食	腐食	腐食	4.9	腐食	
左岸側	15	5.0	4.8	5.0	5.0	5.0	腐食	腐食	左岸側
	16	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	
	17	4.4	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.1	
	18	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.5	

平均値	4.81
最小値	4.1

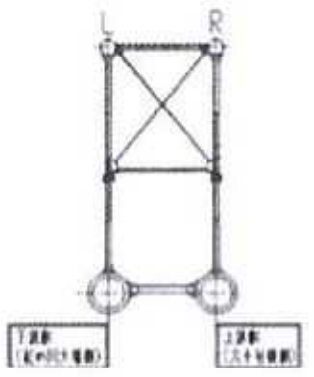

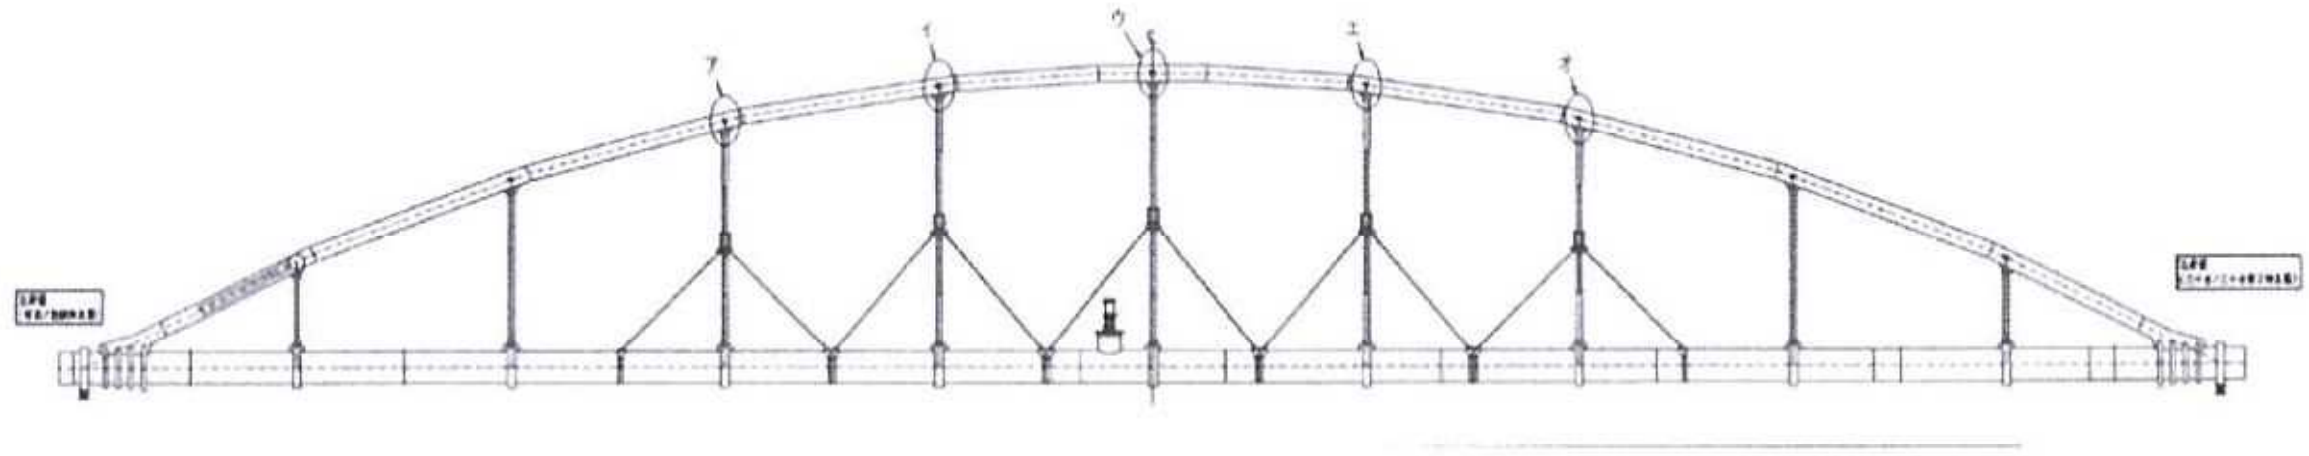

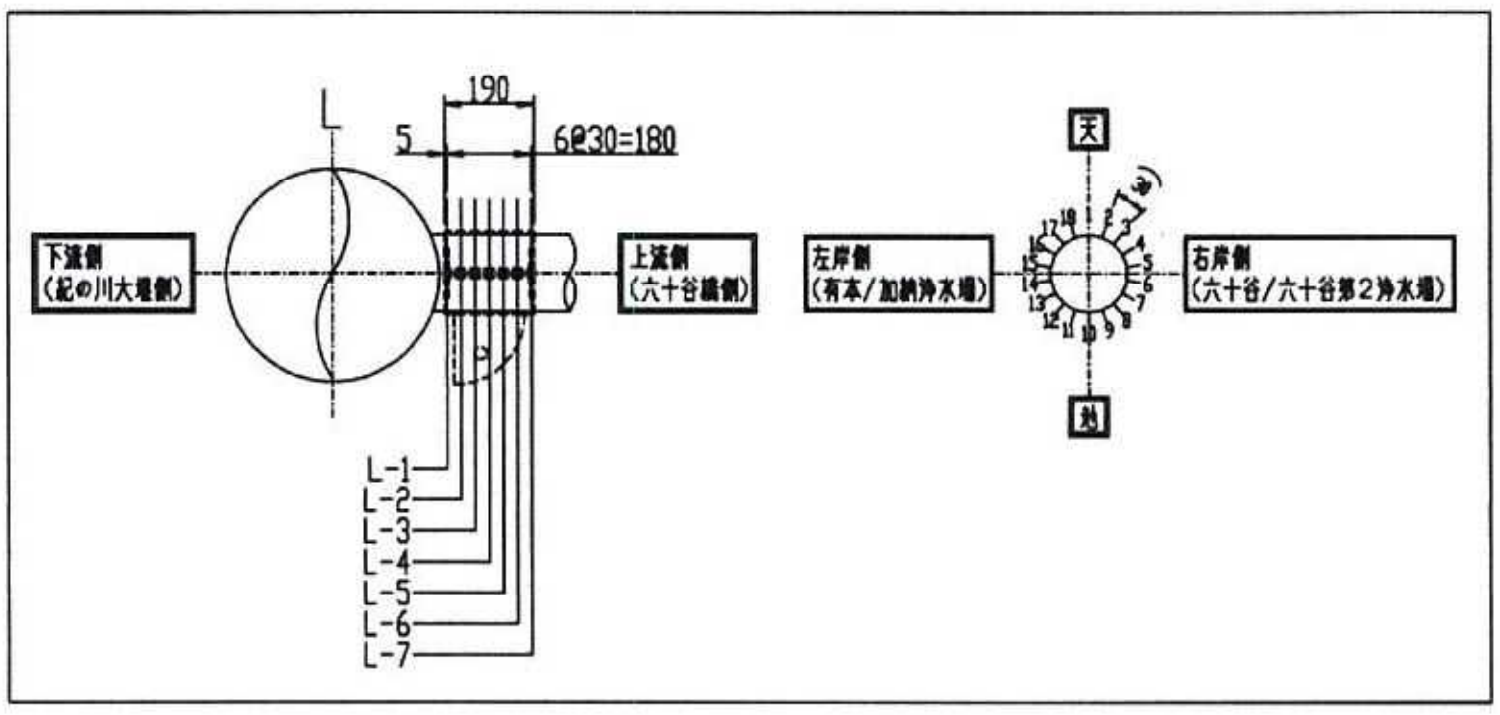

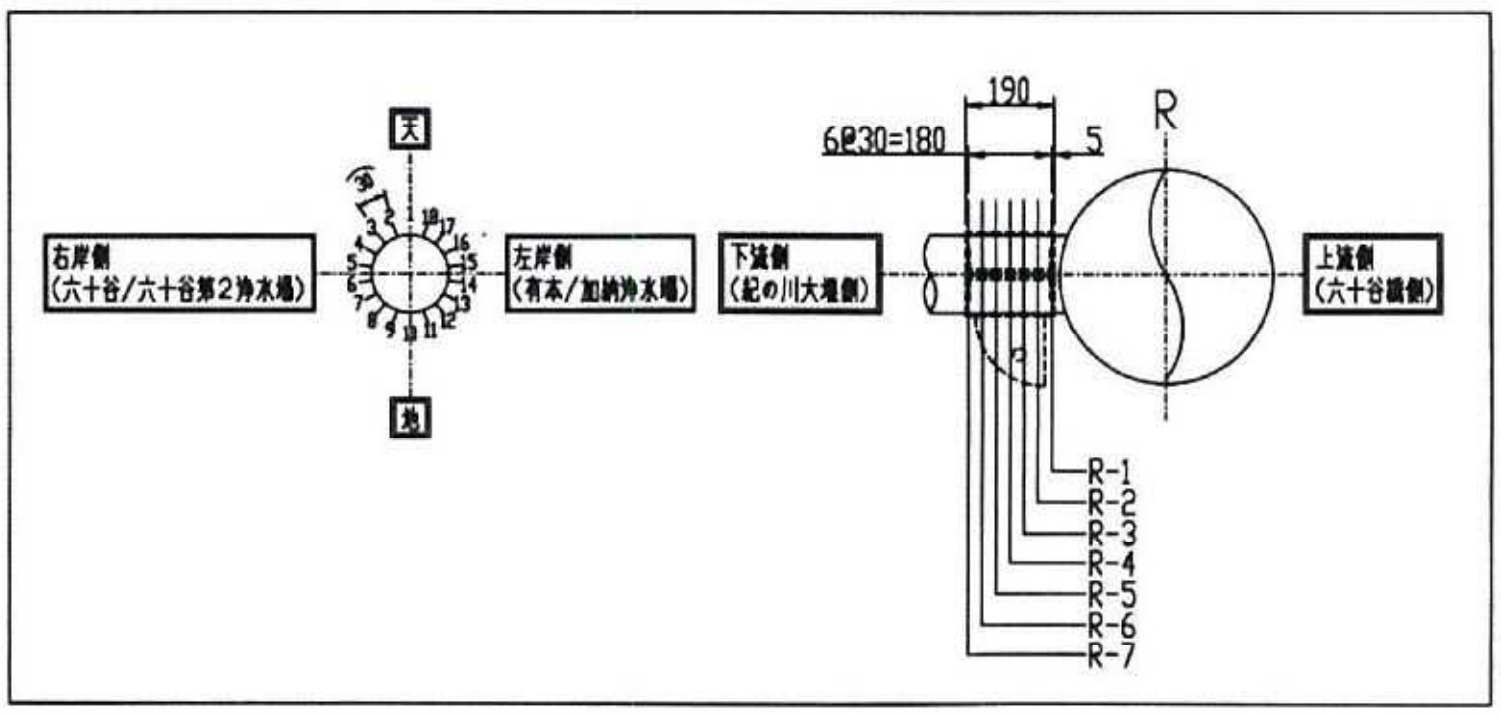

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4−P5	測定位置(1)	Ha−6	測定位置(2)	L

単位:mm

下流側		L−1	L−2	L−3	L−4	L−5	L−6	L−7	上流側
天	1	4.3	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	天
	2	4.4	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	
	3	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	
	4	4.9	4.6	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	
右岸側	5	4.9	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	腐食	右岸側
	6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.9	4.8	4.8	
	7	4.9	4.5	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7	
	8	4.9	4.2	4.6	4.8	4.6	4.4	4.7	
	9	4.2	4.0	3.8	4.8	4.4	4.5	4.5	
地	10	4.0	4.8	3.9	4.3	4.4	4.9	4.5	地
	11	4.2	4.9	3.5	4.4	4.7	4.6	4.6	
	12	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	
	13	4.5	4.9	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	
	14	4.6	4.9	4.7	4.9	4.9	4.9	4.6	
左岸側	15	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	5.1	左岸側
	16	4.6	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	
	17	4.2	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.7	
	18	4.5	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	

平均値	4.72
最小値	3.5

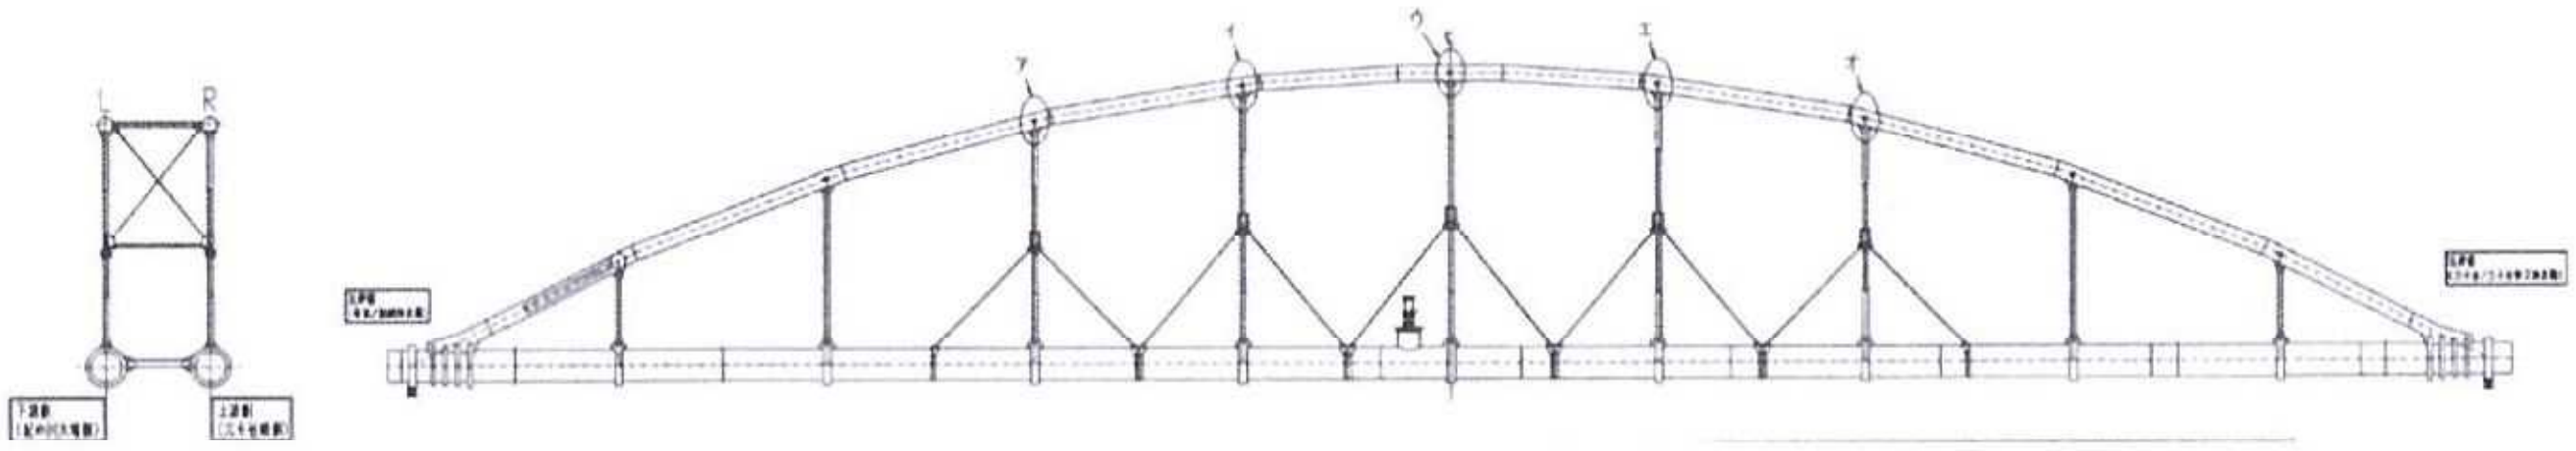

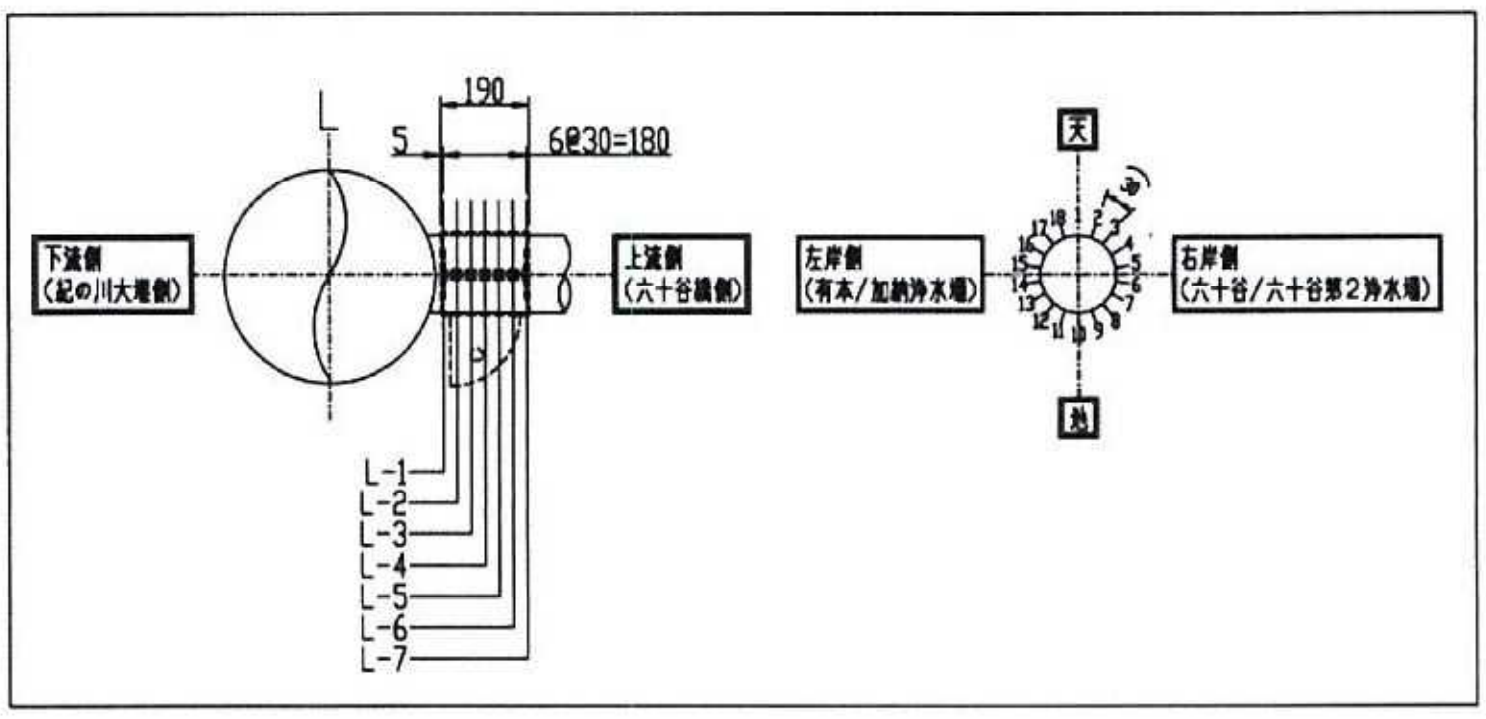

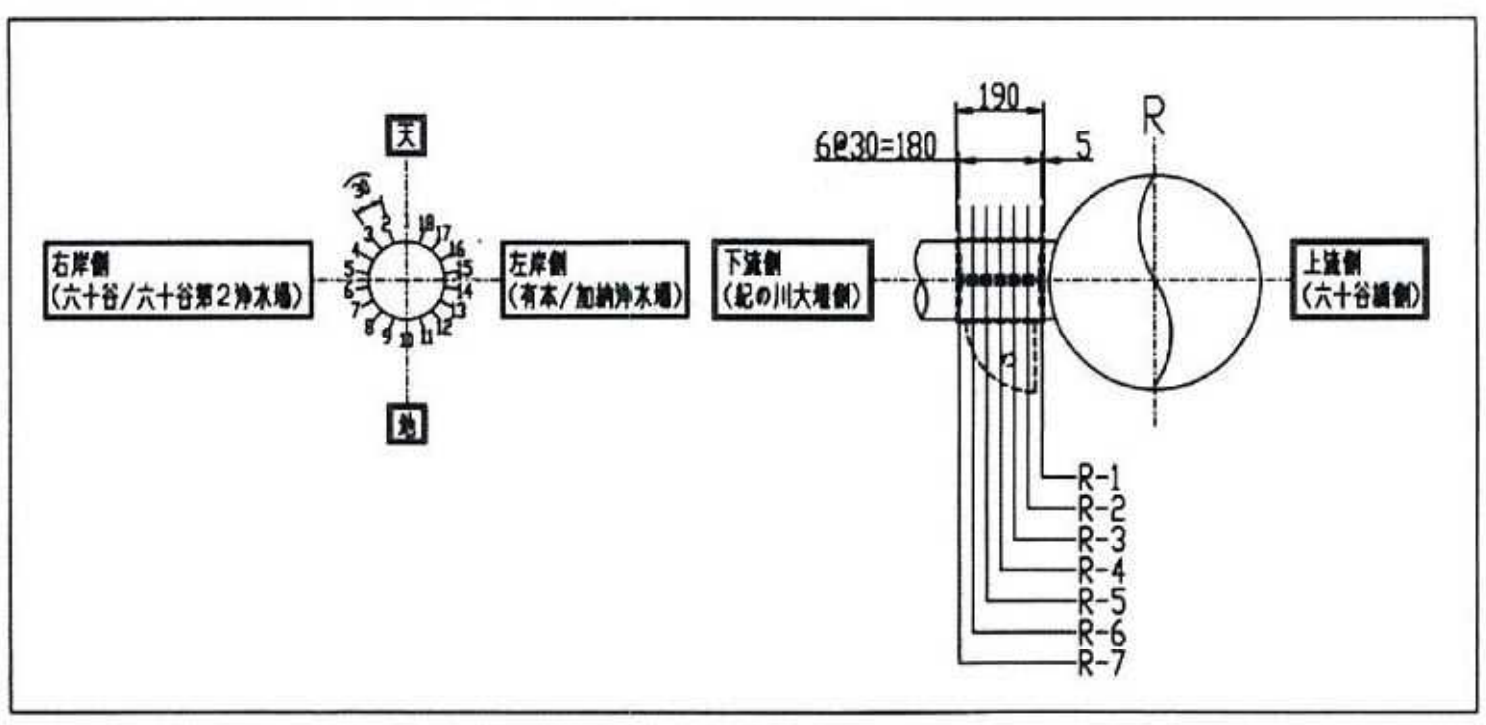

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7	測定位置(2)	L

単位:mm

下流側		L-1	L-2	L-3	L-4	L-5	L-6	L-7	上流側
天	1	4.2	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	天
	2	4.3	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.2	
	3	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.5	
	4	4.4	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.6	
右岸側	5	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.1	右岸側
	6	3.3	腐食	4.5	4.9	4.6	3.9	3.8	
	7	4.3	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	4.7	
	8	4.0	4.7	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	
	9	3.3	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.6	
地	10	4.4	4.0	4.3	4.6	4.7	4.7	4.7	地
	11	2.9	4.0	4.3	4.7	4.7	4.6	4.8	
	12	3.7	4.1	4.6	4.7	4.8	4.9	4.8	
	13	4.1	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	
	14	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	
左岸側	15	3.7	4.5	4.6	4.1	4.6	4.7	3.8	左岸側
	16	4.1	4.8	4.7	4.9	4.8	4.7	4.4	
	17	3.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.5	
	18	4.4	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	4.4	

平均値	4.59
最小値	2.9

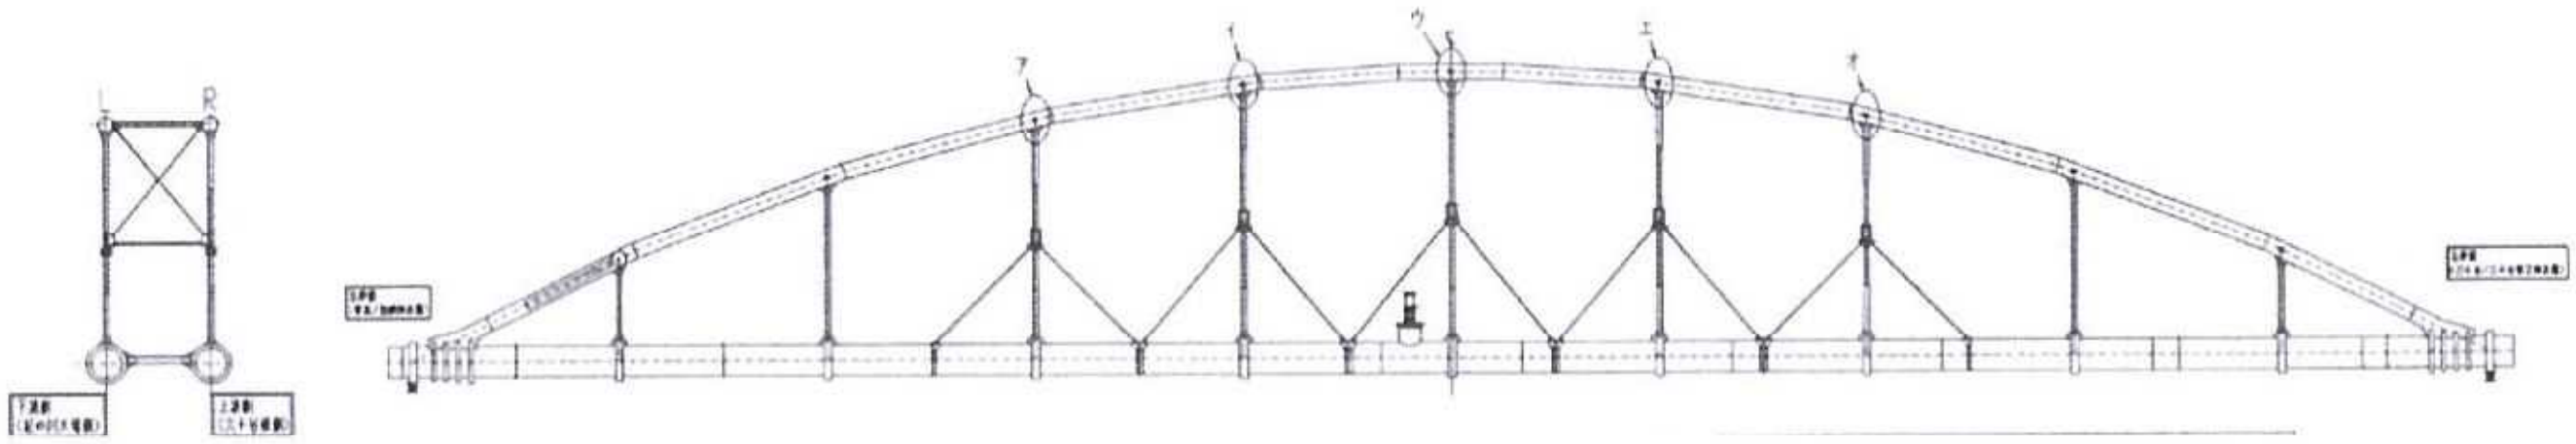

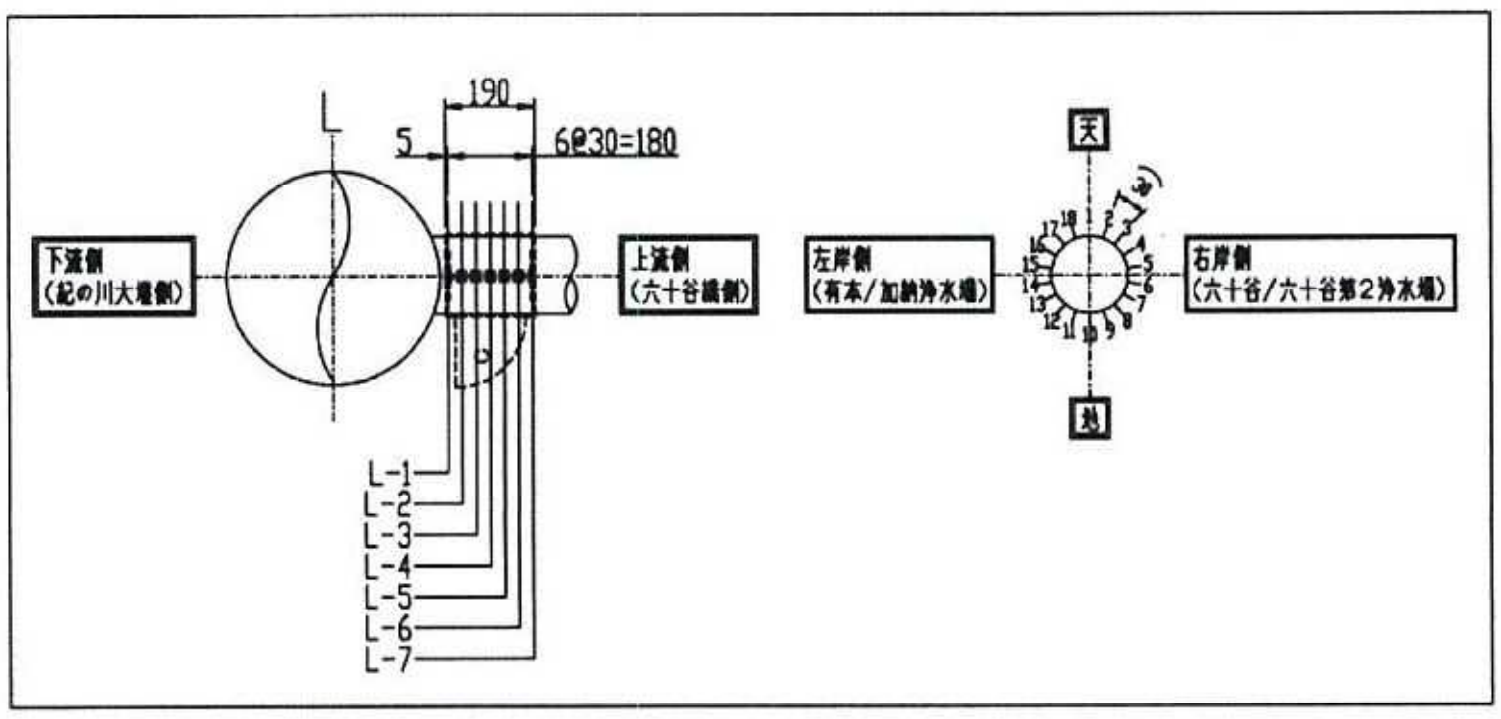

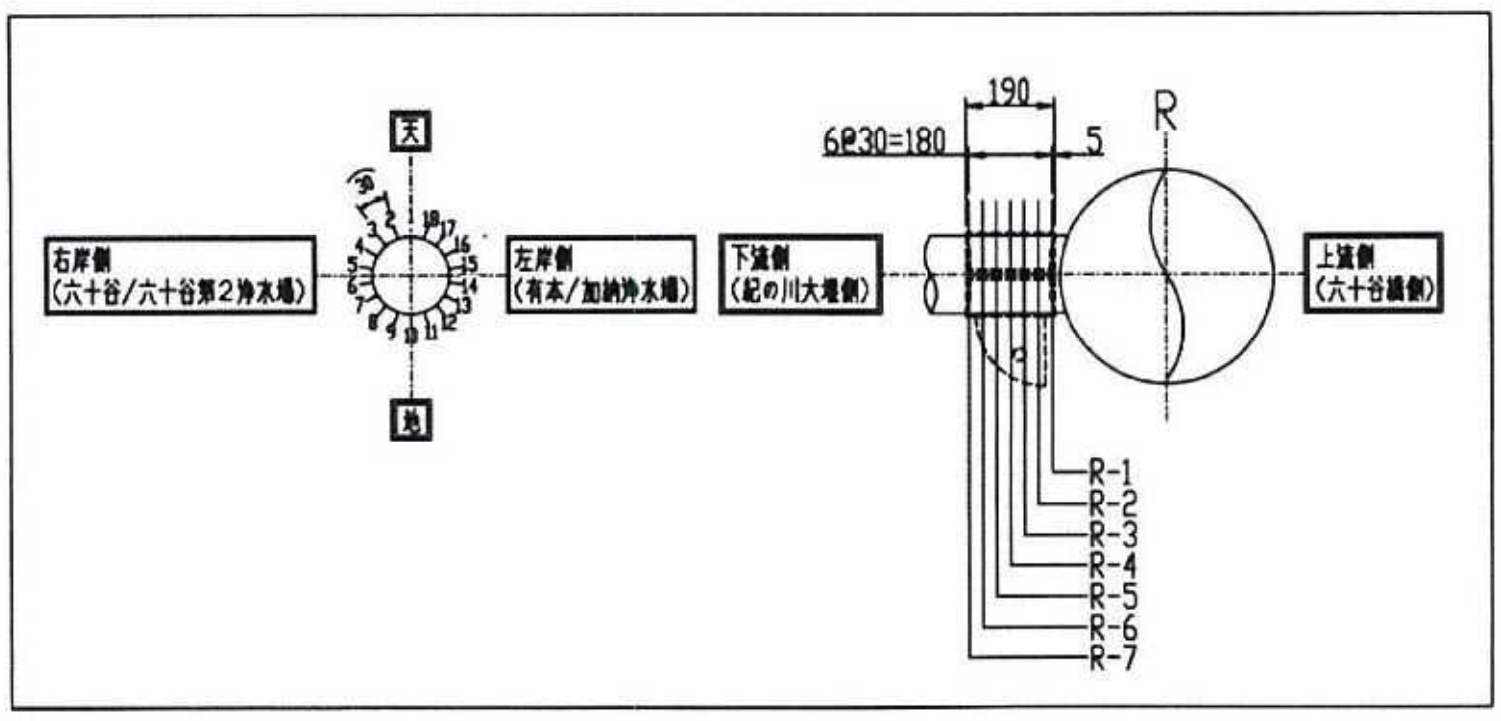

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-3	測定位置(2)	R

単位:mm

下流側		R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	上流側
天	1	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	天
	2	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	
	3	腐食	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	腐食	
	4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	
右岸側	5	4.7	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	右岸側
	6	4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	4.1	
	7	4.3	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.1	
	8	4.1	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
	9	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	
地	10	4.7	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	地
	11	4.9	4.8	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8	
	12	3.7	4.8	4.8	4.8	4.7	腐食	腐食	
	13	4.4	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	
	14	4.5	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.8	
左岸側	15	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.7	4.6	左岸側
	16	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	
	17	4.1	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	
	18	4.7	4.8	4.6	4.7	4.5	4.7	4.7	

平均値	4.70
最小値	3.7

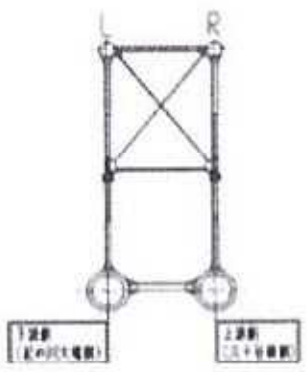

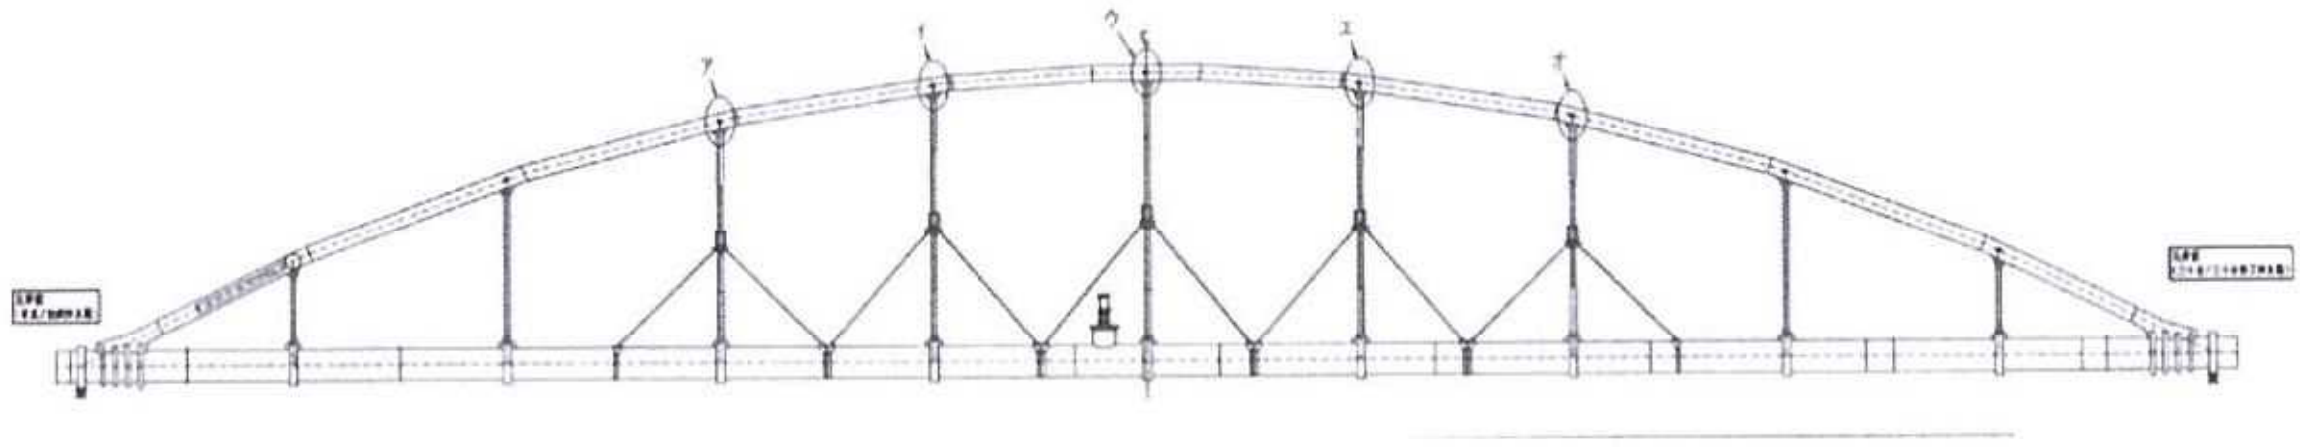

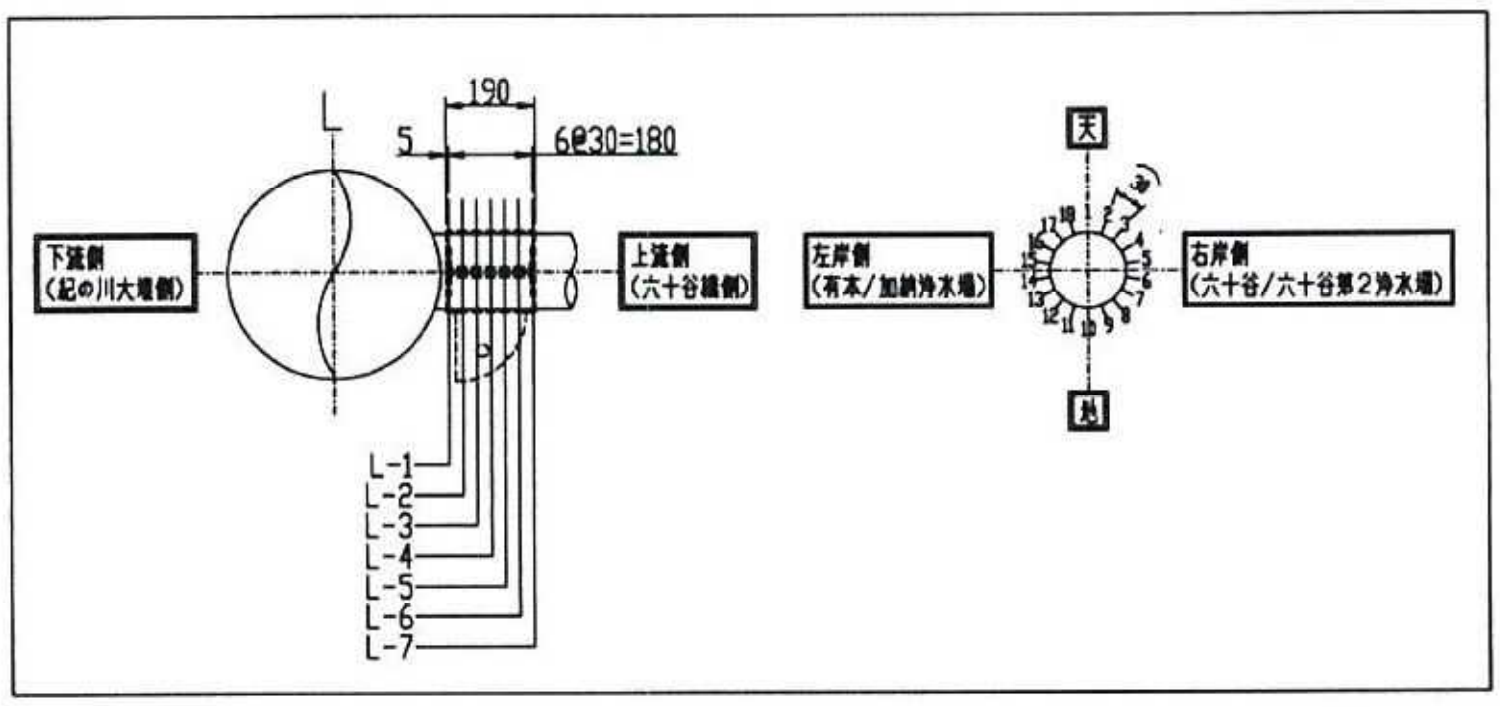

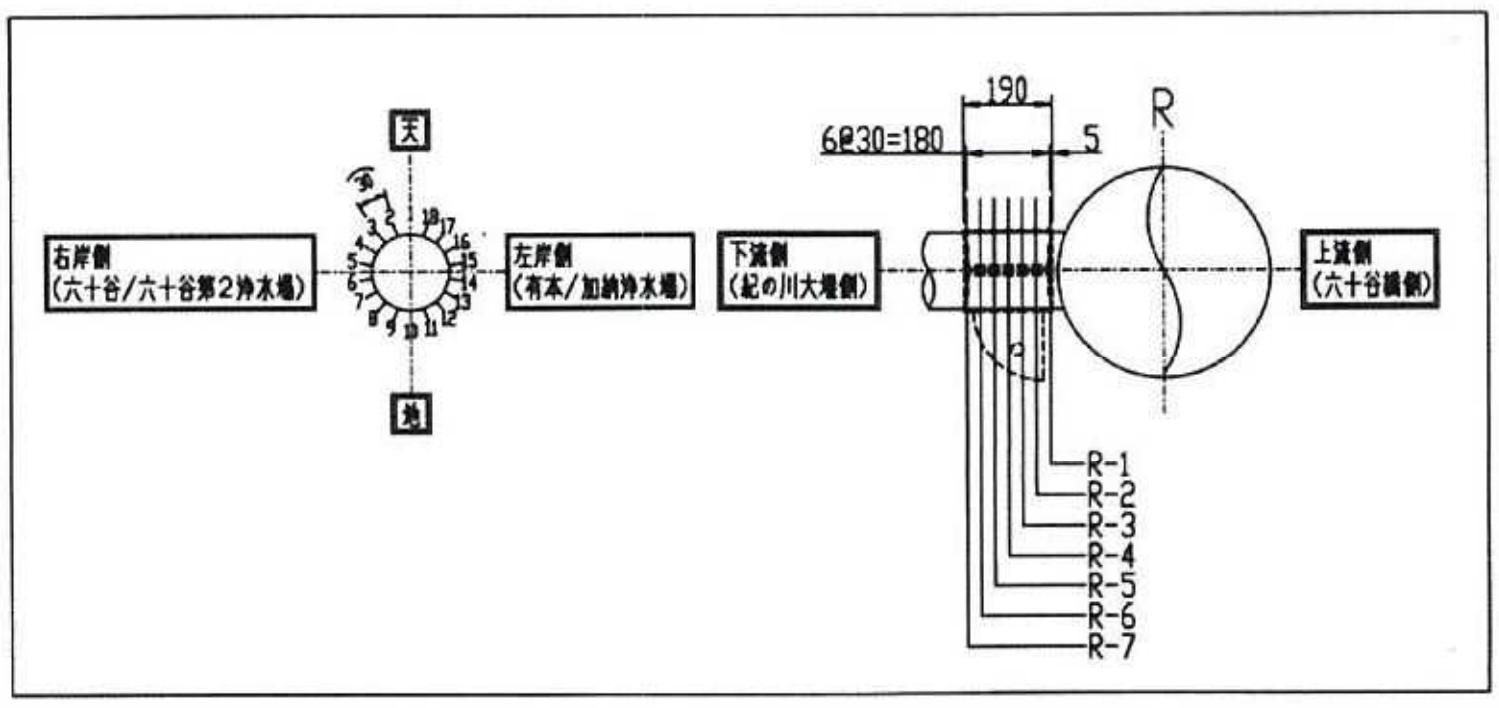

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-4	測定位置(2)	R

単位:mm

下流側		R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	上流側
天	1	4.5	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.1	天
	2	4.5	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	3.1	
	3	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.2	
	4	4.5	4.8	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	
右岸側	5	4.2	4.6	4.5	4.5	4.4	4.2	4.7	右岸側
	6	4.1	腐食	腐食	腐食	腐食	腐食	腐食	
	7	4.4	3.9	3.8	3.7	4.3	3.7	4.3	
	8	4.3	3.2	3.2	3.8	4.0	4.1	3.4	
	9	4.4	3.8	3.7	3.5	3.2	3.5	3.5	
地	10	4.6	3.5	3.2	3.5	3.7	3.4	3.5	地
	11	4.6	4.1	3.2	4.1	3.7	2.8	3.1	
	12	4.5	4.7	4.6	3.9	4.2	3.6	3.4	
	13	4.5	4.7	4.6	3.6	3.8	4.0	4.5	
	14	破損	腐食	4.7	4.3	4.4	腐食	破損	
左岸側	15	4.2	4.7	4.3	4.6	4.5	4.2	4.4	左岸側
	16	3.8	4.5	4.7	4.6	4.6	4.5	4.7	
	17	4.2	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7	4.2	
	18	4.1	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	

平均値	4.26
最小値	2.8

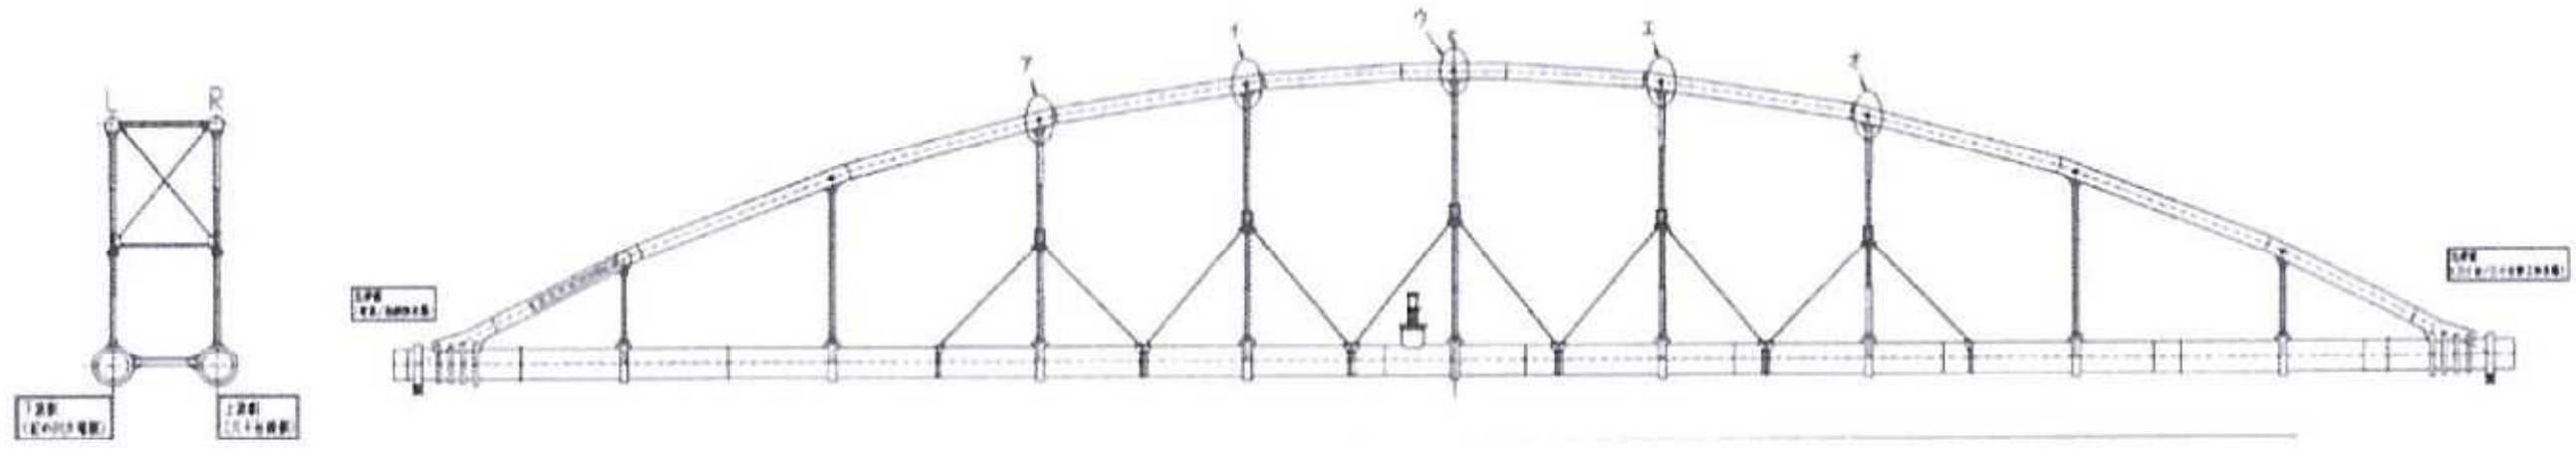

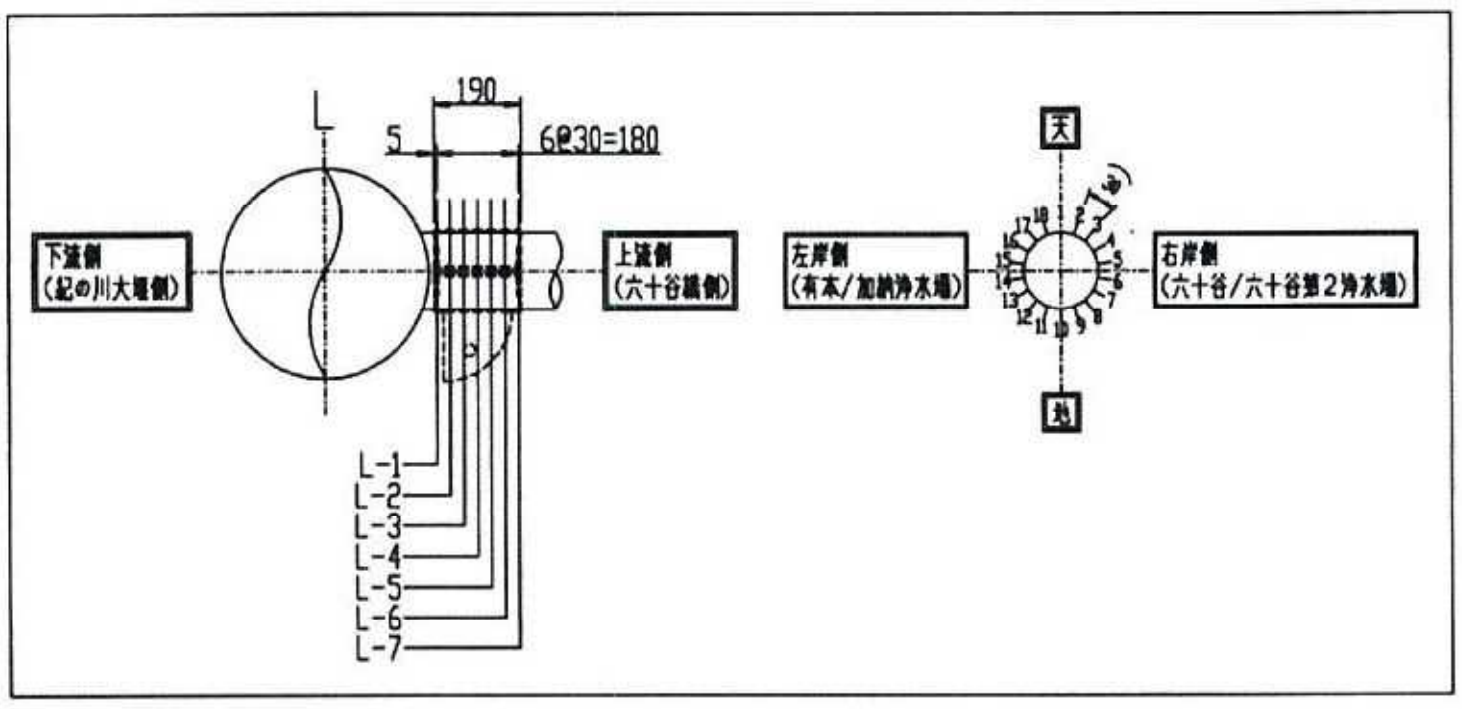

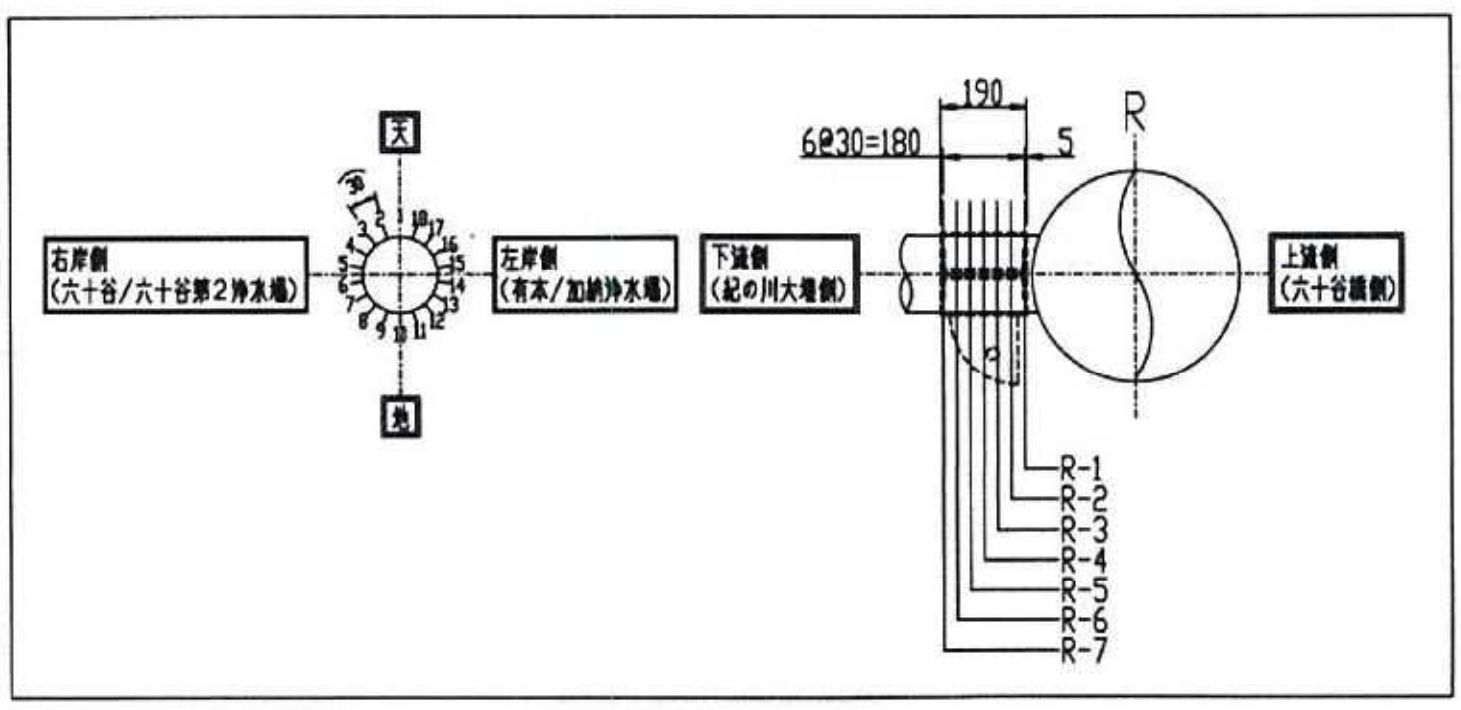

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-5	測定位置(2)	R

単位:mm

下流側		R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	上流側
天	1	4.5	4.9	4.8	4.9	4.8	4.7	4.2	天
	2	4.5	4.7	4.7	4.8	4.8	4.4	4.5	
	3	4.4	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	
	4	4.9	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	
右岸側	5	3.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.1	右岸側
	6	4.8	4.9	4.8	4.7	4.5	4.8	4.7	
	7	4.6	4.8	4.9	4.6	4.7	4.8	4.8	
	8	4.6	4.9	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	
	9	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	
地	10	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	地
	11	4.5	4.7	4.9	4.7	4.8	4.8	4.6	
	12	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	
	13	4.6	4.8	4.7	4.7	4.5	4.8	4.6	
	14	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	腐食	
左岸側	15	4.4	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	左岸側
	16	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	
	17	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.4	
	18	4.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.3	

平均値	4.68
最小値	3.5

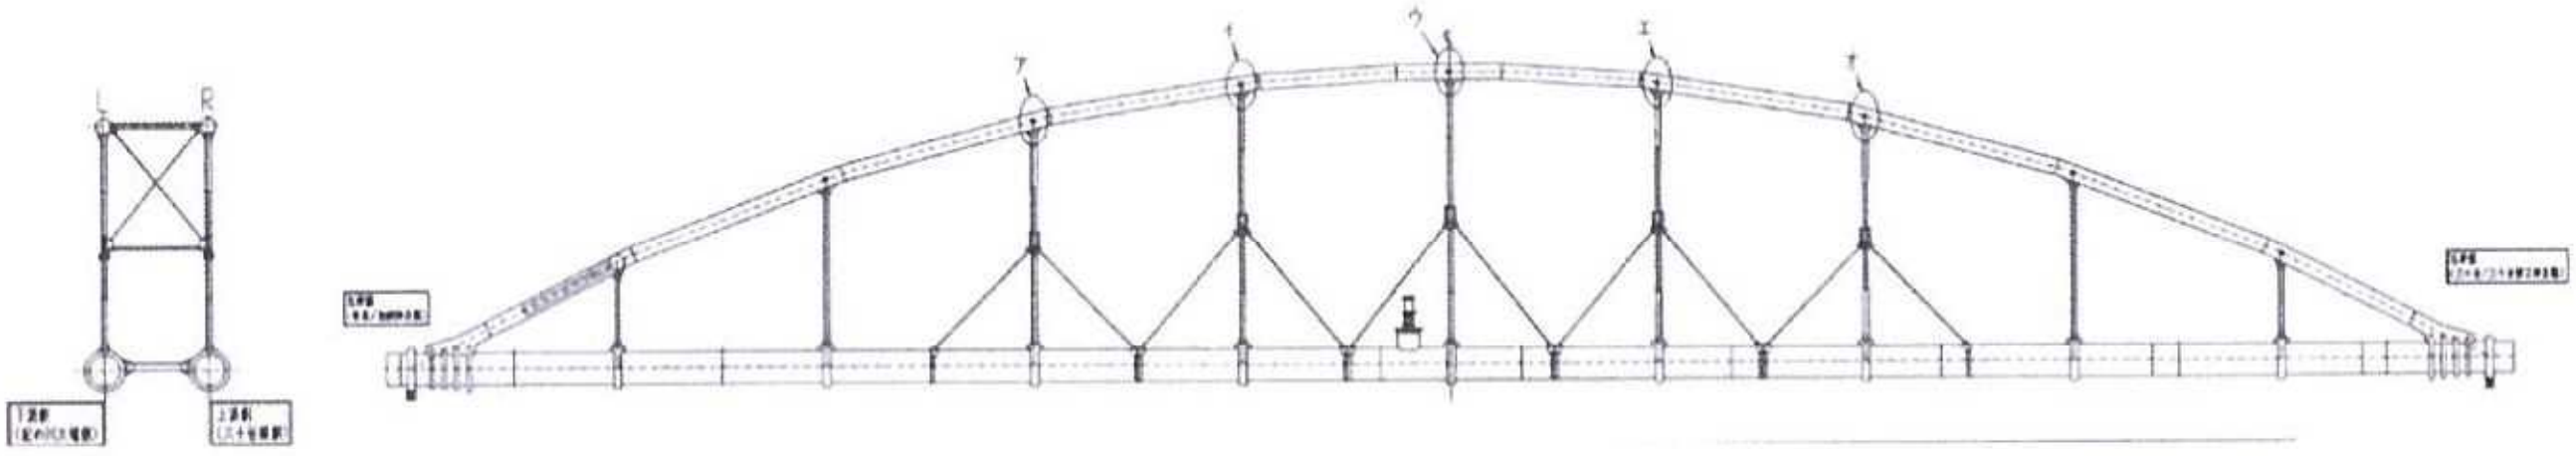

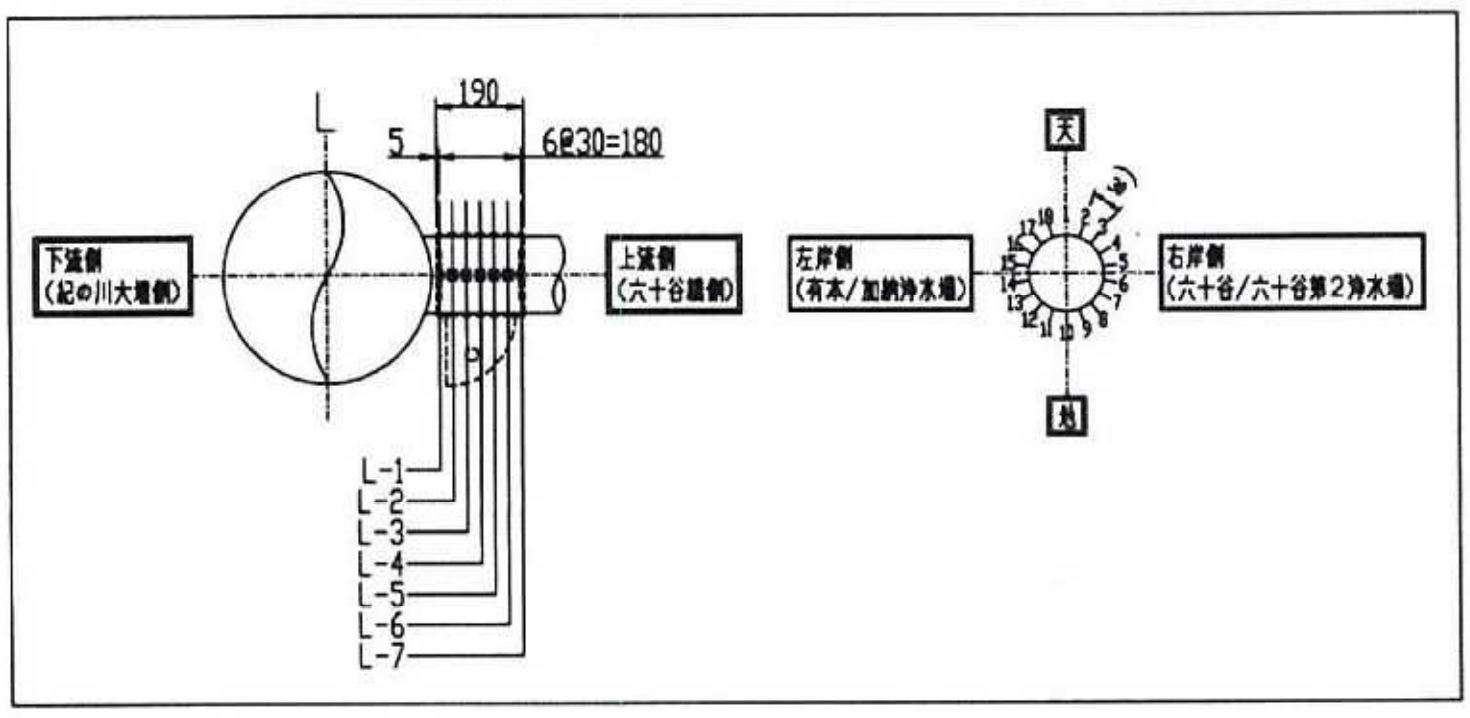

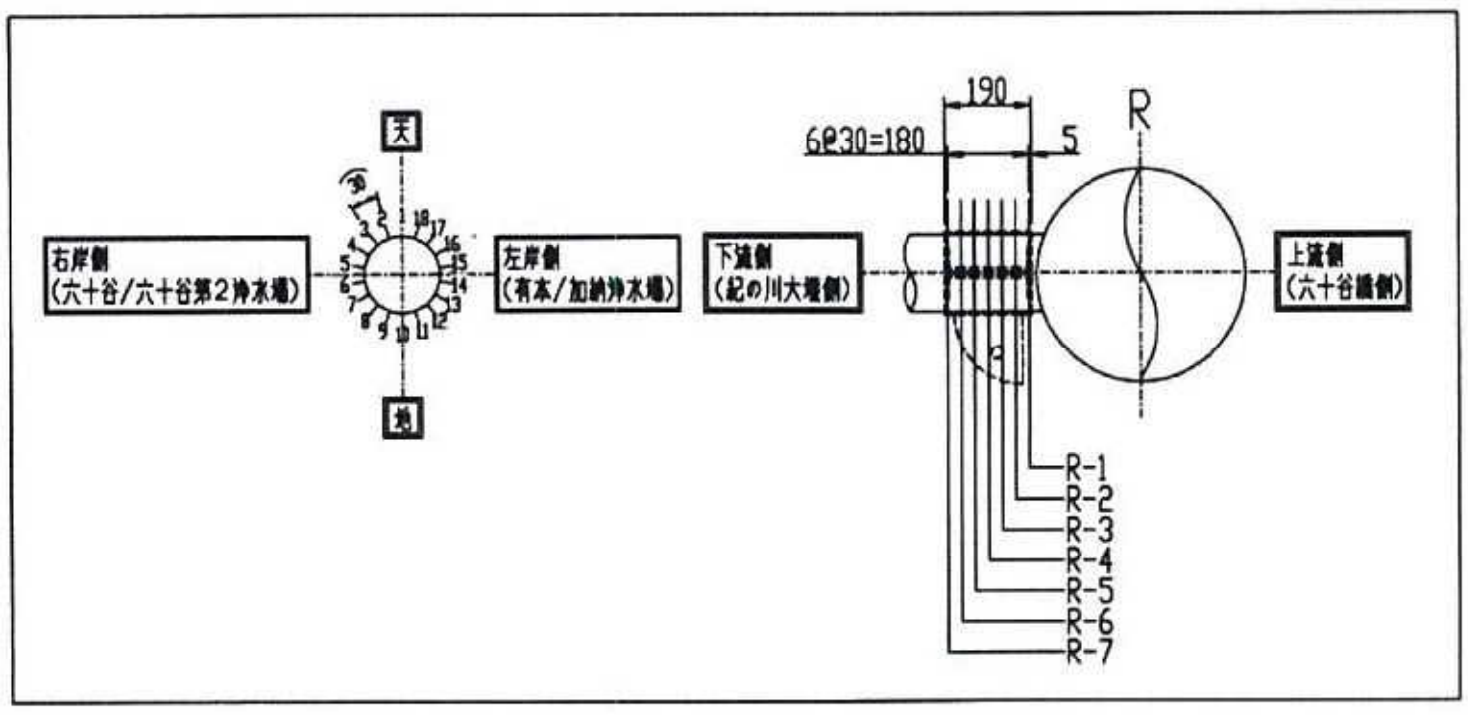

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-6	測定位置(2)	R

単位:mm

下流側		R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	上流側
天	1	3.5	4.3	4.8	4.8	4.8	4.7	4.0	天
	2	3.8	4.4	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	
	3	3.8	4.4	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	
	4	4.4	4.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
右岸側	5	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.0	右岸側
	6	4.8	腐食	腐食	腐食	腐食	腐食	2.3	
	7	4.3	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	
	8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	
	9	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.5	
地	10	4.2	4.5	4.3	4.4	4.4	4.7	4.7	地
	11	4.5	4.3	4.1	4.6	4.4	4.4	4.2	
	12	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	
	13	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	
	14	4.5	4.4	腐食	4.7	4.8	4.8	4.1	
左岸側	15	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.0	左岸側
	16	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	
	17	4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.5	
	18	3.7	4.5	4.7	4.8	4.7	4.8	4.2	

平均値	4.59
最小値	2.3

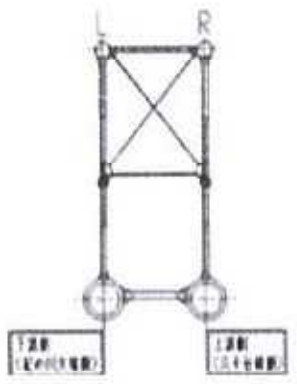

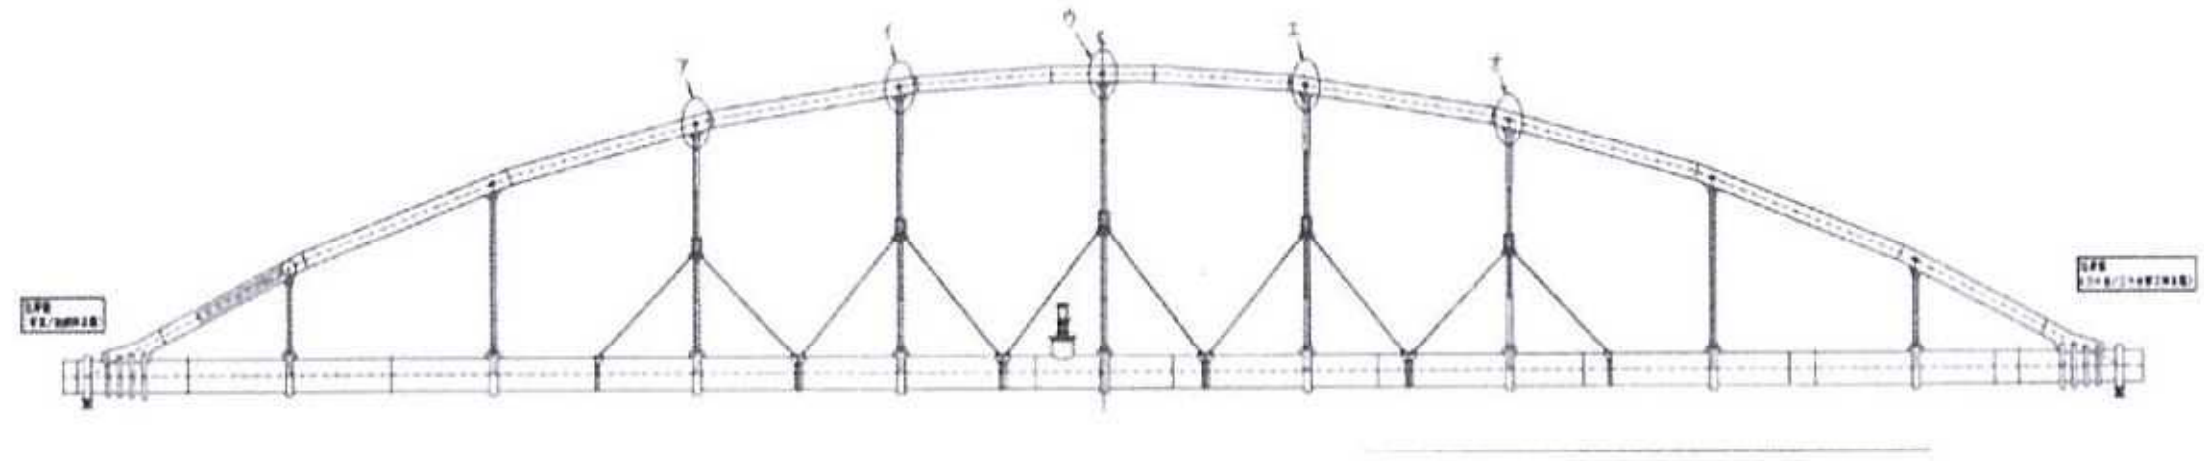

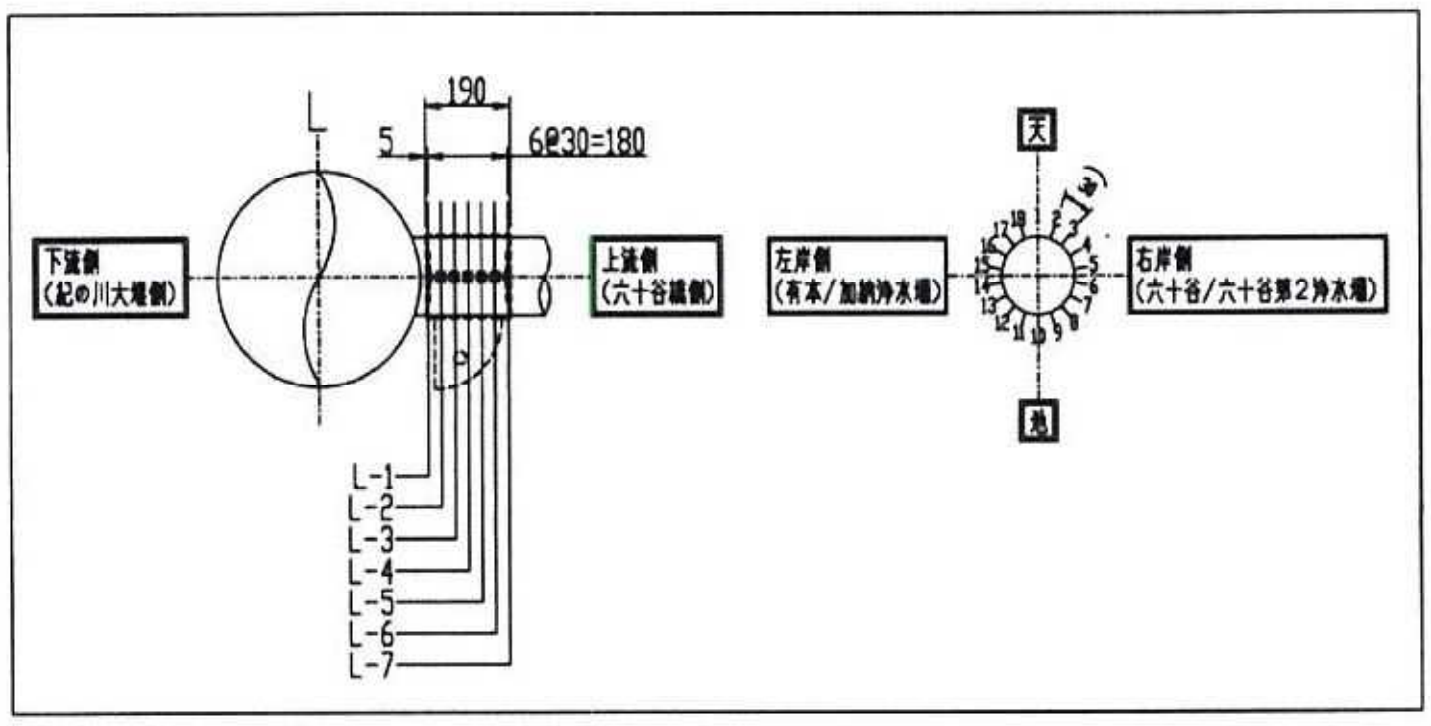

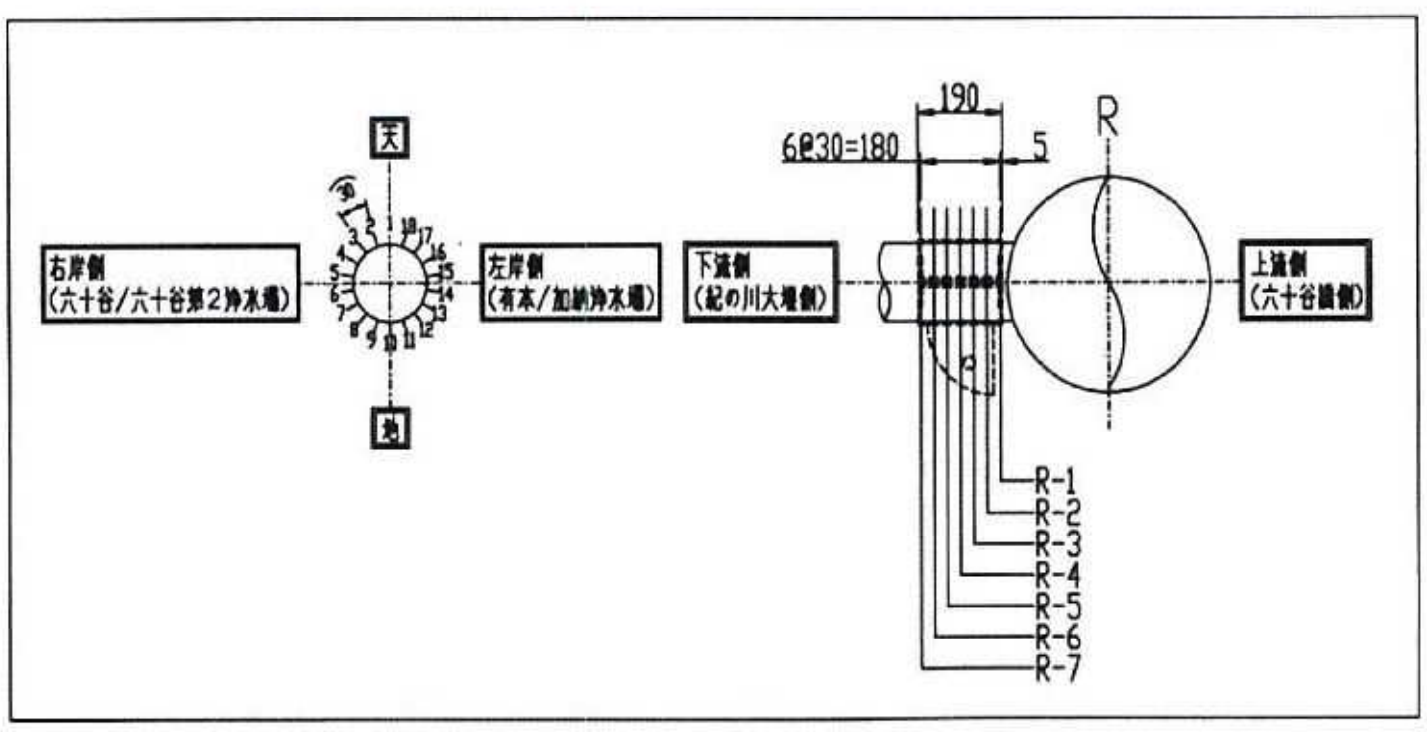

アーチリブ横支材バンド下管厚検査記録

測定支間	P4-P5	測定位置(1)	Ha-7	測定位置(2)	R

単位:mm

下流側		R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	上流側
天	1	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	天
	2	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	
	3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
	4	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	
右岸側	5	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9	4.8	5.0	右岸側
	6	3.5	4.4	4.2	4.5	4.3	3.5	3.1	
	7	3.9	4.4	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	
	8	3.8	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	
	9	4.0	4.4	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	
地	10	4.0	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	地
	11	4.4	4.3	4.3	4.6	4.9	4.4	4.5	
	12	4.2	4.4	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	
	13	4.2	4.3	4.6	4.8	4.9	4.8	4.9	
	14	3.3	4.1	4.3	4.7	4.9	4.9	腐食	
左岸側	15	4.9	4.8	4.5	4.9	4.8	4.7	4.8	左岸側
	16	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	
	17	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	
	18	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	

平均値	4.66
最小値	3.1